



# Alyza IQ NH4 HR

1-KANAL-MESSSYSTEM ZUR ONLINE-BESTIMMUNG  
VON AMMONIUM IN WÄSSRIGEN PROBEN



a xylem brand

**Copyright** © 2026 Xylem Analytics Germany GmbH  
Printed in Germany.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Überblick</b>	<b>9</b>
1.1	Zum Gebrauch dieser Komponenten-Betriebsanleitung	9
1.2	Messtechnische Grundlagen <i>NH4-N, NH3-N, NH4</i>	10
1.3	Produktbeschreibung	10
1.3.1	Übersicht	10
1.3.2	Messeinheit	16
1.3.3	ChemBags	17
1.3.4	Status-LEDs	18
1.3.5	Gerätevarianten	19
1.3.6	Probenfiltration	22
1.4	Typenschilder	23
<b>2</b>	<b>Transport und Lagerung</b>	<b>24</b>
2.1	Lieferung prüfen	24
2.2	Heben und Transportieren des Geräts	24
2.2.1	Gewicht für den Transport reduzieren	25
2.3	Richtlinien zur Lagerung	29
<b>3</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>30</b>
3.1	Sicherheitsinformationen	30
3.1.1	Sicherheitsinformationen in der Betriebsanleitung	30
3.1.2	Sicherheitskennzeichnungen auf dem Produkt	30
3.1.3	Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen	30
3.2	Sicherer Betrieb	31
3.2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	31
3.2.2	Voraussetzungen für den sicheren Betrieb	31
3.2.3	Unzulässiger Betrieb	31
3.3	Datensicherheit	31
3.4	Benutzerqualifikation	32
3.5	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	32
<b>4</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>34</b>
4.1	Systemvoraussetzungen IQ SENSOR NET	34
4.2	Lieferumfang	34
4.2.1	Lieferumfang Alyza IQ	34

4.2.2 Zusätzlich benötigtes Zubehör .....	34
<b>4.3 Grundlagen der Installation .....</b>	<b>35</b>
4.3.1 Anforderungen an den Standort .....	35
4.3.2 Sicherheitsanforderungen an die elektrische Installation ..	36
4.3.3 Allgemeine Hinweise zur Installation .....	37
4.3.4 Gehäuse installieren .....	38
4.3.5 Installation an der Standsäule SM .....	39
4.3.6 Installation an einem Geländer .....	44
4.3.7 Installation an einer Wand .....	49
4.3.8 Transportsicherung der Messeinheit entfernen .....	51
4.3.9 Kabel an der Steuereinheit ACM anschließen .....	52
4.3.10 Abdeckblende für die Steuereinheit ACM montieren .....	53
4.3.11 Insekenschutz und Kondensatablaufadapter installieren ..	54
4.3.12 Terminalhalter (TM) montieren .....	56
4.3.13 Netzkabel und Begleitheizungen anschließen .....	59
4.3.14 Sammeltrichter montieren .....	68
4.3.15 WF Set (Sammeltrichter für Probenüberlauf) montieren ..	70
4.3.16 Filtermodul FM/PC und Beckenhalterung M 1.5 installieren .....	72
4.3.17 Schläuche und Flüssigkeitsleitungen verbinden .....	74
4.3.18 Triggerkabel aus dem Gehäuse des Alyza IQ herausführen	77
4.3.19 Triggerkabel mit einem Signalgeber verbinden .....	78
4.3.20 Verbindung mit dem IQ SENSOR NET - System herstellen ..	79
4.3.21 Filtrationspumpen in Betrieb nehmen .....	80
<b>4.4 Erstinbetriebnahme .....</b>	<b>82</b>
4.4.1 Checkliste Inbetriebnahme .....	82
4.4.2 Etikett in Landessprache auf die Verriegelung des MultiPort Ventils kleben .....	83
4.4.3 Etikett "Status LED der Messeinheit" in Landessprache auf die Innenseite des Alyza IQ kleben .....	83
4.4.4 Installationsassistent ausführen .....	84
<b>5 Messen/Betrieb .....</b>	<b>87</b>
<b>5.1 Allgemeine Bedienprinzipien .....</b>	<b>87</b>
<b>5.2 Messbetrieb .....</b>	<b>88</b>
5.2.1 Messwertermittlung .....	88
5.2.2 Wahlmessbereiche .....	88
5.2.3 Automatische Messbereichsumschaltung (Funktion <i>AutoRange</i> ) .....	89
5.2.4 Messbetrieb starten .....	89
5.2.5 Messen .....	89
5.2.6 Messen mit Triggersignal .....	91
<b>5.3 Einstellungen für den Alyza IQ .....</b>	<b>91</b>
5.3.1 Priorität .....	96
5.3.2 <i>Dämpfung</i> .....	97
5.3.3 <i>AutoCheck</i> .....	97

<b>5.4 Kalibrieren .....</b>	<b>98</b>
5.4.1 Überblick .....	98
5.4.2 Kalibrierung .....	99
5.4.3 Kalibrierhistorie .....	101
5.4.4 Reaktivierung der letzten gültigen Kalibrierung .....	102
<b>5.5 Informationen über den Alyza IQ .....</b>	<b>103</b>
5.5.1 Informationen über den aktuellen Betriebszustand (Tab <i>Status</i> ) .....	104
5.5.2 Informationen über die voraussichtlichen Laufzeiten von Wartungsteilen (Tab <i>Laufzeiten</i> ) .....	105
5.5.3 Informationen zu Wartungsarbeiten und Kalibrierungen (Tab <i>Historie</i> ) .....	106
5.5.4 Weitere Informationen zum Alyza IQ (Tab <i>Info</i> ) .....	109
<b>5.6 Informationen über den Alyza IQ auf einen USB-Speicher übertragen .....</b>	<b>110</b>
5.6.1 Eine Auswahl wichtiger Betriebsdaten auf einen USB- Speicher übertragen .....	110
5.6.2 Detaillierte Betriebsdaten für die Auswertung durch den Service auf einen USB-Speicher übertragen .....	111
<b>5.7 Software-Update für den Alyza IQ .....</b>	<b>112</b>
<b>6 Wartung und Reinigung .....</b>	<b>114</b>
<b>6.1 Gefahrenhinweise .....</b>	<b>114</b>
<b>6.2 Verriegelung des MultiPort Ventils öffnen ("Vor dem Öffnen: System entleeren") .....</b>	<b>115</b>
<b>6.3 Wartungsteile, Zubehör .....</b>	<b>119</b>
<b>6.4 Übersicht der Wartungs- und Reinigungsarbeiten .....</b>	<b>121</b>
<b>6.5 ChemBags, MPV, Schläuche installieren/austauschen .....</b>	<b>124</b>
6.5.1 Wartungsroutine des Alyza IQ starten .....	125
6.5.2 Wartungsarbeiten vorbereiten .....	126
6.5.3 Messeinheit öffnen .....	126
6.5.4 MultiPort Ventil (MPV) und Schläuche installieren .....	128
6.5.5 ChemBags für Wartungsarbeiten entnehmen .....	131
6.5.6 Auffangwanne unter den ChemBags auf Flüssigkeit prüfen .....	132
6.5.7 ChemBags installieren .....	134
6.5.8 Wartungsroutine beenden .....	137
<b>6.6 Messbereich wechseln .....</b>	<b>137</b>
<b>6.7 Probenfiltration und Probenförderung reinigen .....</b>	<b>138</b>
6.7.1 Mechanische Reinigung der Filterplatte .....	138
6.7.2 Chemische Reinigung der Filterplatte .....	140
6.7.3 Gebrauchte und gereinigte Filterplatte lagern .....	142
6.7.4 Filterplatte der Probenfiltration wechseln .....	142

---

6.7.5	Probenförderung, Überlaufgefäß und Ablauf reinigen . . . . .	143
<b>6.8</b>	<b>Wartungsarbeiten am Gehäuse . . . . .</b>	<b>150</b>
6.8.1	Gehäuse des Alyza IQ reinigen . . . . .	150
6.8.2	Filtermatten wechseln . . . . .	150
6.8.3	Klimatisierung prüfen . . . . .	152
<b>6.9</b>	<b>Wartungsarbeiten an der Netzbox . . . . .</b>	<b>153</b>
<b>6.10</b>	<b>System manuell entleeren . . . . .</b>	<b>158</b>
<b>6.11</b>	<b>SystemCheck . . . . .</b>	<b>162</b>
<b>7</b>	<b>Wartung und Reinigung (komplexe Arbeiten) . . . . .</b>	<b>163</b>
<b>7.1</b>	<b>Außerbetriebnahme . . . . .</b>	<b>163</b>
7.1.1	Außerbetriebnahme vorbereiten . . . . .	163
7.1.2	Außerbetriebnahme der Messeinheit . . . . .	165
7.1.3	Außerbetriebnahme für Transport oder Lagerung . . . . .	168
<b>7.2</b>	<b>Komplexe Wartungs- und Reinigungsarbeiten in der Messeinheit . . . . .</b>	<b>168</b>
7.2.1	Messeinheit ausbauen . . . . .	169
7.2.2	Komplexe Wartungsarbeiten durchführen . . . . .	170
7.2.3	Abfallschlauch und Abfallsammler prüfen und reinigen . . . . .	170
7.2.4	Messeinheit einbauen . . . . .	173
<b>7.3</b>	<b>Transport, Lagerung . . . . .</b>	<b>173</b>
7.3.1	Allgemein . . . . .	173
7.3.2	Alyza IQ für Transport oder Lagerung vorbereiten . . . . .	174
<b>7.4</b>	<b>Alyza IQ wieder in Betrieb nehmen . . . . .</b>	<b>176</b>
<b>8</b>	<b>Was tun wenn . . . . .</b>	<b>177</b>
<b>9</b>	<b>Technische Daten . . . . .</b>	<b>183</b>
<b>9.1</b>	<b>Messeigenschaften <i>NH4-N, NH3-N, NH4</i> . . . . .</b>	<b>183</b>
<b>9.2</b>	<b>Einsatzcharakteristik . . . . .</b>	<b>184</b>
<b>9.3</b>	<b>Allgemeine Daten . . . . .</b>	<b>185</b>
<b>9.4</b>	<b>Elektrische Daten . . . . .</b>	<b>188</b>
<b>9.5</b>	<b>Verbrauchsdaten . . . . .</b>	<b>189</b>
<b>10</b>	<b>Verzeichnisse . . . . .</b>	<b>190</b>
<b>10.1</b>	<b>Erläuterung der Meldungen . . . . .</b>	<b>190</b>
10.1.1	Fehlermeldungen . . . . .	190
10.1.2	Infomeldungen . . . . .	194

---


<b>10.2 Status-Info .....</b>	<b>198</b>
<b>11 Entsorgung .....</b>	<b>199</b>



# 1 Überblick


## 1.1 Zum Gebrauch dieser Komponenten-Betriebsanleitung

Aufbau der  
IQ SENSOR NET  
Betriebsanleitung

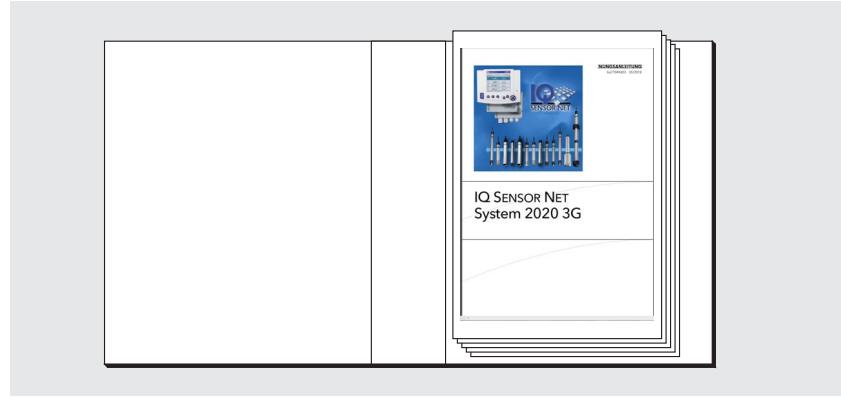

### IQ SENSOR NET Systembetriebsanleitung (Ringordner)

+

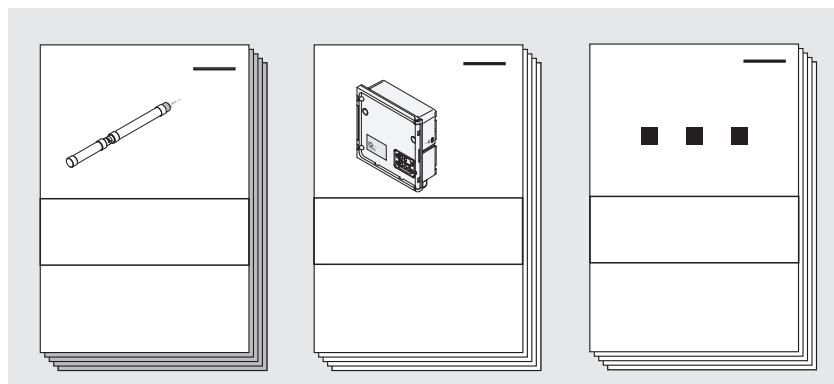

### Betriebsanleitungen für Komponenten und Optionen (z. B. Feldbus)

Bild 1-1 Struktur der IQ SENSOR NET Betriebsanleitung

Die IQ SENSOR NET Betriebsanleitung ist wie das IQ SENSOR NET selbst modular aufgebaut. Sie besteht aus einer Systembetriebsanleitung und den Betriebsanleitungen aller verwendeten Komponenten.

Bitte ordnen Sie diese Komponenten-Betriebsanleitung in den Ringordner der Systembetriebsanleitung ein.

## 1.2 Messtechnische Grundlagen NH4-N, NH3-N, NH4

<b>Ammonium</b>	Ammoniak ( $\text{NH}_3$ ) und Ammonium ( $\text{NH}_4^+$ ) stehen in wässrigen Lösungen in einem Gleichgewicht ( $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ ). In sauren Lösungen (pH Wert < 7) ist der Anteil an Ammoniumionen höher, in alkalischen Lösungen (pH Wert > 7) ist der Anteil an Ammoniak höher.
<b>Messmethode</b>	Der Analyzer Alyza IQ NH4 HR misst die Konzentration an Ammonium-Ionen in einer wässrigen Lösung. Durch Zugabe von Reagenzien zur Probe werden zunächst die vorhandenen Ammonium-Ionen in Ammoniak überführt, welcher dann in Gegenwart von Hypochlorit-Ionen zum Monochloramin weiter reagiert. Das gebildete Monochloramin reagiert mit einem Phenol-Derivat in weiteren Schritten mit Hilfe eines Katalysators zum gewünschten Farbstoff, der bei geeigneter Wellenlänge fotometrisch gemessen wird. Das Verfahren erfasst sowohl Ammonium-Ionen als auch Ammoniak. Beide sind über den pH-Wert der Probe verknüpft.
<b>Zitierformen</b>	Die Ammoniumkonzentration wird in Milligramm pro Liter angegeben (mg/L). Der Wert kann sich entweder auf das gesamte Ammonium oder nur auf das darin enthaltene Stickstoffatom beziehen. Die Werte können wie folgt umgerechnet werden: <ul style="list-style-type: none"><li>● 1 mg N = 1,2879 mg NH4 = 1,2159 mg NH3</li><li>● 1 mg NH4 = 0,7765 mg NH4-N</li><li>● 1 mg NH3 = 0,8224 mg NH3-N</li></ul> Konzentrationsangaben, die sich auf das Stickstoffatom beziehen, werden auch mit dem Zusatz NH4-N gekennzeichnet (Zitierform).

## 1.3 Produktbeschreibung

### 1.3.1 Übersicht

<b>Anwendung</b>	Analyzer der Serie Alyza IQ sind für Online-Messungen in wässrigen Proben vorgesehen. Die Messung erfolgt fotometrisch, in einstellbaren Intervallen, inklusive automatischer Probenahme (Probenfiltration und Probenförderung).
------------------	---

**Messsystem** Analyzer der Serie Alyza IQ werden als „Sensor“ im IQ SENSOR NET betrieben.  
Für den Betrieb des Alyza IQ sind folgende Komponenten erforderlich:

Komponente / Funktion	Erläuterung
Sensor	Der Analyzer Alyza IQ ist ein IQ SENSOR NET-Sensor mit Sonderfunktionen.
Controller, Terminal Verbindungsmodul	Zur Steuerung und zur Anzeige der Messwerte benötigt der Alyza IQ ein funktionierendes IQ SENSOR NET - System.  Beispiele für einfache IQ SENSOR NET - Systeme (Minimalkonfiguration): <ul style="list-style-type: none"> <li>● IQ SENSOR NET - System (2 Komponenten):           <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 Terminal/Controller (z. B. MIQ/TC 2020 3G) zur Bedienung und Anzeige der Messwerte</li> <li>– 1 Modul (z. B. MIQ/JB) zur Herstellung der Verbindung von Terminal/Controller und Sensor</li> </ul> </li> <li>● IQ SENSOR NET - System (1 Komponente):           <ul style="list-style-type: none"> <li>– DIQ/S 28X</li> </ul> </li> </ul>
Befestigung	Der Alyza IQ muss für den Betrieb sicher befestigt sein. Folgende Befestigungen sind verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wandhalterung (WM)</li> <li>● Geländerhalterung (RM)</li> <li>● Standsäule (SM)</li> </ul>
Probenaufbereitung, Probenahme <ul style="list-style-type: none"> <li>● Probenförderung</li> <li>● Probenfiltration</li> <li>● Leitungen für den Transport von Flüssigkeiten mit Begleitheizung</li> </ul>	Alyza IQ - Variante mit Filtrationspumpen (1 oder 2) zur Förderung der Probe bis zum Alyza IQ oder Probe wird extern gefördert und im Alyza IQ zur Verfügung gestellt.  Filtrationsmodul (FM/PC) mit Rahmen und Filterplatte  Leitungen mit Begleitheizungen für 1 x Saugleitung (SH - ...), 1 x Rücklaufleitung (RH - ...) und ggf. 1 x Rücklaufleitung (RH - ...) für die getrennte Entsorgung des Chemikalienabfalls aus der Messeinheit

**Geräteaufbau** Abb. 1-2, Bild 12 zeigt die Hauptkomponenten des Alyza IQ.



Die betriebsbereite Messeinheit (9) enthält folgende Komponenten

- Frontabdeckung mit Lichtleiter für die Status-LED der Messeinheit
- Steuereinheit (ACS)
- Verriegelung des MultiPort Ventils (MPV)
- MultiPort Ventil (MPV)
- Fotometereinheit
- Chemikalien (ChemBags)

**Klimatisierung** Für korrekte Messungen wird im Gehäuseinneren des Alyza IQ die Betriebstemperatur in folgenden Bereichen klimatisiert.

Bereich	Klimatisierung
Gehäuseinnenraum	frostfrei
Messeinheit	20 °C (68 °F)
Fotometereinheit	25 °C (77 °F)

Damit ist der Alyza IQ bei geschlossener Tür für den ganzjährigen Betrieb im Freien geeignet. Die Klimatisierung ist automatisch aktiv, wenn der Alyza IQ mit dem Stromnetz verbunden ist und der Schalter am Schaltekasten auf EIN steht.



Bei Frostgefahr müssen die Saugleitung und die Rücklaufleitungen mit einer Begleitheizung ausgerüstet sein, um die Probenförderung zu gewährleisten.

## Energieversorgung und Kommunikation

Abb. 1-3, Bild 14 zeigt die Energieversorgung und die Kommunikationsschnittstellen des Alyza IQ.

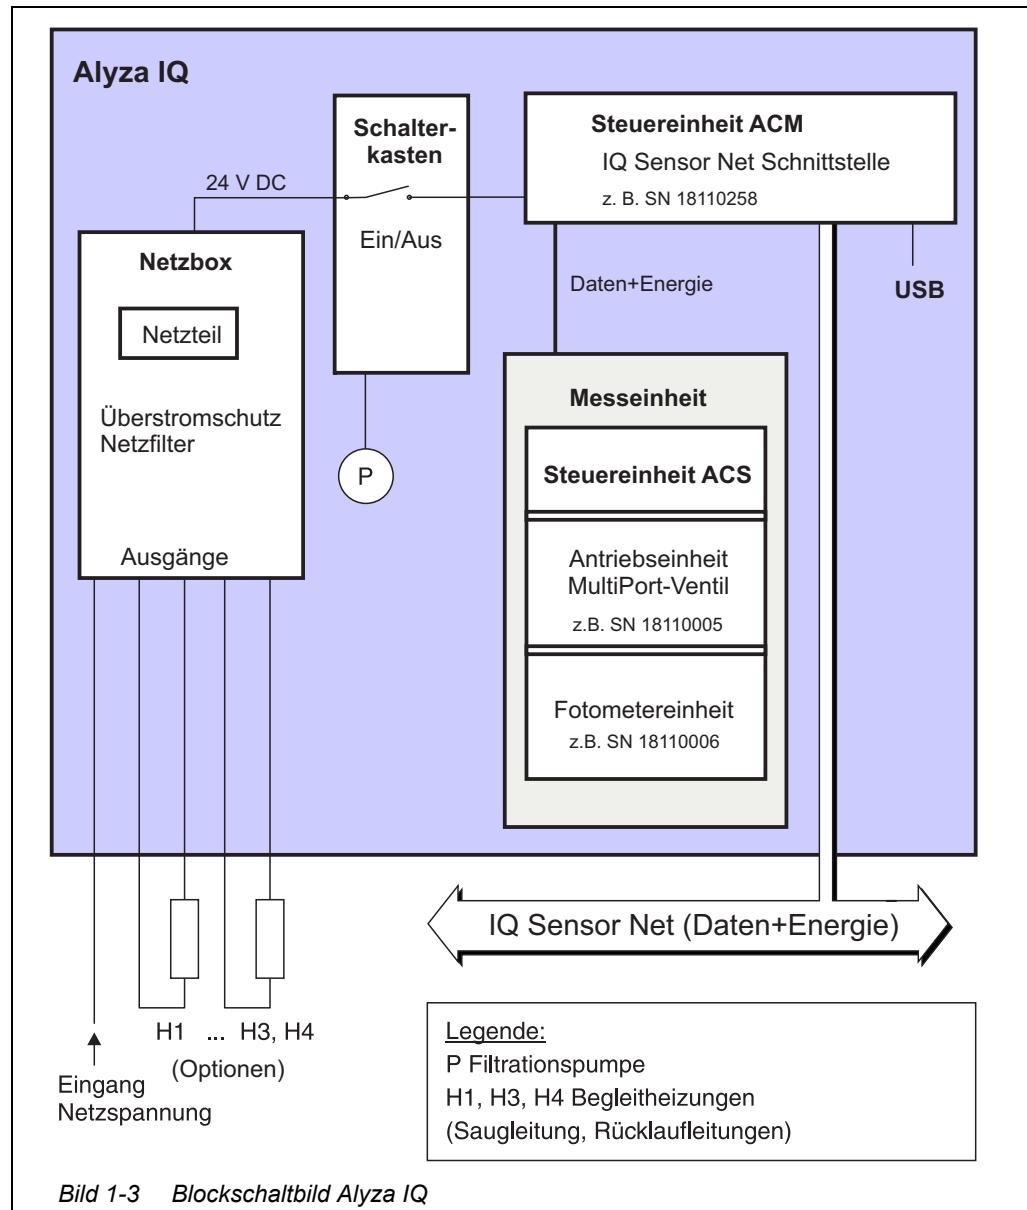


Bild 1-3 Blockschematic Alyza IQ

## Bedienung

Die Anbindung des Alyza IQ an das IQ SENSOR NET erfolgt über das an der Steuereinheit ACM angeschlossene und nach aussen geführte IQ SENSOR NET-Kabel (SNCIQ).


Die Bedienung des Alyza IQ erfolgt mit einem Terminal am IQ SENSOR NET. Zur Bedienung während der Durchführung von Wartungsarbeiten am geöffneten Alyza IQ muss ein Terminal in der Nähe des Alyza IQ installiert oder ange-dockt sein.



Informationen zu IQ SENSOR NET Terminals finden Sie in der IQ SENSOR NET Systembetriebsanleitung.


### Flüssigkeits- kreislauf

Abb. 1-4, Bild 15 zeigt den Flüssigkeitskreislauf des Alyza IQ.

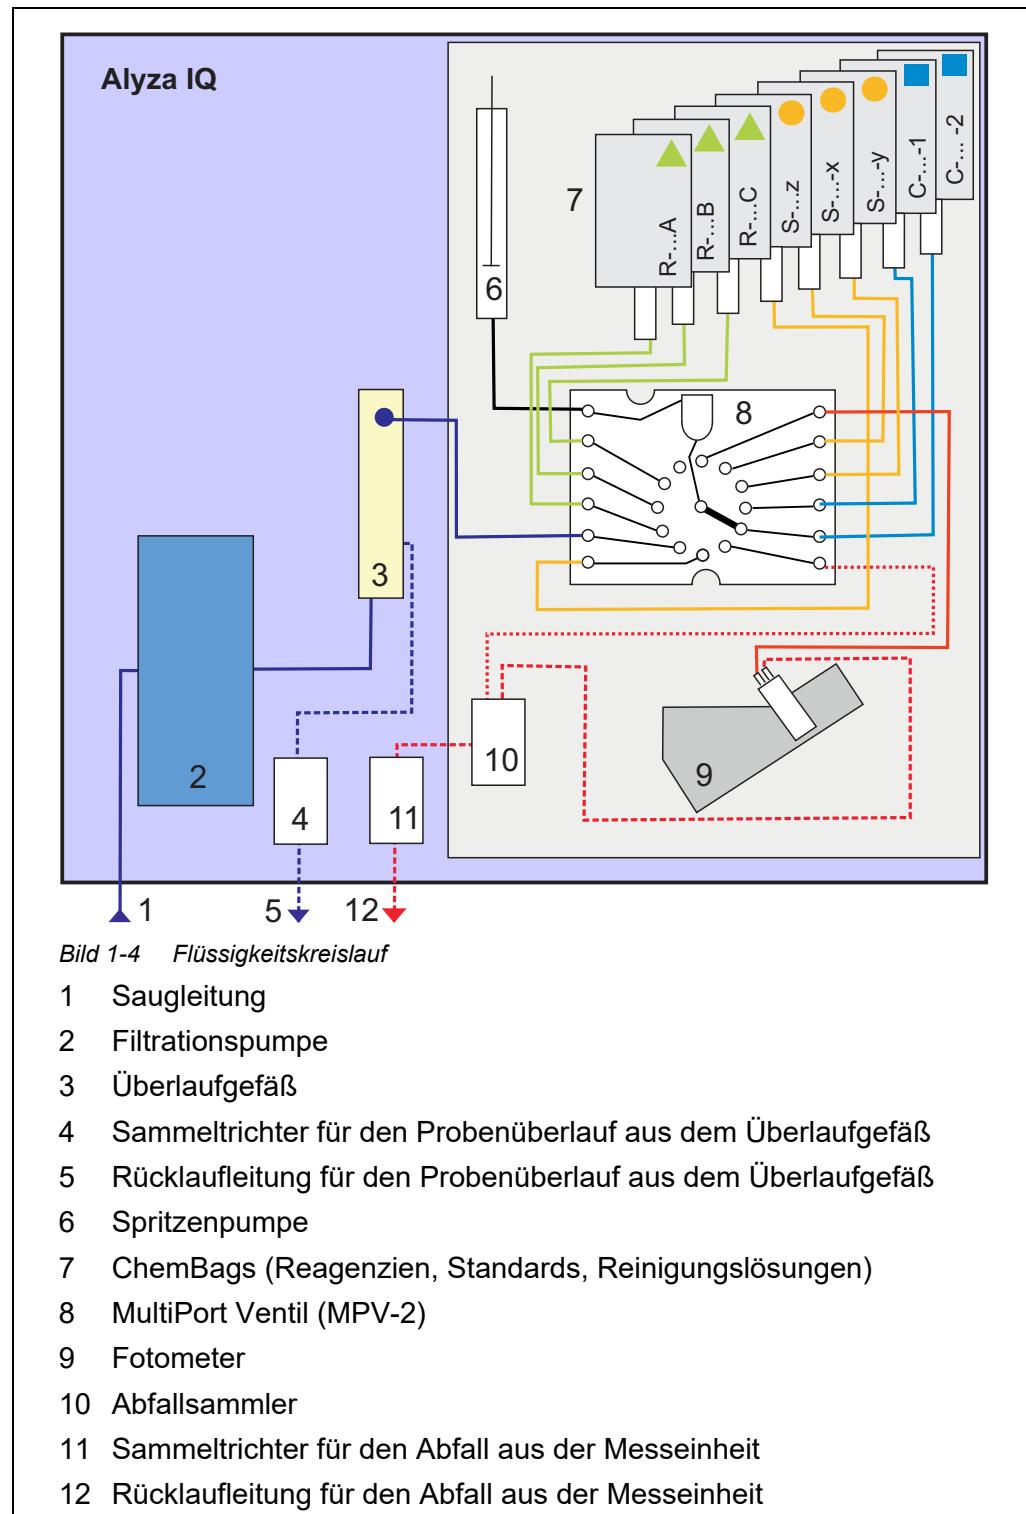

### 1.3.2 Messeinheit

Abb. 1-5, □ 16 zeigt die offene Messeinheit (ohne Frontabdeckung).

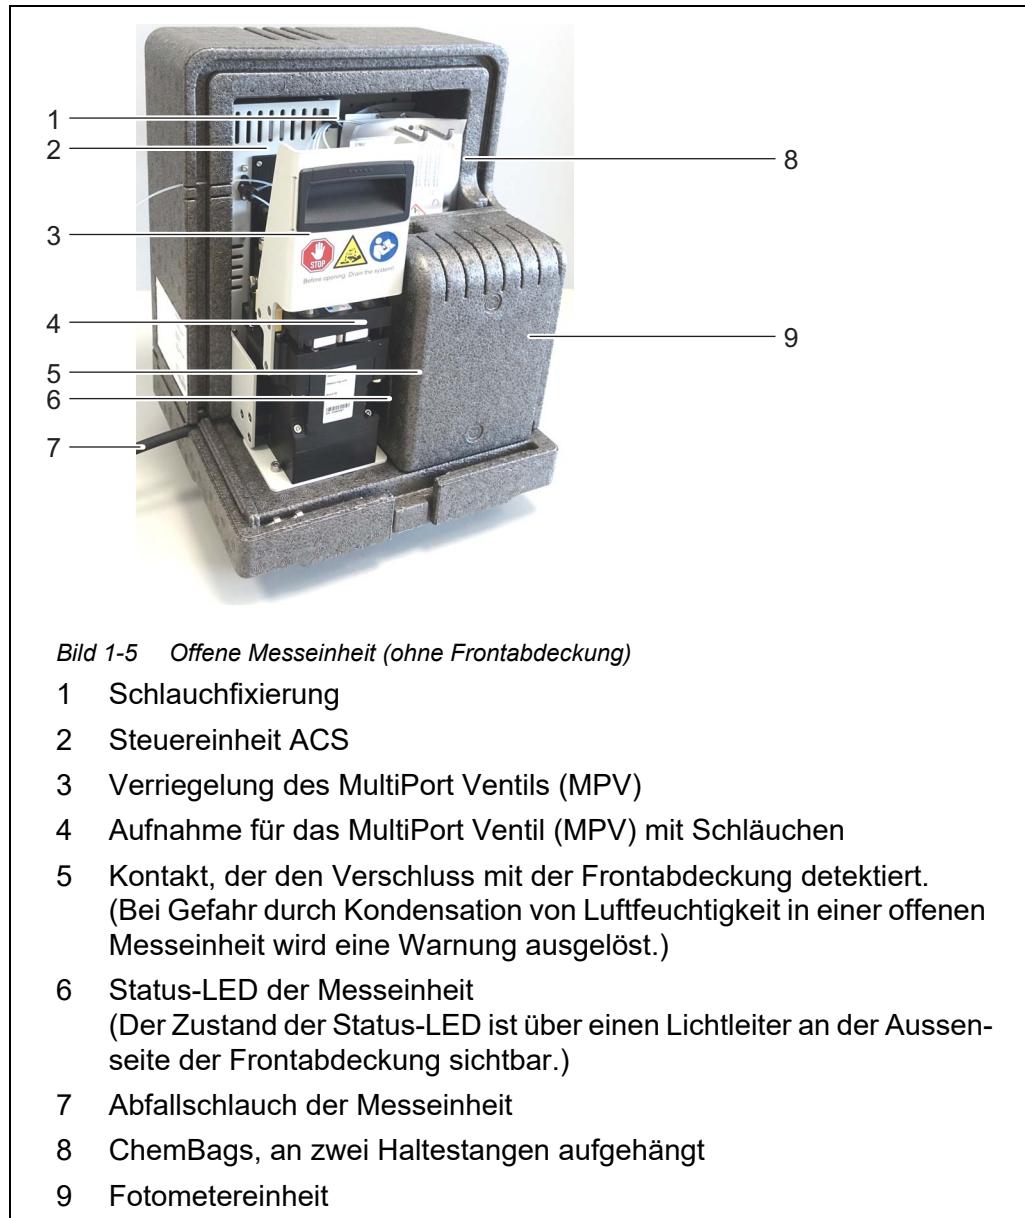

#### Funktionsweise

Die Messeinheit wird von der Steuereinheit ACM mit Gleichspannung versorgt und gesteuert. Die Kommunikation mit dem IQ SENSOR NET erfolgt wie bei allen Sensoren über das IQ SENSOR NET-Kabel.

Im Überlaufgefäß wird quasikontinuierlich frische, filtrierte und weitgehend luftblasenfreie Probe für die Messungen bereitgestellt. Für eine optimal aufbereitete Probe sorgt die als Zubehör erhältliche Filtrationseinheit (FM/PC) in Verbindung mit der Filtrationspumpe (Gerätevariante).

In der Messeinheit sorgt eine Spritzenpumpe für die Bewegung aller Flüssigkeiten (Probe, Reagenzien, Standardlösungen, Reinigungslösungen).

Das MultiPort Ventil (4) leitet die bewegten Flüssigkeiten jeweils an den Ort, an dem sie benötigt werden. Die Dosierung der Reagenzien zur Probe erfolgt in der

Mischkammer im MultiPort Ventil.

Die mit Reagenzien gemischte Probe wird anschließend für die Messung in die Küvette in der Fotometereinheit (9) bewegt.

Abb. 1-6, [§ 17](#) zeigt die offene Fotometereinheit (ohne Frontabdeckung).

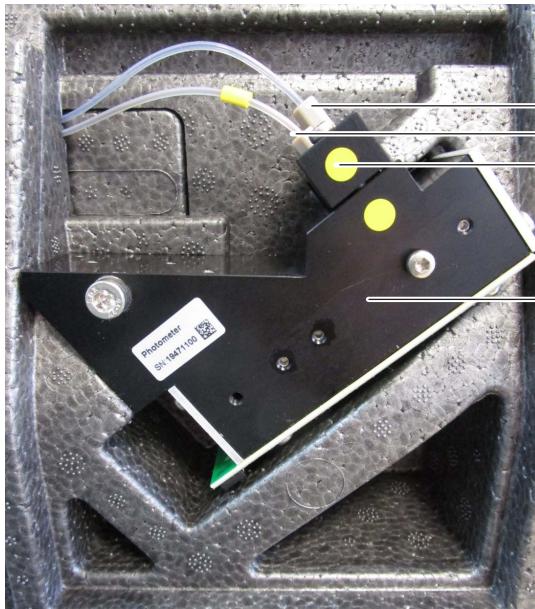


Bild 1-6 Fotometereinheit (ohne Frontabdeckung)

- 1 Fotometer
- 2 Küvettenhalter mit Anschlüssen für Schläuche
- 3 Fotometerzulaufschlauch (MPV Mischkammer - Küvette)
- 4 Fotometerablaufschlauch (Küvette - Abfallschlauch)

Die Fotometereinheit enthält eine LED als Lichtquelle und eine Photodiode als Detektor. Nach der Messung wird die Flüssigkeit über den Abfallschlauch (4) aus der Fotometereinheit abgeführt.

### 1.3.3 ChemBags

Der Alyza IQ führt für jeden Behälter mit Flüssigkeiten einen eigenen Verbrauchsähler. Der Zähler zählt den Verbrauch der folgenden Vorgänge sobald die Funktion gestartet wurde:

- Messen
- Kalibrieren
- Reinigen

Andere Vorgänge mit Flüssigkeitsverbrauch werden nicht erfasst (z. B. *System*

befüllen).



Den aktuellen Zählerstand für die ChemBags können Sie im Alyza-Menü (Tab *Laufzeiten*) ansehen.

In der Übersicht wird die Restlaufzeit in Tagen (*Tage*) angezeigt. Für jeden ChemBag können Sie mit <OK> weitere Details anzeigen.

Beträgt die Reichweite eines ChemBag weniger als 30 Tage, erfolgt automatisch eine Logbuchmeldung.



*Achtung: Die Laufzeiten sind nur korrekt, wenn das Haltbarkeitsdatum korrekt eingegeben wurde.*

Als Flüssigkeitsbehälter werden im Alyza IQ spezielle Beutel (ChemBag) verwendet. Um die Haltbarkeit der Flüssigkeiten (Reagenzien, Standards, Reinigungslösungen) sicherzustellen sind die ChemBags mit Aluminium beschichtet und schließen die Chemikalien luftdicht ab.

Die Installation (auch die Erstinstallation) und der Ersatz von ChemBags sind Wartungsarbeiten, die am Alyza IQ menügeführt durchgeführt und dokumentiert werden.

Wechseln Sie die ChemBags, bevor die Flüssigkeit aufgebraucht ist.



Bewahren Sie die Originaldeckel der ChemBags auf. Sie können zur Entsorgung wieder aufgeschraubt werden.

#### 1.3.4 Status-LEDs

Status-LEDs signalisieren Zustände der Komponenten:

##### Status-LED an der Filtrationspumpe

LED	Bedeutung
aus	Keine Netzversorgung
grün	Die Filtrationspumpe ist betriebsbereit und wartet auf die nächste Aktion.
rot	Die Filtrationspumpe führt einen Pumpstoß aus.
gelb	Für die Filtrationspumpe ist die Funktion <i>stand by</i> aktiviert (siehe Abschnitt 5.3 EINSTELLUNGEN FÜR DEN ALYZA IQ).

**Status-LED der Messeinheit**

<b>LED</b>	<b>Bedeutung</b>
aus	Keine Netzversorgung
rot 	Fehler Der Alyza IQ ist gestoppt, Details siehe Logbuch
rot, blinkt schnell (zusätzlich ertönt ein akustisches Warnsignal) 	Frontabdeckung der Messeinheit sofort schließen. Gefahr von Schäden durch Bildung von Kondenswasser auf elektronischen Bauteilen in der Messeinheit  Bleibt die Messeinheit länger als 3 Minuten geöffnet, wird der Alyza IQ automatisch gestoppt, um Schäden durch Kondenswasser zu vermeiden.
grün 	Die Messeinheit befindet sich in einem der folgenden Zustände: – Betriebsbereit, wartet auf die nächste Aktion – Herstellen der Betriebsbereitschaft (Hochfahren)
grün, blinkt langsam 	Die Messeinheit führt eine Aktion aus, z. B. Messen, Kalibrieren, Reinigen
blau 	Der Alyza IQ ist manuell (vom Benutzer) gestoppt. Die Messeinheit ist (noch) nicht zum Öffnen bereit.
blau, blinkt 	Die Steuereinheit ACS startet.
weiß 	Der Alyza IQ ist manuell (vom Benutzer) gestoppt. Die Messeinheit ist zum Öffnen bereit.
weiß, blinkt 	Der Alyza IQ ist manuell (vom Benutzer) gestoppt. Die Verriegelung des MultiPort Ventils ist zum Öffnen bereit.

**1.3.5 Gerätevarianten**

Der Alyza IQ ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Die Variante kann der Typenbezeichnung auf dem Typenschild entnommen werden (Position des Typenschildes, siehe Abschnitt 1.4 TYPENSCHILDER).

**Aufbau  
Typenschild**

Alyza IQ NH4-XYZ

Bild 1-7 Aufbau der Typenbezeichnung

- 1 **X:** Messverfahren
- 2 **Y:** Messbereich
- 3 **Z:** Anzahl Kanäle

**Typenbe-  
zeichnung  
(Details)**

Kennbuchstabe	Werte	Variante
<b>X</b> (Variante Messverfahren)	1	Fotometrische Messung
<b>Y</b> (Variante Messbereich)	2	5 Wahlmessbereiche Durch den geführten Austausch von Chem-Bags und Schläuchen kann der Wahlmessbereich geändert werden. Messwerte außerhalb des kalibrierten Wahlmessbereichs können angezeigt werden, wenn die Funktion <i>AutoRange</i> aktiv ist.
<b>Z</b> (Variante Probenkanäle)	0	Probenkanäle (Anzahl) (Z = 0, 1, je nach Variante des Alyza IQ) Jeder Probenkanal erlaubt die Bereitstellung von Probe aus einer Quelle. Für den Probenkanal sind extra Komponenten (z. B. Filtrationspumpe, Überlaufgefäß) erforderlich.
	1	Die Messlösung muss durch eine externe Probenahme für die Messung bereitgestellt werden. Die Anforderungen an die Probe sind zu beachten.
	1	Die Messlösung wird vollautomatisch von einer Quelle bezogen und für die Messung zur Verfügung gestellt.

**Filtrationspumpe**

Die Filtrationspumpe ist optimal auf die als Zubehör erhältliche Probenfiltration abgestimmt.

Abb. 1-8, § 21 zeigt eine Filtrationspumpe im Alyza IQ.

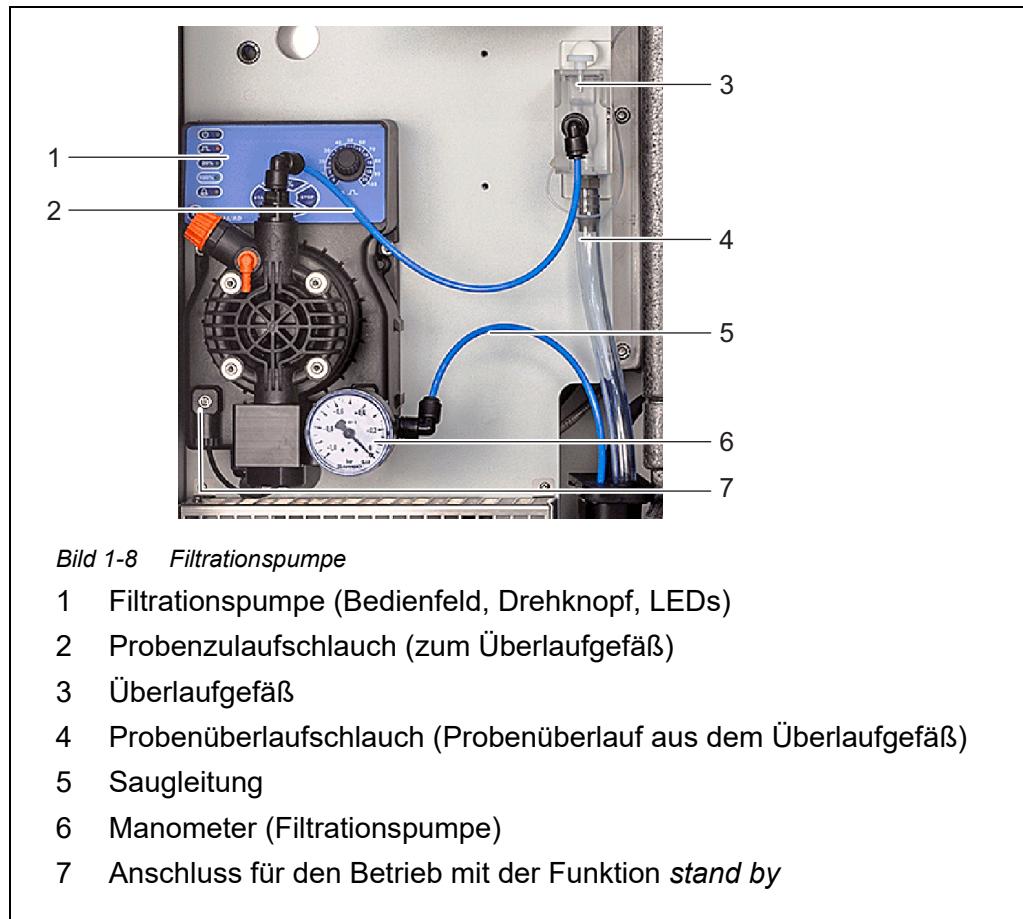


Bild 1-8 Filtrationspumpe

- 1 Filtrationspumpe (Bedienfeld, Drehknopf, LEDs)
- 2 Probenzulaufschlauch (zum Überlaufgefäß)
- 3 Überlaufgefäß
- 4 Probenüberlaufschlauch (Probenüberlauf aus dem Überlaufgefäß)
- 5 Saugleitung
- 6 Manometer (Filtrationspumpe)
- 7 Anschluss für den Betrieb mit der Funktion *stand by*

Die Filtrationspumpe saugt quasikontinuierlich Probenflüssigkeit über die Saugleitung (5) an und pumpt sie über den Probenzulaufschlauch (2) in das Überlaufgefäß (3). Die Fördermenge kann am Bedienfeld (1) am Drehkopf eingestellt werden. Eingangsseitig ist ein Manometer (6) zur Unterdruckmessung installiert.

Um die Probe mit der erforderlichen Qualität bereitzustellen, ist eine geeignete Probenfiltration (Zubehör) erforderlich.

Für die Filtrationspumpe sind folgende Betriebsarten einstellbar:

- Kontinuierliche Probenförderung
- Bedarfsgesteuerte Probenförderung

Die Filtrationspumpe schaltet in den *stand by*-Betrieb, wenn keine Messung ansteht.

Die Einstellung erfolgt im Alyza-Menü, Tab *Einstellungen/Filtrationspumpe* (siehe Abschnitt 5.3 Einstellungen für den Alyza IQ, § 91).

### 1.3.6 Probenfiltration




Die Probenaufbereitung muss die Probe so aufbereiten, dass die Qualität der Probe den Anforderungen der Messeinheit entspricht (siehe Abschnitt 9.2 Einsatzcharakteristik, § 184).

Zur Abscheidung von Partikeln in der Probe ist als Zubehör das bereits vormontierte Filtermodul FM/PC erhältlich, das über eine Saugleitung mit dem Alyza IQ verbunden wird. Die gefilterte Probe wird durch die Filtrationspumpe im Alyza IQ angesaugt.

Das vormontierte Filtermodul (FM/PC) besteht aus einem teilbaren PVC-Rahmen (FM Case/PC) und einer Filterplatte (Filter/PC). Mit Hilfe der Beckenhalterung M 1.5 kann das Filtermodul FM/PC im Messmedium höhenverstellbar untergetaucht werden. Zur Reinigung der Filterplatte kann die Filtrationseinheit mit einer Kette entlang einer Führungsschiene herausgezogen werden.

Die Saugleitung wird in einem robusten Hüllschlauch geführt. Die Saugleitung ist in verschiedenen Längen und, zum Schutz vor Frost, mit Begleitheizung (abhängig von der Netzspannung) erhältlich.

Abb. 1-9, § 22 zeigt ein Anwendungsbeispiel in einem Klärbecken.

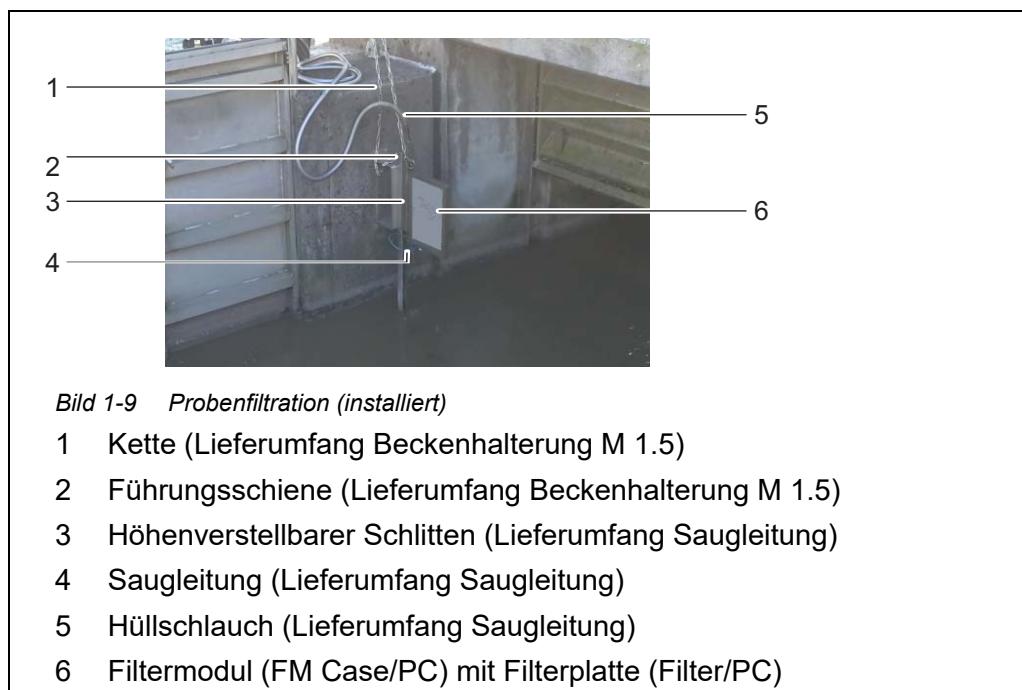

Die Rücklaufleitungen leiten jeweils die im Sammeltrichter gesammelten Flüssigkeiten (Probe aus dem Überlaufgefäß und der flüssige Chemikalienabfall aus der Messeinheit) aus dem Gehäuse. Zum Schutz vor Frost sind die Rücklaufleitungen mit Begleitheizung erhältlich.



Bestellinformationen zu Zubehörartikeln:  
Siehe Abschnitt 6.3 Wartungsteile, Zubehör, § 119

## 1.4 Typenschilder

Folgende Komponenten besitzen Typenschilder:

Komponente	Ort des Typenschildes
Alyza IQ Grundgerät	mittig, links an der Gerätewand im Innengehäuse
Messeinheit	außen links hinten an der Messeinheit und vorne an der MPV Antriebseinheit
Fotometer	am Fotometer
MultiPort Ventil (MPV)	an der Seite des MPV
Montageplatte	seitlich rechts am Schalterkasten
Hüllschläuche der Saugleitung und der Rücklaufleitungen	am Schlauchende (zum Alyza IQ hin)



Halten Sie die Seriennummern auf den Typenschildern bei Serviceanfragen für eventuelle Rückfragen bereit.

Die Seriennummern folgender Komponenten können Sie auch über das Alyza-Menü im Tab *Info* abfragen:

- *Seriennummer Steuereinheit ACM*
- *Seriennummer Messeinheit*
- *Seriennummer Fotometer*
- *Seriennummer MPV*

## 2 Transport und Lagerung

### 2.1 Lieferung prüfen

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Verpackung prüfen</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Prüfen Sie die Sendung sofort nach Erhalt auf schadhafte oder fehlende Teile.</li><li>2 Vermerken Sie sämtliche schadhaften oder fehlenden Teile auf dem Liefer- und Empfangsschein.</li><li>3 Melden Sie einen eventuellen Schaden bei der Transportfirma.<br/>Wenn das Produkt bei einem Lieferanten abgeholt wurde, machen Sie die Forderung direkt beim Lieferanten geltend.</li></ol>   |
| <b>Gerät prüfen</b>      | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Produkt.<br/>Wir empfehlen: Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf.<br/>Die Originalverpackung schützt das Gerät vor Transportschäden.<br/>Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften.</li><li>2 Untersuchen Sie das Produkt, um festzustellen, ob Teile beschädigt wurden oder fehlen.</li><li>3 Wenden Sie sich bei Problemen an einen Vertriebspartner.</li></ol> |

### 2.2 Heben und Transportieren des Geräts



#### **WARNUNG**

**Das Gerät hat ein hohes Gewicht**  
**Bei manuellem Heben oder Transport des Geräts besteht erhöhte Verletzungsgefahr durch Quetschungen, Muskel-Skelett-Belastungen und Stürze.**  
**Heben Sie das Gerät niemals alleine.**  
**Verwenden Sie zum Heben und zum Transport geeignete Hebemittel wie z. B.:**

- Lasttraversen
- Hebebühnen oder
- Gabelstapler

#### **Hinweise zum manuellen Heben und Transportieren des Geräts**

Wenn keine technischen Hilfsmittel zum Bewegen des Geräts zur Verfügung stehen:

- Reduzieren Sie das hohe Gewicht des Geräts (ca. 50 kg, siehe Abschnitt 9.3 ALLGEMEINE DATEN) vor dem Heben oder Transportieren (siehe Abschnitt 2.2.1 GEWICHT FÜR DEN TRANSPORT REDUZIEREN).
- Heben oder transportieren Sie das Gerät nur mit mehreren körperlich geeig-

neten Personen.

- Tragen Sie Sicherheitsschuhe und Sicherheitshandschuhe (siehe Abschnitt 3.5 Persönliche Schutzausrüstung (PSA), § 32).
- Beachten Sie nationale und regionale Vorschriften zum Heben und Transport von Lasten.
- Greifen Sie das Gehäuse an der oberen C-Schiene und unten am Gehäusenboden auf der Seite der Tür.  
Dazu sind mit mindestens zwei körperlich geeignete Personen erforderlich.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen und achten Sie auf Ihre Umgebung.

### 2.2.1 Gewicht für den Transport reduzieren

Dieser Abschnitt beschreibt Schritte, die für einen manuellen Transport vor der ersten Installation hilfreich sind.




Für einen Transport nach einer Inbetriebnahme:

- siehe Abschnitt 7.1 Außerbetriebnahme, § 163
- siehe Abschnitt 7.3 Transport, Lagerung, § 173

#### Montageplatte entnehmen

- 1 Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere (unten rechts am Gehäuse) einrastet.
- 2 Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die Oberkante der inneren Tür.
- 3 Kabelverbindungen und die Verbindungen der Schläuche und Flüssigkeitsleitungen von der Montageplatte lösen:
  - Stecken Sie die 2 Kabel vom Schalterkasten ab.
  - Schrauben Sie den Probenschlauch von dem Überlaufgefäß ab.
  - Stecken Sie die blaue Saugleitung der Filtrationseinheit ab.
  - Ziehen Sie den Probenüberlaufschlauch aus dem Sammeltrichter.

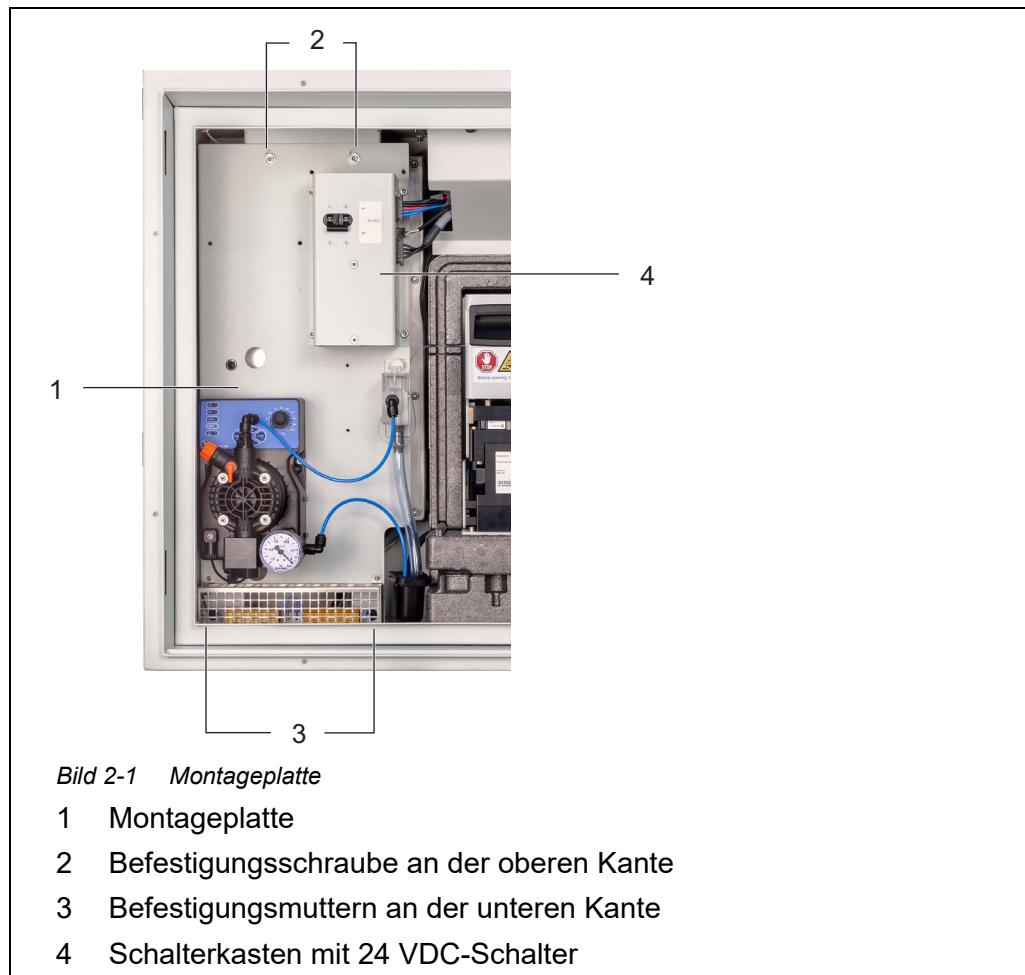

- 4 Montageplatte entnehmen:
  - Lösen Sie die 2 Befestigungsmuttern (3) am Boden der Montageplatte.
  - Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben (2) an der Oberkante der Montageplatte.  
Sichern Sie die Montageplatte gegen Herausfallen.
- 5 Entnehmen Sie die Montageplatte:
  - Heben Sie die Montageplatte nach oben über die Gewindestifte.
  - Kippen Sie die Oberkante der Montageplatte leicht nach hinten und entnehmen Sie die Montageplatte nach unten aus dem Gehäuse.
  - Legen Sie die Montageplatte mit der Rückseite auf eine geschützte Fläche (z. B. mit Karton).



Ist eine weitere Reduzierung von Gewicht erforderlich, bauen Sie die Messeinheit aus:

- siehe Abschnitt Transportschutz der Messeinheit ausbauen, [27](#)
- siehe Abschnitt Messeinheit ausbauen, [28](#)).

- 6 Wenn das Gewicht des Geräts ausreichend reduziert ist, transportieren Sie das Gerät mit Schutzmaßnahmen an den Montageort.



Vor dem Wiedereinbau der Montageplatte bei Bedarf die Begleitheizungen und ein längeres Netzkabel in der Netzbox installieren (siehe Abschnitt 4 Inbetriebnahme, [34](#)).

#### Transportschutz der Messeinheit ausbauen

Der Transportschutz im Gehäuse des Alyza IQ fixiert die Messeinheit mit 3 Abstandhaltern aus Schaumstoff in ihrer Position.

- 1 Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere einrastet.
- 2 Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die obere Kante der inneren Tür.  
3 Transportsicherungen aus Schaumstoff befinden sich im Bereich zwischen der Steuereinheit (1) und der Messeinheit (5).



Bild 2-2 Transportsicherungen

- 1 Steuereinheit mit Anschlussbuchsen
- 2 Transportsicherung 1 im Vordergrund
- 3 Transportsicherung 2 im Vordergrund
- 4 Transportsicherung 3 im Hintergrund
- 5 Messeinheit

- 3 Ziehen Sie die zwei Transportsicherungen (2, 3) nach vorne heraus.
- 4 Heben Sie die Transportsicherung (4) der Messeinheit (5) zuerst nach oben an und ziehen Sie sie dann vorsichtig nach vorne heraus.  
Die dritte Transportsicherung befindet sich hinter den bereits entfernten Transportsicherungen.
- 5 Bewahren Sie alle Transportsicherungen auf.
- 6 Verwenden Sie die Transportsicherungen immer, wenn Sie das Gerät mit der Messeinheit transportieren.

**Messeinheit ausbauen**

- 1 Transportschutz der Messeinheit ausbauen (siehe Abschnitt Transportschutz der Messeinheit ausbauen, [27](#)).
- 2 Stecken Sie die 4 Kabel der Messeinheit von der Steuereinheit ACM ab und lassen Sie sie nach vorne über die Messeinheit hängen.

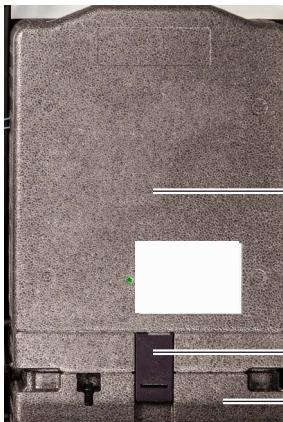


Bild 2-3 Fixierung der Messeinheit

- 1 Frontabdeckung der Messeinheit
- 2 Fixierung der Messeinheit an der Kühleinheit
- 3 Kühleinheit

- 3 Greifen Sie mit einer Hand in den Griff am oberen Rand der Frontabdeckung (1) der Messeinheit.
- 4 Ziehen Sie die Frontabdeckung der Messeinheit gegen den Widerstand nach vorne weg.
- 5 Heben Sie die Frontabdeckung vorsichtig nach vorne heraus.  
Legen Sie die Frontabdeckung an einem sauberen Ort ab.

- 6 Prüfen Sie, ob sich Flüssigkeit in der Auffangwanne unter den Chem-Bags befindet (siehe Abschnitt 6.5.6 Auffangwanne unter den Chem-Bags auf Flüssigkeit prüfen, § 132).
- 7 Ziehen Sie die Fixierung (2) der Messeinheit an der Kühleinheit von unten heraus.
- 8 Heben Sie die Messeinheit nach oben von der Kühleinheit ab und kippen Sie sie nach hinten. Entnehmen Sie anschließend die Messeinheit nach vorne aus dem Gehäuse des Alyza IQ.
- 9 Stellen Sie die Messeinheit an einem ebenen und sauberen Ort ab.
- 10 Schützen Sie die Kabel, die Schläuche und die Messeinheit gegen das Auslaufen von Flüssigkeiten und gegen das Eindringen von Staub und Verunreinigungen (z. B. mit Gummistopfen oder Saugpapier).
- 11 Lösen Sie die nach vorne hängenden Kabel der Messeinheit aus den Führungsritten an der hinteren Abdeckung und legen Sie sie ab.
- 12 Transportieren Sie das Gerät mit Schutzmaßnahmen an den Montageort.



Vor dem Wiedereinbau der Montageplatte bei Bedarf die Begleitheizungen und ein längeres Netzkabel installieren (siehe Abschnitt 4 Inbetriebnahme, § 34).

### 2.3 Richtlinien zur Lagerung

**Lagerort** Das Produkt muss an einem überdachten und trockenen Ort gelagert werden, der weder Hitze, Schmutz noch Vibrationen aufweist.

**HINWEIS**

Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Wärmequellen und mechanischen Schäden.

**HINWEIS**

Stellen Sie keine schweren Lasten auf Produktverpackungen ab.

**Lagertemperatur**

Element	Wert
Lagertemperatur	- 20 ... + 40 °C (- 4 ... + 104 °F)
	- 20 ... + 50 °C (- 4 ... + 122 °F) (im komplett entleerten Zustand)



## 3 Sicherheit

### 3.1 Sicherheitsinformationen

#### 3.1.1 Sicherheitsinformationen in der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Betrieb des Produkts. Lesen Sie diese Betriebsanleitung vollständig durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es in Betrieb nehmen oder damit arbeiten. Halten Sie die Betriebsanleitung immer griffbereit, um bei Bedarf darin nachzuschlagen zu können.

Besonders zu beachtende Hinweise für die Sicherheit sind in der Betriebsanleitung hervorgehoben. Sie erkennen diese Sicherheitshinweise am Warnsymbol (Dreieck) am linken Rand. Das Signalwort (z. B. "VORSICHT") steht für die Schwere der Gefahr:

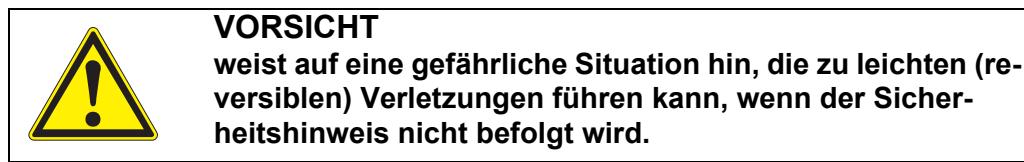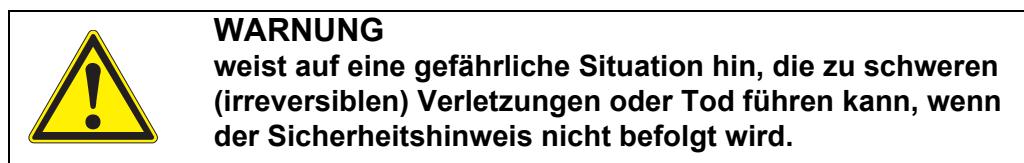

#### HINWEIS

weist auf Sachschäden hin, welche entstehen können, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht befolgt werden.

#### 3.1.2 Sicherheitskennzeichnungen auf dem Produkt

Beachten Sie alle Aufkleber, Hinweisschilder und Sicherheitssymbole auf dem Produkt. Ein Warnsymbol (Dreieck) ohne Text verweist auf Sicherheitsinformationen in der Betriebsanleitung.

#### 3.1.3 Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen

Folgende Dokumente enthalten weitere Informationen, die Sie zu Ihrer Sicherheit beachten sollten, wenn Sie mit einem Messsystem arbeiten:

- Bedienungsanleitungen und Betriebsanleitungen zu anderen Komponenten des IQ SENSOR NET Systems (Netzteile, Controller, Zubehör)
- Etiketten auf den Chemikalienbehältern (ChemBags)
- Sicherheitsdatenblätter zu Kalibrier- und Wartungsmitteln (z. B. Reinigungslösungen). Sicherheitsdatenblätter enthalten sicherheitsrelevante Informationen zu gefährlichen Stoffen und Gemischen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen.

Wir empfehlen, alle Datenblätter in einem Ordner abzulegen.

## 3.2 Sicherer Betrieb

### 3.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Alyza IQ besteht im Einsatz als Sensor im IQ SENSOR NET. Bestimmungsgemäß ist ausschließlich der Gebrauch gemäß den Instruktionen und den technischen Spezifikationen dieser Betriebsanleitung (siehe Kapitel 9 Technische Daten, § 183). Jede darüber hinaus gehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, kann der vom Gerät unterstützte Schutz beeinträchtigt sein.

### 3.2.2 Voraussetzungen für den sicheren Betrieb

Beachten Sie folgende Punkte für einen sicheren Betrieb:

- Das Produkt darf nur seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend verwendet werden.
- Das Produkt darf nur unter den in der Betriebsanleitung genannten Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Das Produkt darf nur mit den in der Betriebsanleitung genannten Energiequellen versorgt werden.
- Das Produkt darf nur geöffnet werden, wenn dies in dieser Betriebsanleitung ausdrücklich beschrieben ist (Beispiel: Anschluss von elektrischen Leitungen an die Klemmleiste).

### 3.2.3 Unzulässiger Betrieb

Das Produkt darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es:

- eine sichtbare Beschädigung aufweist (z. B. nach einem Transport)
- längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde (Lagerbedingungen, siehe Kapitel 9 Technische Daten, § 183)

## 3.3 Datensicherheit

Beachten Sie folgende Punkte zum Schutz von digitalen Informationen gegen unbefugten Zugriff, Beschädigung oder Diebstahl:

- Verbinden Sie das Produkt niemals mit einem öffentlichen Netzwerk.
- Stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Personen physischen Zugang zu dem Produkt haben.

### 3.4 Benutzerqualifikation

<b>Zielgruppe</b>	Das IQ SENSOR NET System wurde für die Online-Analytik entwickelt. Einige Wartungsarbeiten, z. B. das Wechseln der ChemBags oder Schläuche, erfordern den sicheren Umgang mit Chemikalien. Wir setzen deshalb voraus, dass das Wartungspersonal aufgrund seiner beruflichen Ausbildung und Erfahrung die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien kennt.
<b>Besondere Benutzer-qualifikationen</b>	Folgende Installationsarbeiten dürfen nur von einer elektrotechnischen Fachkraft durchgeführt werden: <ul style="list-style-type: none"><li>● Anschluss von Netzkabeln an das Netz und die Netzbox.</li><li>● Anschluss von Begleitheizungen an die Anschlüsse der Netzbox</li></ul>

### 3.5 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Die PSA besteht aus Kleidung und sonstiger Ausrüstung, die dazu dient, vor Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen. Die PSA muss bei allen gefährlichen Arbeiten getragen werden, um Verletzungen und gesundheitliche Schäden zu vermeiden.

Die folgende Tabelle zeigt die PSA, die beim offenen Umgang mit den gefährlichen Chemikalien erforderlich ist, zum Beispiel beim Wechsel von ChemBags. Nähere Hinweise entnehmen Sie dem Etikett auf den ChemBags und den zugehörigen Sicherheitsdatenblättern.

Persönliche Schutzausrüstung	Typische Beispiele
Schutzkleidung mit langen Ärmeln	
Schutzbrille	
Chemikalienbeständige Handschuhe	
Sicherheitsschuhe	

Bild 3-1 Persönliche Schutzausrüstung



Es ist die Aufgabe des Betreibers, alle Benutzer mit der erforderlichen PSA auszustatten. Die PSA muss den nationalen Normen und Gesetzen entsprechen.

## 4 Inbetriebnahme

### 4.1 Systemvoraussetzungen IQ SENSOR NET

Für den Betrieb des Alyza IQ wird die aktuelle Software für Alyza IQ und den Controller im IQ SENSOR NET empfohlen.

Das IQ SENSOR NET Update Pack mit der aktuellen Gerätesoftware für alle aktiven IQ SENSOR NET-Teilnehmer sowie eine Anleitung zur Durchführung finden Sie im Internet unter [www.xylemanalytics.com](http://www.xylemanalytics.com).

### 4.2 Lieferumfang

#### 4.2.1 Lieferumfang Alyza IQ

Im Lieferumfang des Alyza IQ sind folgende Teile enthalten:

- Gehäuse (Alyza IQ NH4-XYZ) mit
  - montierten und verdrahteten Einbauten
  - montiertem Netzkabel (ca. 2 m)
  - montiertem IQ SENSOR NET-Kabel (ca. 2 m)
- Schlüssel für die äußere Gehäusetür
- Schaltschrankschlüssel für Innentür
- Abdeckblende für die Steuereinheit ACM
- Insekenschutz (Montageset)
- Sammeltrichter (Montageset)
- MultiPort Ventil (MPV-2)
- Etiketten in Landessprache
  - für die Verriegelung des MultiPort Ventils
  - für die Status LED der Messeinheit
- Betriebsanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, bevor Sie mit der Installation beginnen (siehe Abschnitt 2.1 Lieferung prüfen,  24).

#### 4.2.2 Zusätzlich benötigtes Zubehör

Für den Betrieb wird je nach Anwendung zusätzlich folgendes Zubehör benötigt bzw. empfohlen. Wir empfehlen ausdrücklich die Verwendung von Original-Zubehör:

**Montagezubehör** Das Montagezubehör dient der sicheren Befestigung am Aufstellungsort. Folgende Varianten sind verfügbar:

- Halterung Geländermontage RM
- Halterung Wandmontage WM

- Halterung Standsäule SM
- Halterung für ein Terminal**
- Halterung TM zur Befestigung und Betrieb eines MIQ Moduls, z. B. MIQ/JB und Terminal/Controller MIQ/TC 2020 3G oder DIQ/S 28X
- ChemBags**
- Entsprechend Typ, Variante und Konfiguration Ihres Alyza IQ benötigen Sie jeweils einen oder mehrere ChemBags für folgende Lösungen:
  - Reagenzlösung (R-...) passend für Messgröße und Messbereich
  - Standardlösung (S-...) passend für Messgröße, Messbereich und Kalibrierverfahren
  - Reinigungslösung (C-...) passend für Messgröße und Messbereich
- MultiPort Ventil**
- Proben-  
aufbereitung  
(Filtration)**
- MultiPort Ventil (MPV)
  - Filtermodul FM/PC  
(Rahmen FM Case/PC inkl. vormontierter Filterplatte Filter/PC)



Die Probenaufbereitung muss die Probe so aufbereiten, dass die Qualität der Probe den Anforderungen der Messeinheit entspricht (siehe Abschnitt 9.2 Einsatzcharakteristik, § 184).

- Beckenhalterung M 1.5 für Rahmen FM Case/PC, eventuell mit Verlängerung M-EXT 1.5
- Saugleitung SH ... (verschiedene Längen bis 20 m, mit und ohne Begleitheizung [240 VAC oder 120 VAC])
- Rücklaufleitung RH ... (verschiedene Längen bis 20 m, mit und ohne Begleitheizung [240 VAC oder 120 VAC])



Bestellinformationen zu Zubehörartikeln finden Sie im Abschnitt 6.3 Wartungssteile, Zubehör, § 119.

## 4.3 Grundlagen der Installation

### 4.3.1 Anforderungen an den Standort

Der Standort muss die in Abschnitt 9.3 Allgemeine Daten, § 185 angegebenen Umgebungsbedingungen erfüllen.

**Kontrollierte Umgebungsbedingungen**

Arbeiten an geöffneten Geräten (z. B. bei Montage, Installation, Wartung) dürfen nur unter kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt werden:

Temperaturbereich	+ 5 ... + 40 °C (+ 41 ... +104 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 80 %

Wenn der Alyza IQ bereits in Betrieb ist, muss vor dem Öffnen der Messeinheit zusätzlich die Temperatur der Messeinheit an die Umgebungstemperatur angeglichen sein. Der Temperaturausgleich erfolgt durch Ausführen der Funktion

**Öffnen der Messeinheit vorbereiten.** Sobald die Messeinheit zum Öffnen bereit ist, wird dies im Tab *Status* angezeigt. Die Status-LED an der Messeinheit leuchtet weiß.

#### **HINWEIS**

*Der Innenraum der Messeinheit wird auf 20 °C (68 °F) klimatisiert. Bei Umgebungstemperaturen über 25 °C (77 °F) und hoher Luftfeuchtigkeit kann sich beim Öffnen der Messeinheit auf den kühlen Oberflächen Kondenswasser bilden und Schäden verursachen.*

*Um Schäden an der Messeinheit durch die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden, vor dem Öffnen der Messeinheit immer die Temperaturanpassung (Funktion "Öffnen der Messeinheit vorbereiten") abwarten.*

#### **4.3.2 Sicherheitsanforderungen an die elektrische Installation**

Die Sicherheit des Systems, in welches das Gerät integriert wird, liegt in der Verantwortung des Errichters des Systems.

Elektrische Ausrüstungen (z. B. Motoren, Schütze, Kabel, Leitungen, Relais, Schalter, Geräte) müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- Konformität zu nationalen Vorschriften (z.B. NEC, VDE und IEC)
- Eignung für die elektrischen Bedingungen am Einsatzort
  - maximale Betriebsspannung
  - maximaler Betriebstrom
- Eignung für die Umgebungsbedingungen am Einsatzort
  - Temperaturbeständigkeit  
(minimale und maximale Temperatur)
  - Stabilität gegenüber UV-Licht bei Einsatz im Außenbereich
  - Schutz vor Wasser und Staub (Nema- oder IP- Schutzart).
- Geeignete Absicherung des elektrischen Stromkreises
  - Überstrom-Sicherungen  
(entsprechend den technischen Daten des Geräteeingangs oder -ausgangs)
  - Überspannungsbegrenzungen der Überspannungskategorie II
- Geeignete externe Trennvorrichtung (z. B. Schalter oder Leistungsschalter) für die Netzversorgung von fest montierten Geräten mit eigenem Netzan schluss
  - gekennzeichnet als Trennvorrichtung für dieses Gerät
  - konform zu folgenden Vorschriften
    - IEC 60947-1
    - IEC 60947-3
  - in der Nähe des Geräts (Empfehlung)
- Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter)

insbesondere bei Betrieb von Heizleitungen

- Schwer entflammbar (Kabel und Leitungen), konform zu folgenden Vorschriften
  - UL 2556 VW-1 (für USA, Kanada)
  - IEC 60332-1-2 (außerhalb USA, Kanada)



Details zu den Bedingungen am Einsatzort:  
Siehe Kapitel 9 Technische Daten, § 183.

#### 4.3.3 Allgemeine Hinweise zur Installation



Dieser Abschnitt beschreibt die Montage des Alyza IQ mit diversen speziell abgestimmten Zubehörartikeln. Wir setzen voraus, dass der Betreiber dieses Zubehör verwendet. Um die Verständlichkeit der Betriebsanleitung nicht zu beeinträchtigen, wird in diesem Abschnitt auf eine Abgrenzung der einzelnen Lieferumfänge weitgehend verzichtet.

Beachten Sie folgende Punkte bei der Installation:

- Beachten Sie die Hinweise für den Transport des Geräts (siehe Abschnitt 2.2 Heben und Transportieren des Geräts, § 24).
- Tragen Sie Sicherheitsschuhe bei Transport, Installation und Montagearbeiten (siehe Abschnitt 3.5 Persönliche Schutzausrüstung (PSA), § 32).
- Die Installation im Freien erfolgt am einfachsten bei frostfreier Witterung (Umgebungsbedingungen, siehe Abschnitt 4.3.1 Anforderungen an den Standort, § 35).
- Montieren Sie den Alyza IQ gerade (Prüfung z. B. mit Wasserwaage), um einen optimalen Abfluss von Flüssigkeiten zu gewährleisten.
- Montieren Sie den Alyza IQ so, dass der Raum unter dem Gehäuseboden für die Belüftung des Gehäuses immer frei bleibt.
- Montieren Sie den Alyza IQ so hoch, dass die Flüssigkeiten in den Rücklaufleitungen (ins Becken) bei stetigem Gefälle immer frei ablaufen können.
- Der Alyza IQ darf nur über die beiden C-Schienen an der Rückseite an einer Wand oder Halterung befestigt werden (Gehäuse aufrecht).
- Verwenden Sie bei Montagearbeiten nur das im Lieferumfang enthaltene Montagezubehör (Schrauben, Unterlegscheiben, Federn, Muttern). Es gewährleistet die sichere Befestigung am Aufstellungsort.

**Hauptschritte** Die Installation des Alyza IQ erfolgt in folgenden Hauptschritten:

- 1 Gehäuse installieren (siehe Abschnitt 4.3.4 Gehäuse installieren, § 38).

- 2 Transportsicherung der Messeinheit entfernen (siehe Abschnitt 4.3.8 Transportsicherung der Messeinheit entfernen, [§ 51](#)).
- 3 Kabel an der Steuereinheit ACM anschließen (siehe Abschnitt 4.3.9 Kabel an der Steuereinheit ACM anschließen, [§ 52](#)).
- 4 Abdeckblende für die Steuereinheit ACM montieren (siehe Abschnitt 4.3.10 Abdeckblende für die Steuereinheit ACM montieren, [§ 53](#)).
- 5 Insektenschutz und Kondensatablaufadapter installieren (siehe Abschnitt 4.3.11 Insektenschutz und Kondensatablaufadapter installieren, [§ 54](#)).
- 6 bei entsprechendem Zubehör:  
Terminalhalter (TM) montieren (siehe Abschnitt 4.3.12 Terminalhalter (TM) montieren, [§ 56](#)).
- 7 Sammeltrichter montieren (siehe Abschnitt 4.3.14 Sammeltrichter montieren, [§ 68](#)).
- 8 bei entsprechendem Zubehör:  
Filtermodul FM/PC und Beckenhalterung M 1.5 installieren (siehe Abschnitt 4.3.16 Filtermodul FM/PC und Beckenhalterung M 1.5 installieren, [§ 72](#)).
- 9 bei entsprechendem Zubehör:  
Netzkabel und Begleitheizungen anschließen (siehe Abschnitt 4.3.13 Netzkabel und Begleitheizungen anschließen, [§ 59](#)).
- 10 Verbindung mit dem IQ SENSOR NET - System herstellen (siehe Abschnitt 4.3.20 Verbindung mit dem IQ SENSOR NET - System herstellen, [§ 79](#)).
- 11 ChemBags, MPV, Schläuche installieren/austauschen (siehe Abschnitt 6.5 ChemBags, MPV, Schläuche installieren/austauschen, [§ 124](#)).

#### 4.3.4 Gehäuse installieren

Das Gehäuse des Alyza IQ lässt sich auf folgende Arten installieren:

- An der Standsäule SM (siehe Abschnitt 4.3.5 Installation an der Standsäule SM, [§ 39](#)).
- An einem Geländer (siehe Abschnitt 4.3.6 Installation an einem Geländer, [§ 44](#)).
- An einer Wand (siehe Abschnitt 4.3.7 Installation an einer Wand, [§ 49](#)).



Im Gehäuse befindet sich ein Schaumstoffeinsatz als Transportschutz. Entfernen Sie den Schaumstoffeinsatz, wenn das Gehäuse fertig installiert ist.

#### 4.3.5 Installation an der Standsäule SM

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gehäuse an der Standsäule zu installieren:

##### Standsäule zusammenbauen


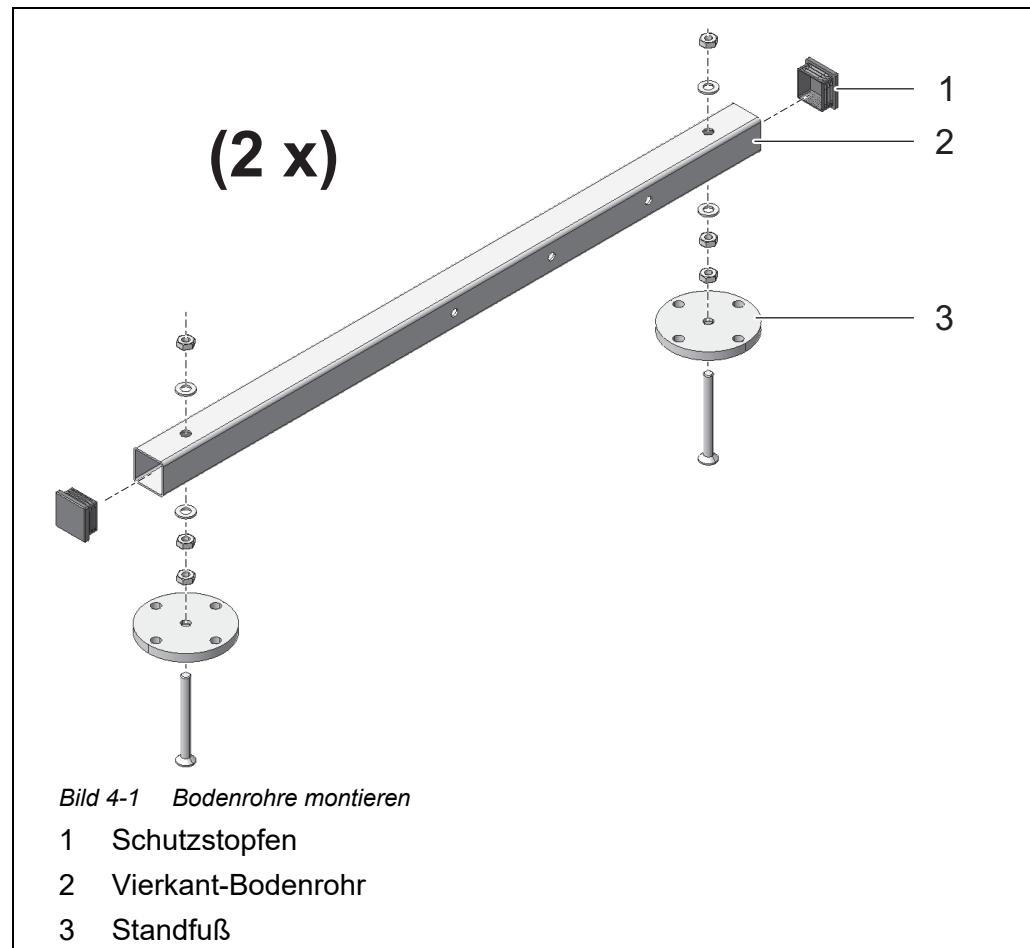


Bild 4-1 Bodenrohre montieren


- 1 Schutzstopfen
- 2 Vierkant-Bodenrohr
- 3 Standfuß

- 1 Drücken Sie die Schutzstopfen aus Plastik (1) in die beiden Enden der Vierkant-Bodenrohre (2).
- 2 Befestigen Sie die vier höhenverstellbaren Standfüße (3) an den Vierkant-Bodenrohren (2) mit den M10-Innensechskantschrauben mit Senkkopf. Achten Sie auf die Anzahl und Reihenfolge der Unterlegscheiben und Muttern gemäß Abb. 4-1, [Abb. 39](#).

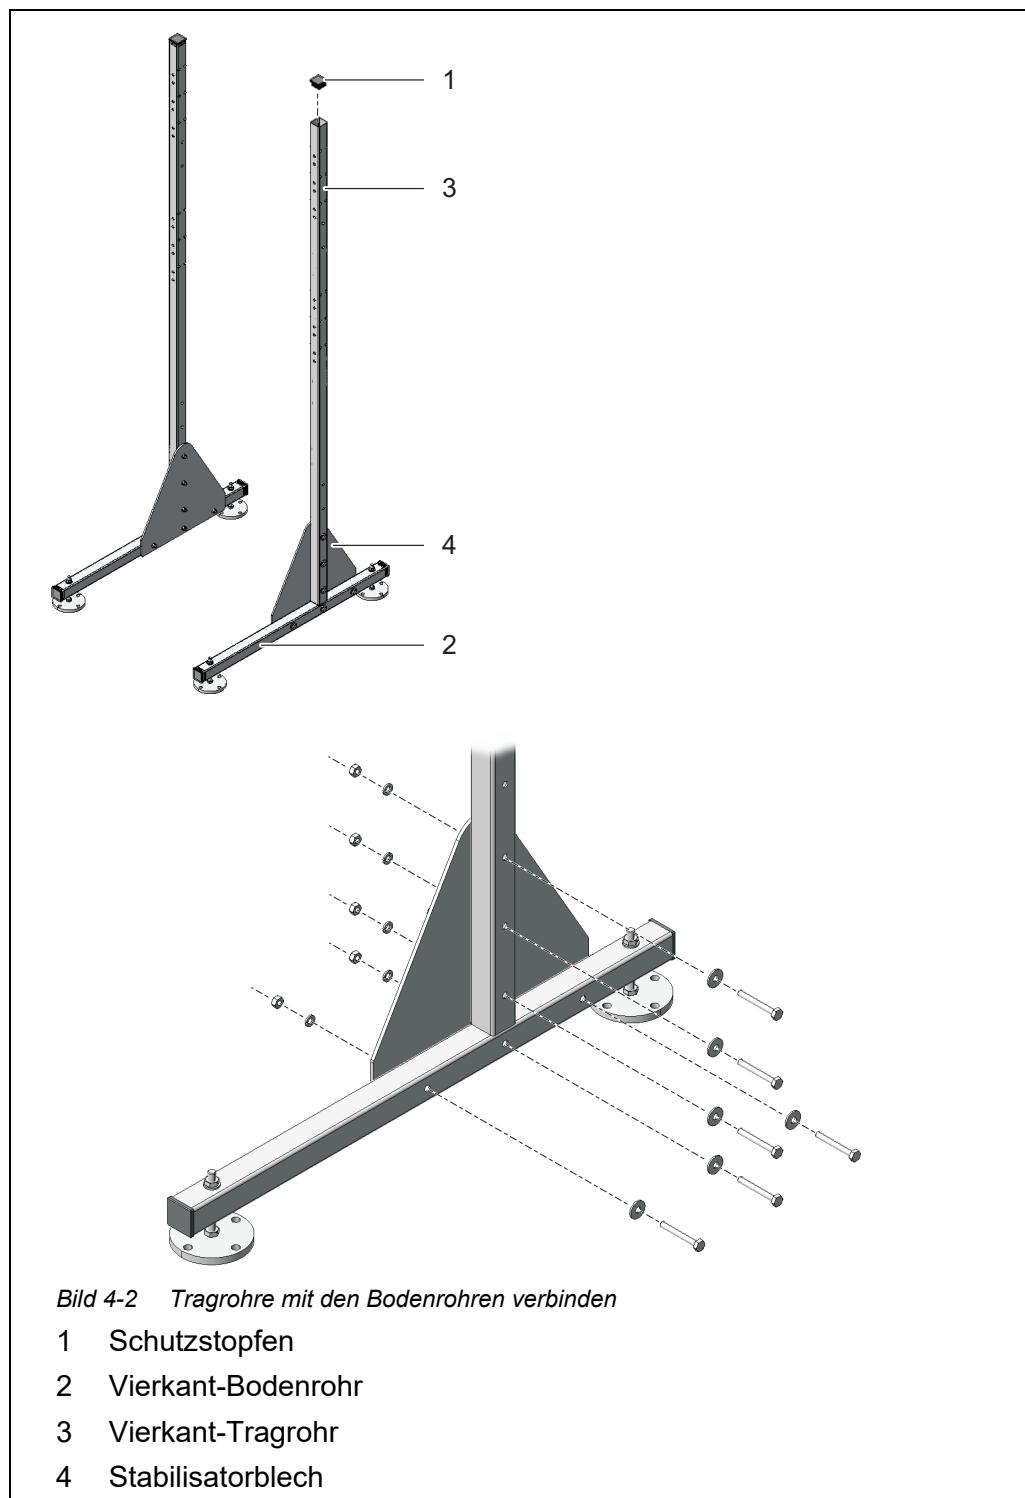

- 3 Drücken Sie Schutzstopfen aus Plastik (1) in die oberen Enden der beiden Vierkant-Tragrohre (3).

- 4 Verbinden Sie mit Hilfe der dreieckigen Stabilisatorbleche (4) die beiden Vierkant-Tragrohre (3) mit dem vormontierten Bodenrohren (2). Verwenden Sie für jede Seite jeweils sechs Sechskantschrauben, große Unterlegscheiben, Federringe und Muttern wie in Abb. 4-2, [Abb. 4-2](#), [40](#) gezeigt. Achten Sie auf einen spiegelbildlichen Aufbau der beiden Seiten.

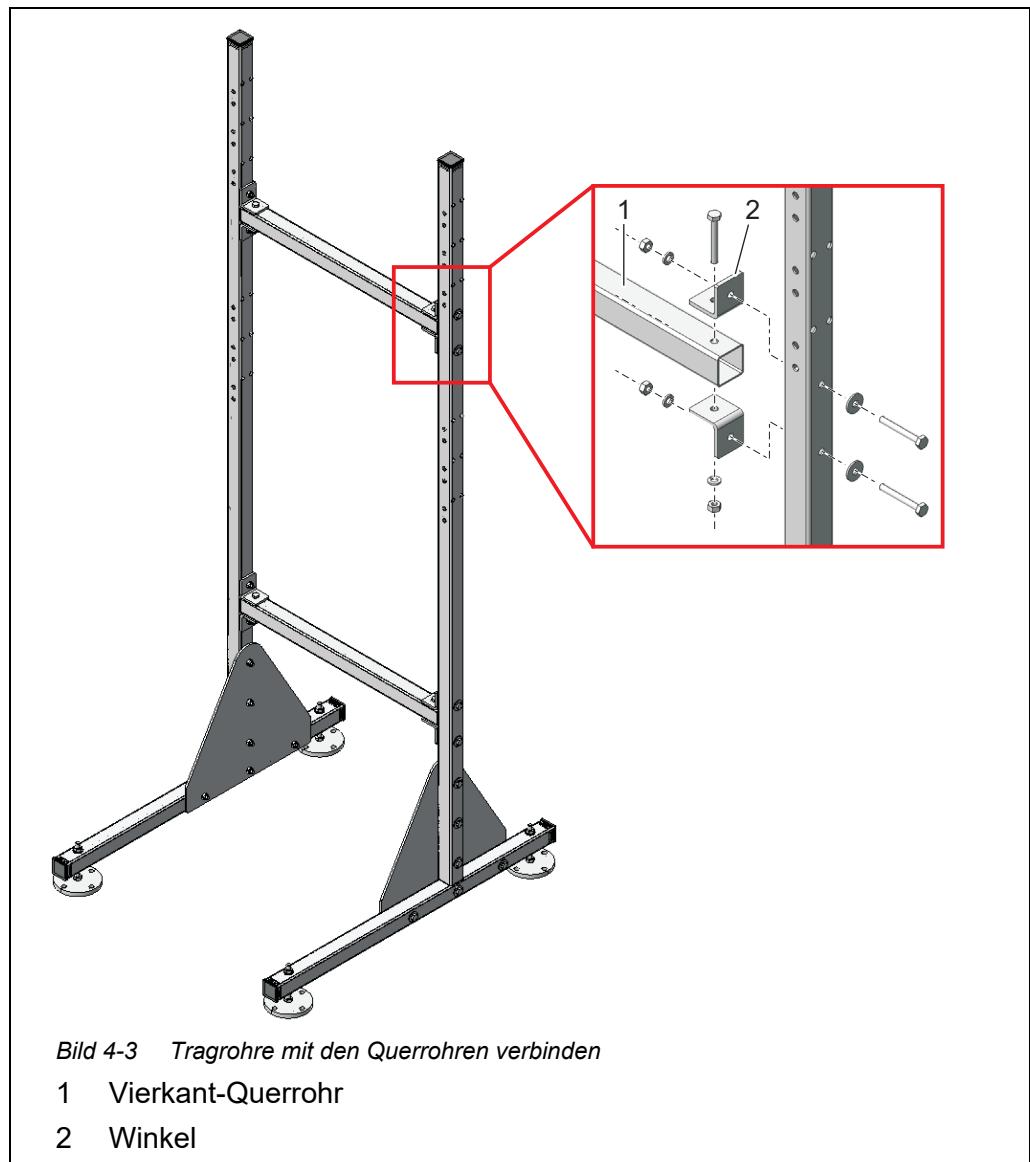

- 5 Verbinden Sie die beiden Tragrohre über die beiden Vierkant-Querrohre (1) miteinander. Verwenden Sie für jede Verbindung zwei Winkel (2), drei Sechskantschrauben, zwei große Unterlegscheiben, drei Federringe und drei Muttern.



Achten Sie darauf, dass die beiden dreieckigen Stabilisatorbleche (5) jeweils innen liegen.

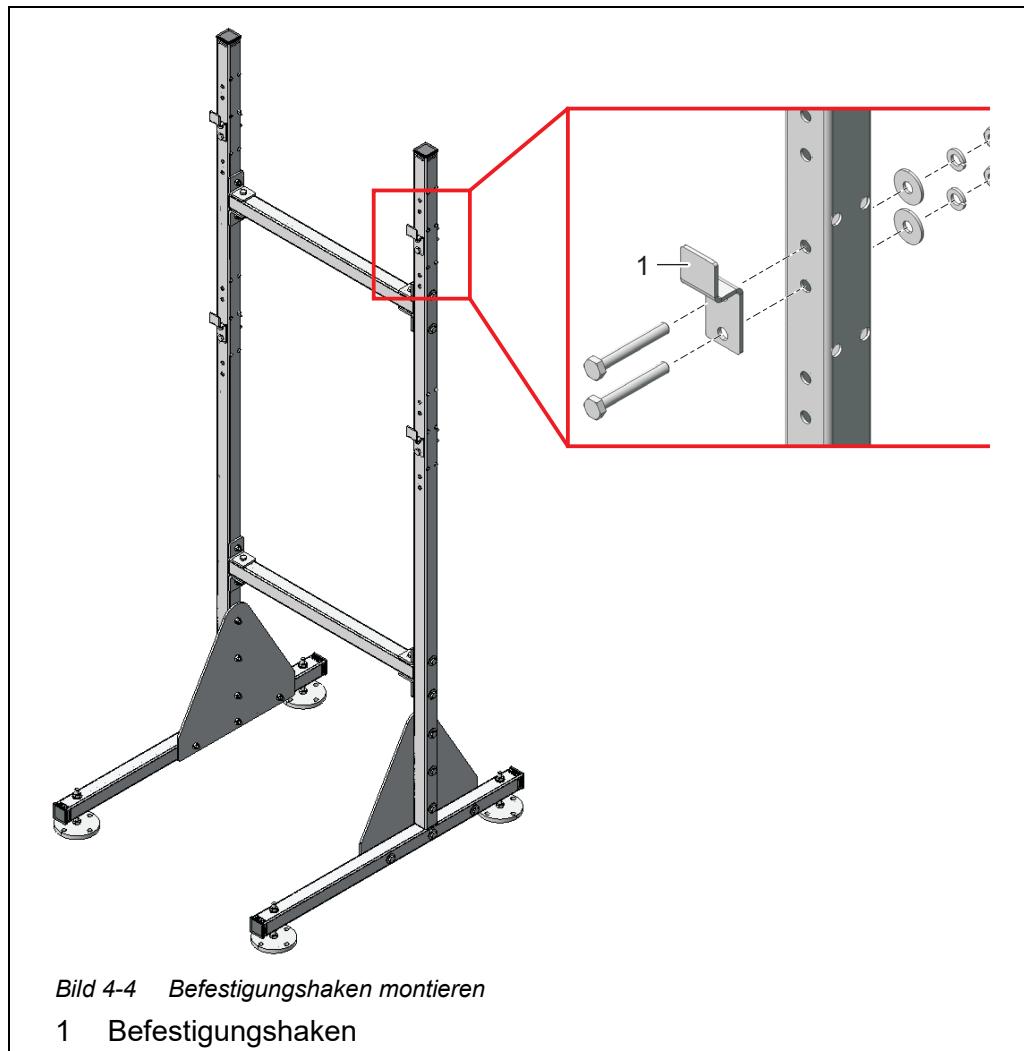


Bild 4-4 Befestigungshaken montieren

1 Befestigungshaken

- 6 Montieren Sie die vier Befestigungshaken (1) an die Tragrohre. Verwenden Sie für jeden Haken jeweils zwei Sechskantschrauben, große Unterlegscheiben, Federringe und Muttern.



Es gibt an jeder Seite drei Lochpaare für die oberen und unteren Befestigungshaken. Damit kann der Alyza IQ optimal auf Arbeitshöhe montiert werden. Verwenden Sie für die obere und die untere Halterung jeweils dieselben relativen Positionen.


#### Standsäule aufstellen

- 7 Stellen Sie die Standsäule am vorgesehenen Betriebsort auf.


- 8 Stellen Sie die vier höhenverstellbaren Standfüße so ein, dass die Standsäule gerade steht (Prüfung z. B. mit Wasserwaage), um einen optimalen Abfluss von Flüssigkeiten zu gewährleisten.

**HINWEIS**

Schrauben Sie die vier Standfüße *immer am Boden fest*. Bei Montage im Freien muss sichergestellt sein, dass die Installation auch starkem Sturm standhält.

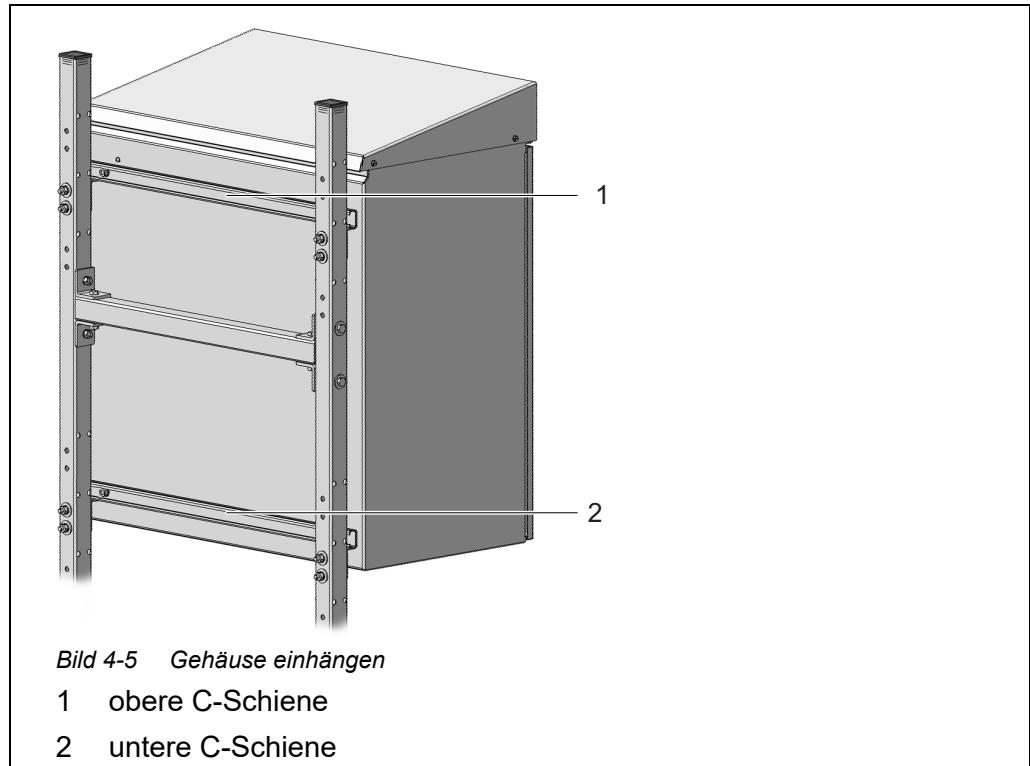**Gehäuse  
einhängen**

- 9 Hängen Sie das Gehäuse mit den an der Rückseite montierten C-Schienen (1 und 2) in die vier Befestigungshaken der Standsäule ein.

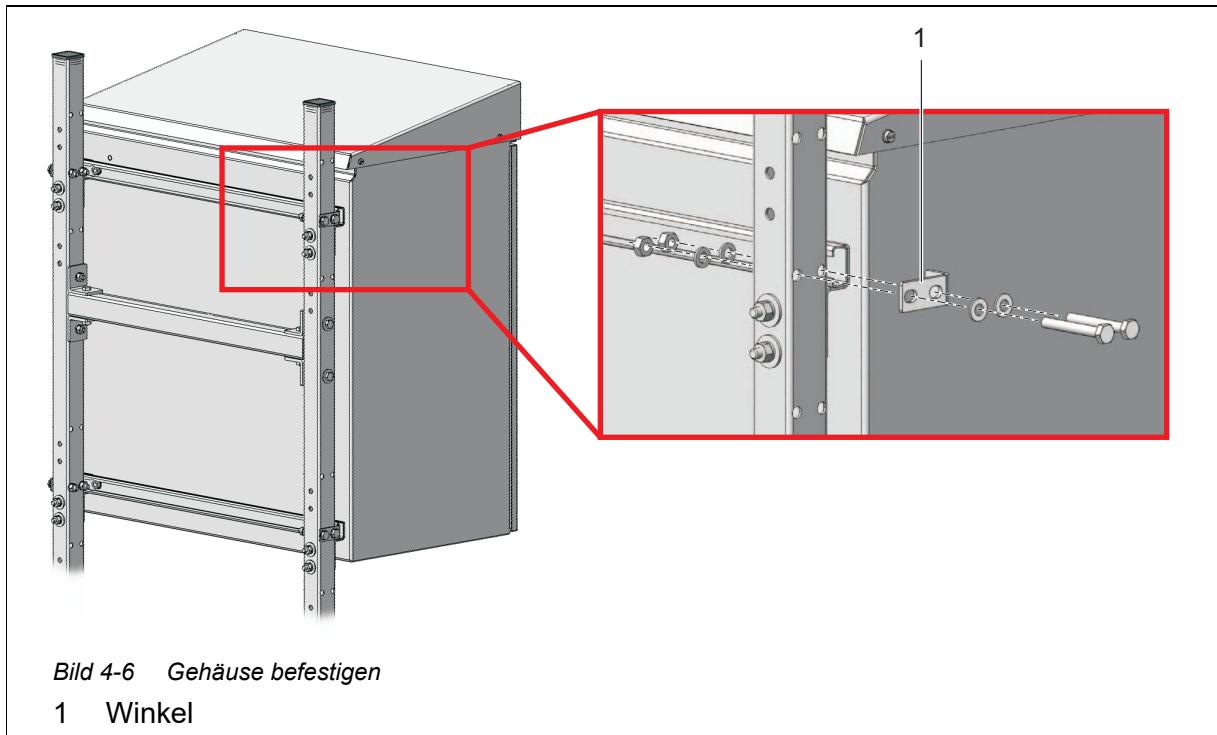

- 10 Sichern Sie das Gehäuse seitlich mit den vier Winkeln (1) gegen seitliches Verrutschen. Verwenden Sie pro Winkel jeweils zwei Sechskantschrauben, kleine Unterlegscheiben, Federringe und Muttern.

#### 4.3.6 Installation an einem Geländer

Für die Installation an einem Geländer ist die Halterung Geländermontage RM erforderlich.

##### **HINWEIS**

*Vergewissern Sie sich, dass das Geländer ausreichend stabil ist. Bei Montage im Freien muss sichergestellt sein, dass die Installation auch starkem Sturm standhält.*

**Halterung zusammenbauen**

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gehäuse am Geländer zu installieren:


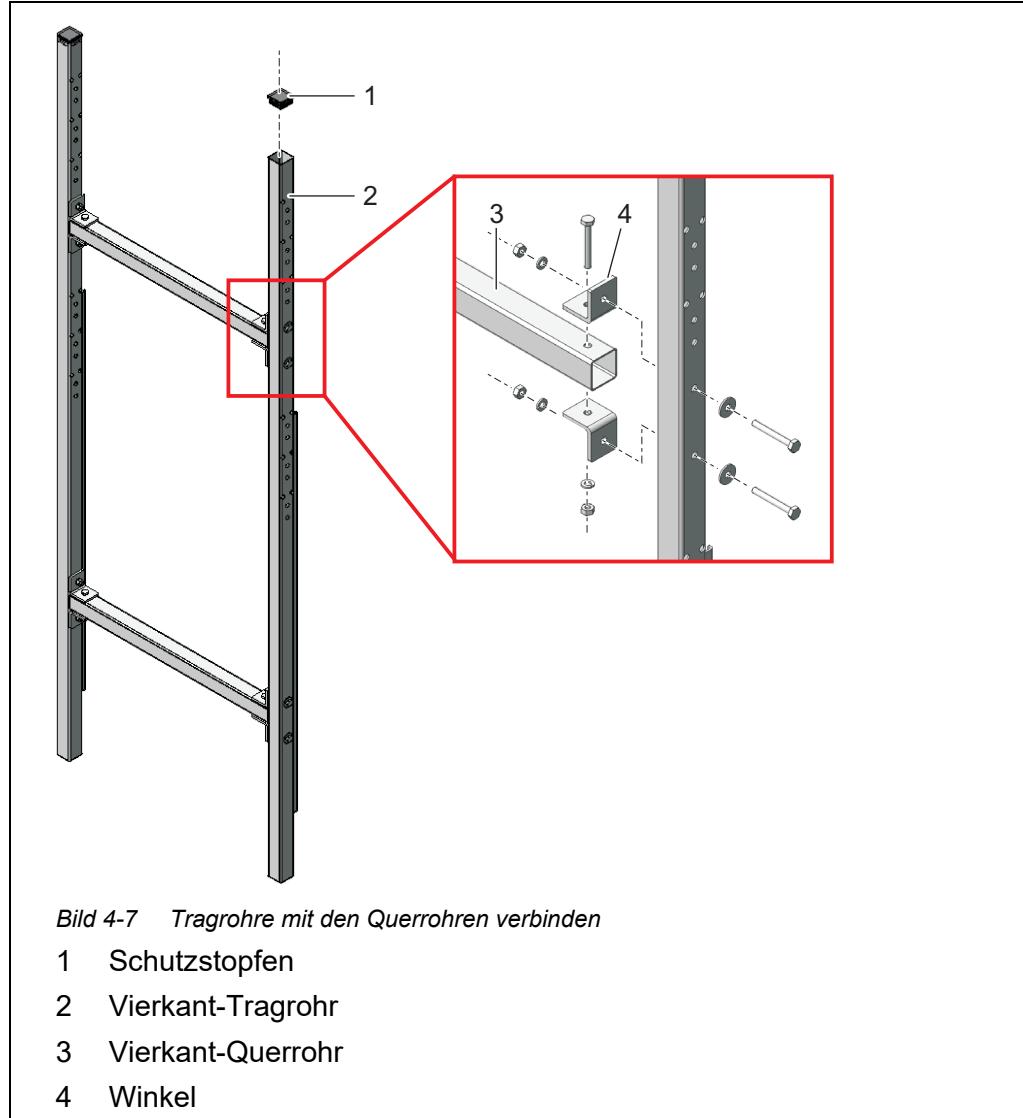


Bild 4-7 Tragrohre mit den Querrohren verbinden

- 1 Schutzstopfen
- 2 Vierkant-Tragrohr
- 3 Vierkant-Querrohr
- 4 Winkel

- 1 Drücken Sie Schutzstopfen aus Plastik (1) in die oberen Enden der beiden Vierkant-Tragrohre (2).
- 2 Verbinden Sie die beiden Tragrohre über die beiden Vierkant-Querrohre (3) miteinander. Verwenden Sie für jede Verbindung zwei Winkel (4), drei kurze Sechskantschrauben, zwei große Unterlegscheiben, drei Federringe und drei Muttern wie in Abb. 4-7, Bild 45 gezeigt.

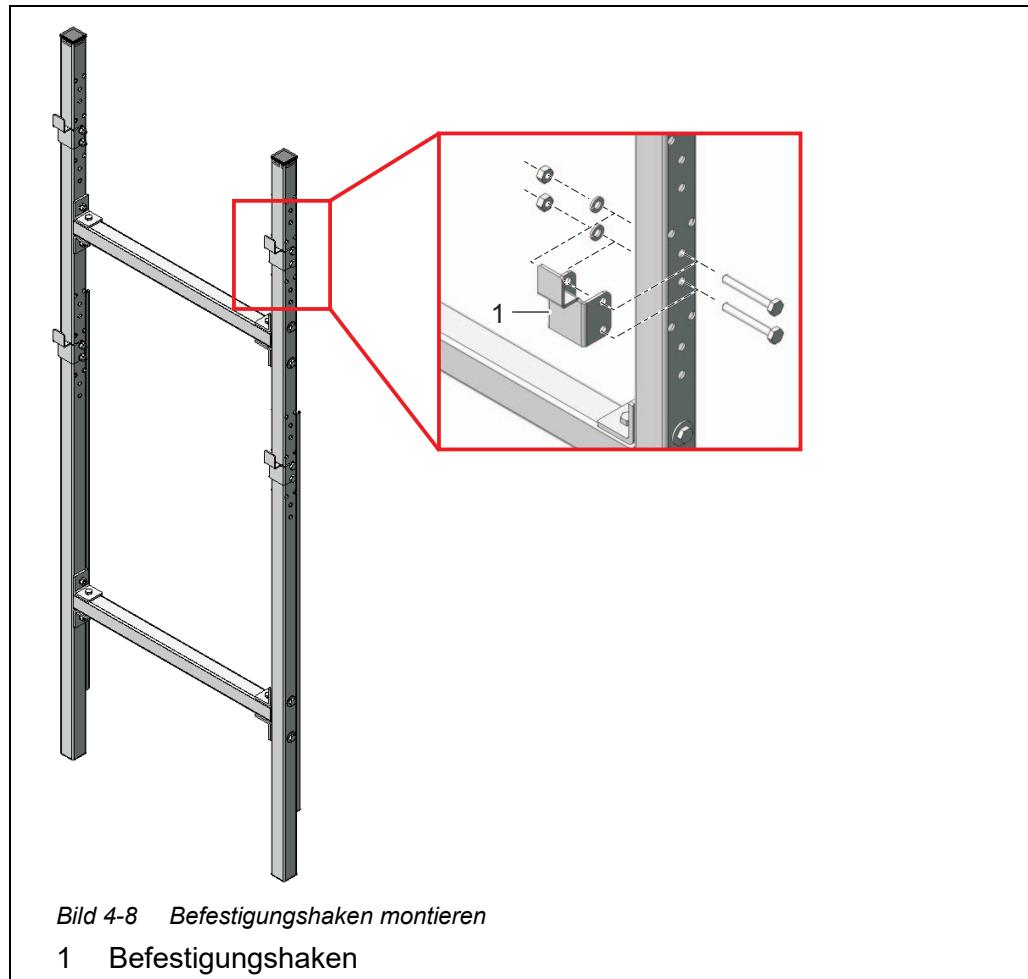


- 3 Montieren Sie die vier Befestigungshaken (1) an die Tragrohre. Verwenden Sie für jeden Haken jeweils zwei kurze Sechskantschrauben, Federringe und Muttern.



Es gibt jeweils drei Lochpaare für die oberen und unteren Befestigungshaken. Damit kann der Alyza IQ optimal auf Arbeitshöhe montiert werden. Verwenden Sie für die obere und die untere Halterung jeweils dieselben relativen Positionen.

#### Geländerhalterung befestigen

- 4 Stellen Sie die Geländerhalterung an der gewünschten Position vor das Geländer.

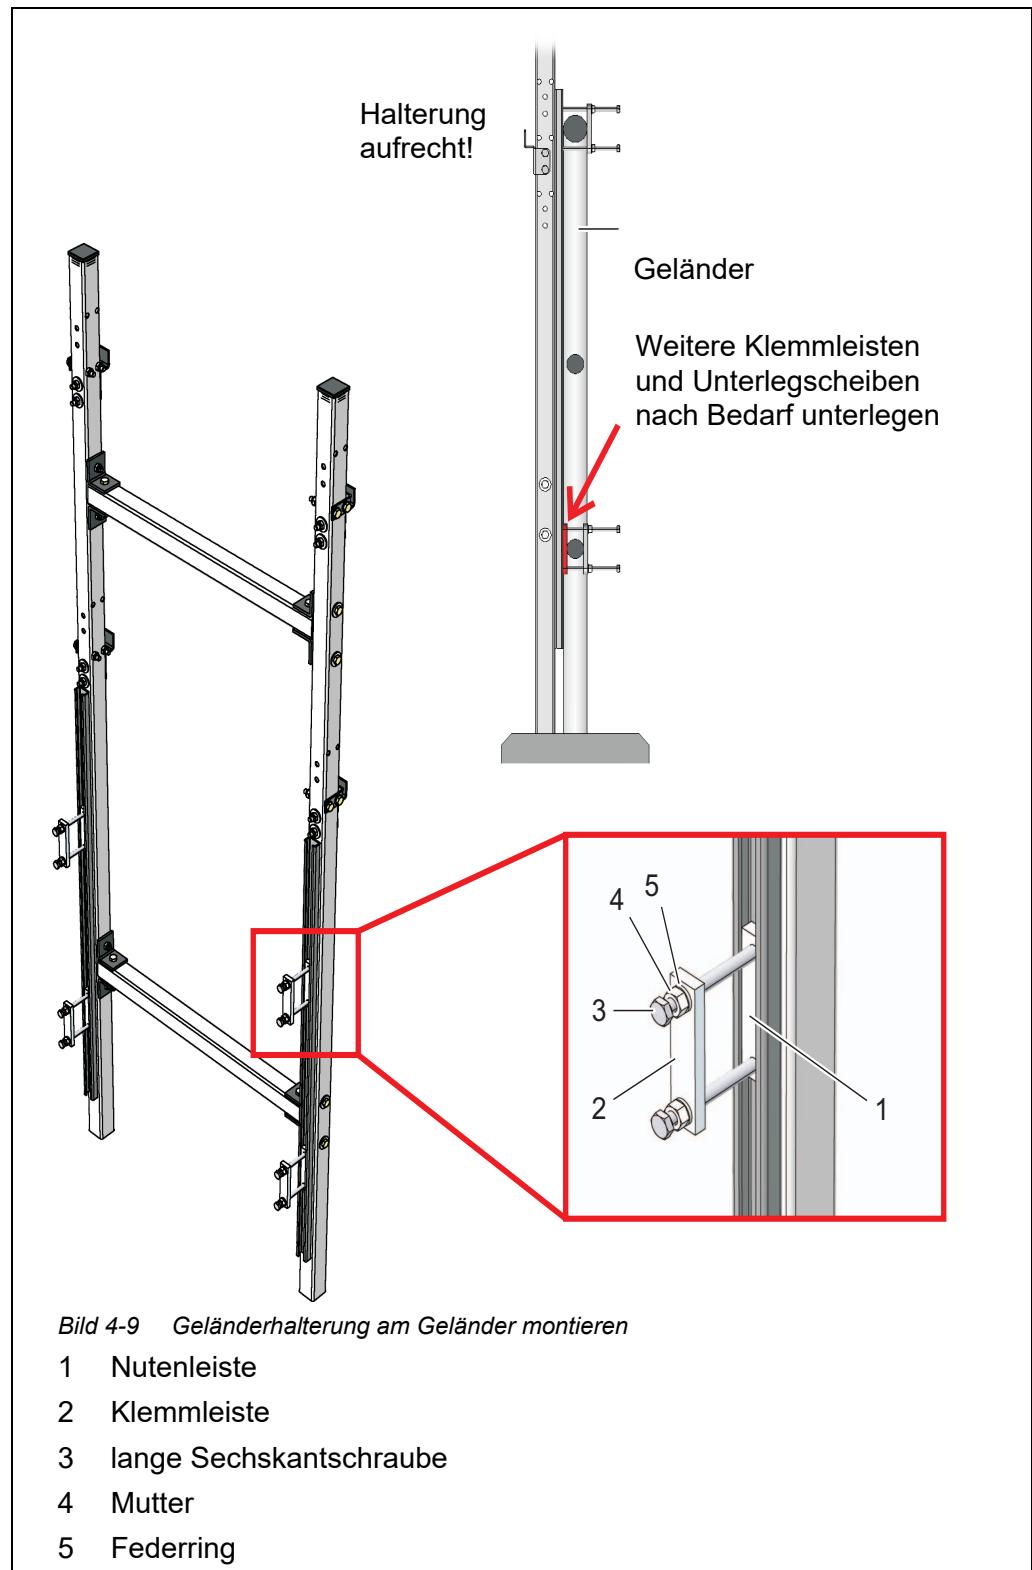

- 5 Befestigen Sie die Geländerhalterung mit Hilfe der vier Klemmvorrichtungen an zwei geeigneten horizontalen Geländerrohren. Jede Klemmvorrichtung besteht aus Nutenleiste (1), Klemmleiste (2), zwei langen Sechskantschrauben (3), zwei Muttern (4) und zwei Federringen (5). Passen Sie die Klemmvorrichtungen an die Geländerrohre an. Zum Ausgleich unterschiedlicher Durchmesser von oberem und unterem Geländerrohr liegen dem Bausatz 2 weitere Klemmleisten und 8 Unterlegscheiben mit 2 mm Dicke bei. Legen Sie diese Hilfsmittel Bedarf wie in Abb. 4-9, [47](#) gezeigt zwischen Geländer und Tragrohren ein, so dass die Geländerhalterung senkrecht steht. Beachten Sie, dass beide Tragrohre auf dem Boden stehen müssen!



Das Gewicht des Alyza IQ wird durch die auf dem Boden stehende Geländerhalterung abgestützt. Das Geländer sorgt dafür, dass der Alyza IQ nicht umkippen kann.

#### Gehäuse einhängen


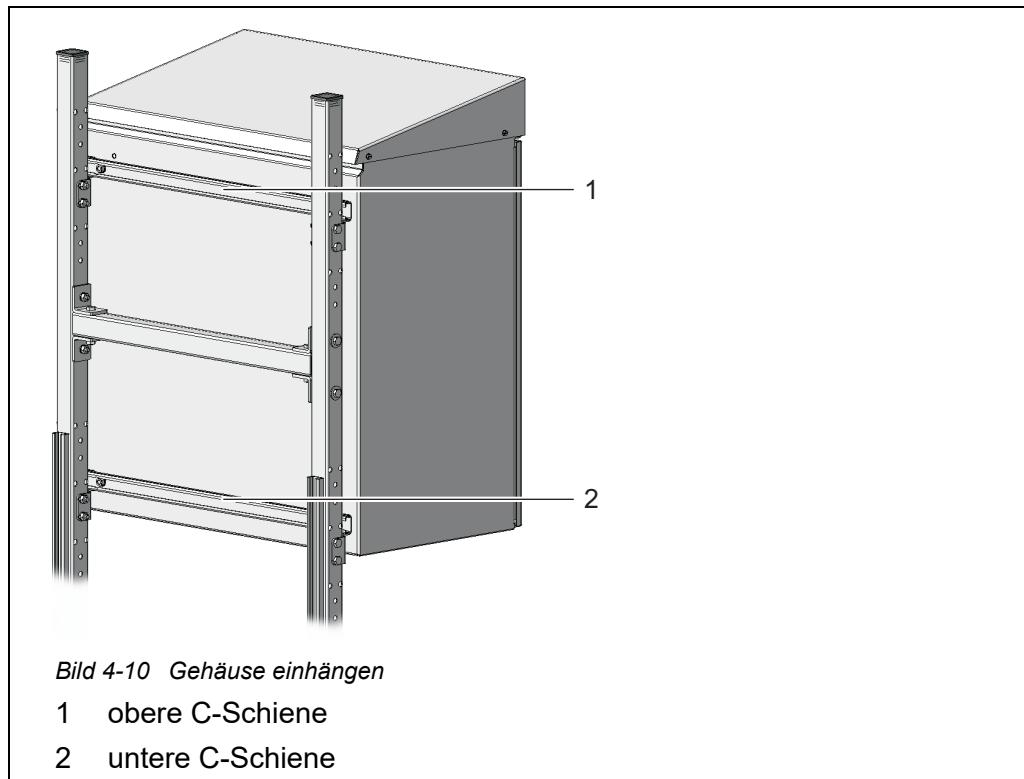


Bild 4-10 Gehäuse einhängen

- 1 obere C-Schiene
- 2 untere C-Schiene

- 6 Hängen Sie das Gehäuse mit den an der Rückseite montierten C-Schienen (1 und 2) in die Befestigungshaken der Geländerhalterung ein.
- 7 Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse gerade hängt (Prüfung z. B. mit Wasserwaage), um einen optimalen Abfluss von Flüssigkeiten im Alyza IQ zu gewährleisten.

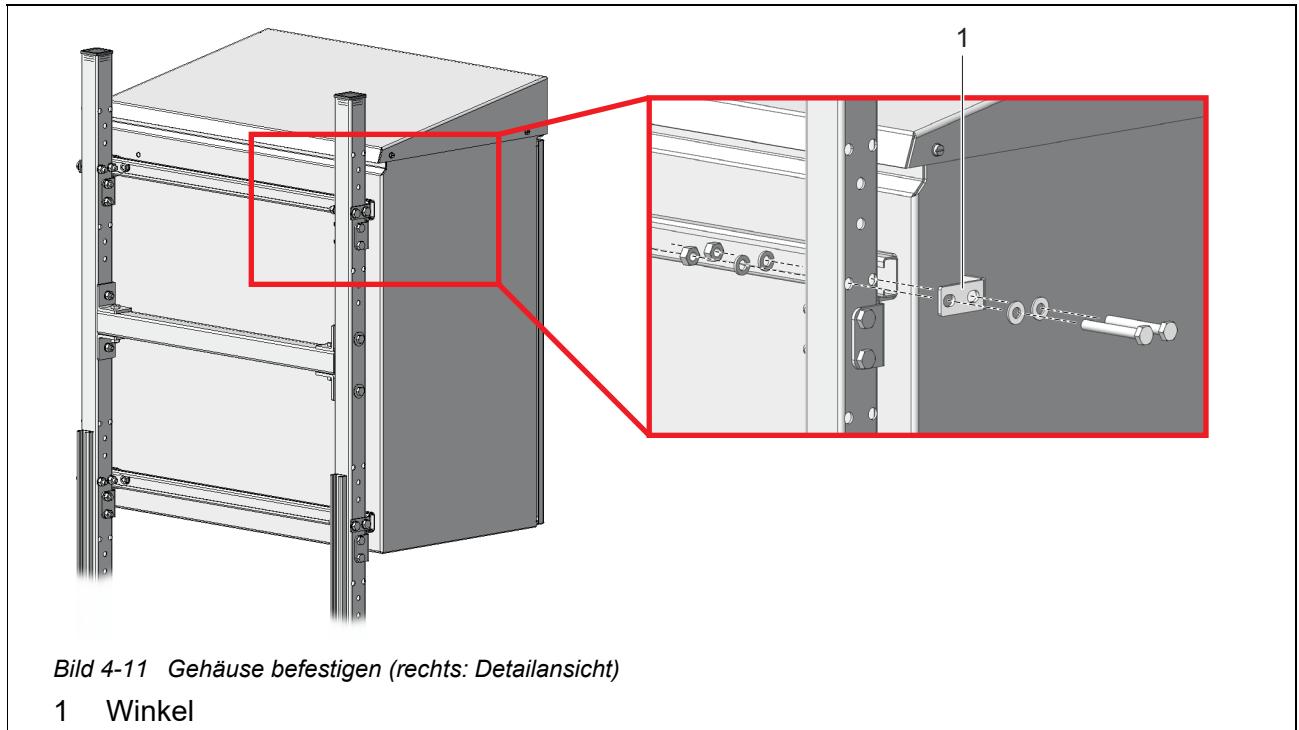

- 8 Sichern Sie das Gehäuse seitlich mit den vier Winkeln (1) gegen seitliches Verrutschen. Verwenden Sie pro Winkel jeweils zwei kurze Sechskantschrauben, kleine Unterlegscheiben, Federringe und Muttern.

#### 4.3.7 Installation an einer Wand


Der Alyza IQ wird über die C-Schienen an der Rückwand in die Befestigungshaken des Wandmontagesets WM eingehängt.

**HINWEIS**

Achten Sie darauf, dass die Wand für das Gewicht des Alyza IQ die nötige Stabilität aufweist und dass das Montagematerial (Schrauben, Dübel, etc.) für das Wandmaterial geeignet ist. Verwenden Sie gegebenenfalls andere als die beiliegenden Schrauben und Dübel.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gehäuse an einer Wand zu installieren:

- 1 Bohren Sie acht Löcher wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

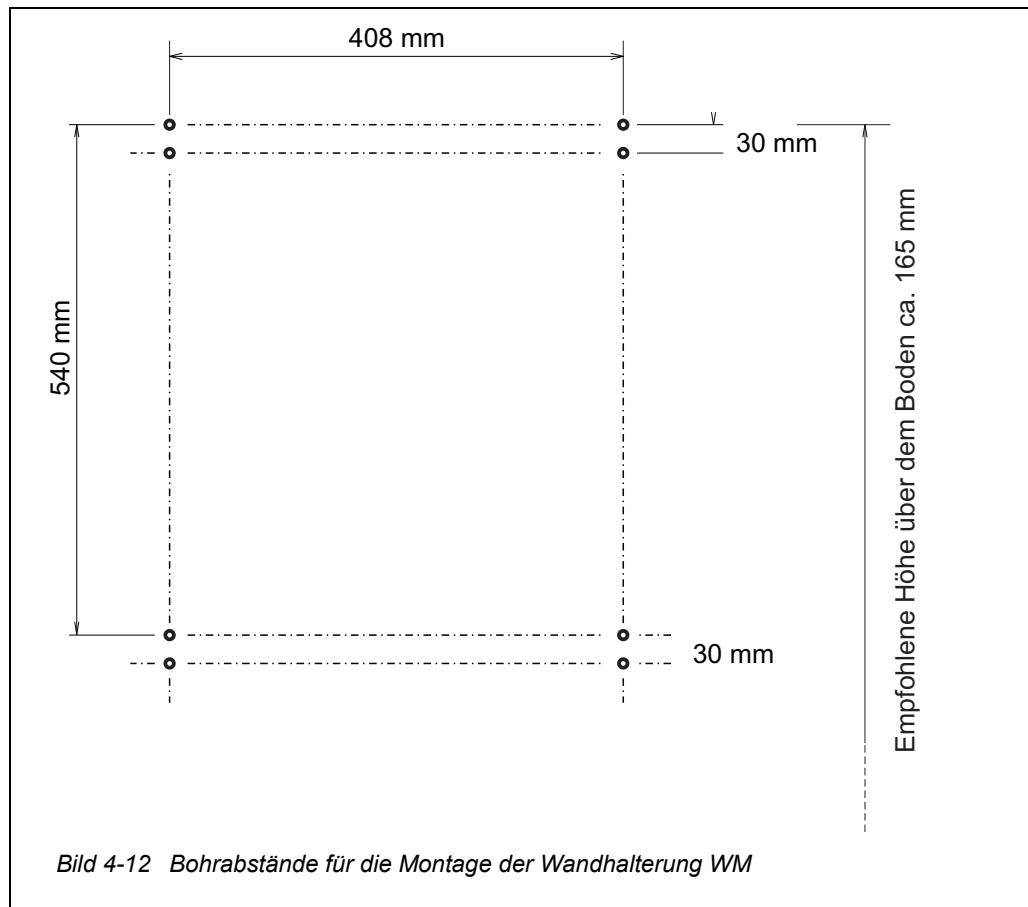

- 2 Schrauben Sie die vier Befestigungshaken des Wandmontagesets fest.
- 3 Hängen Sie das Gehäuse mit den an der Rückseite montierten C-Schienen in die vier Befestigungshaken ein.
- 4 Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse gerade hängt (Prüfung z. B. mit Wasserwaage), um einen optimalen Abfluss von Flüssigkeiten im Alyza IQ zu gewährleisten.

**HINWEIS**

Zur Absicherung gegen seitliches Verrutschen müssen sich die Befestigungsschrauben der C-Schienen auf beiden Seiten außerhalb der Befestigungshaken befinden (siehe Abb. 4-13, □ 51.)

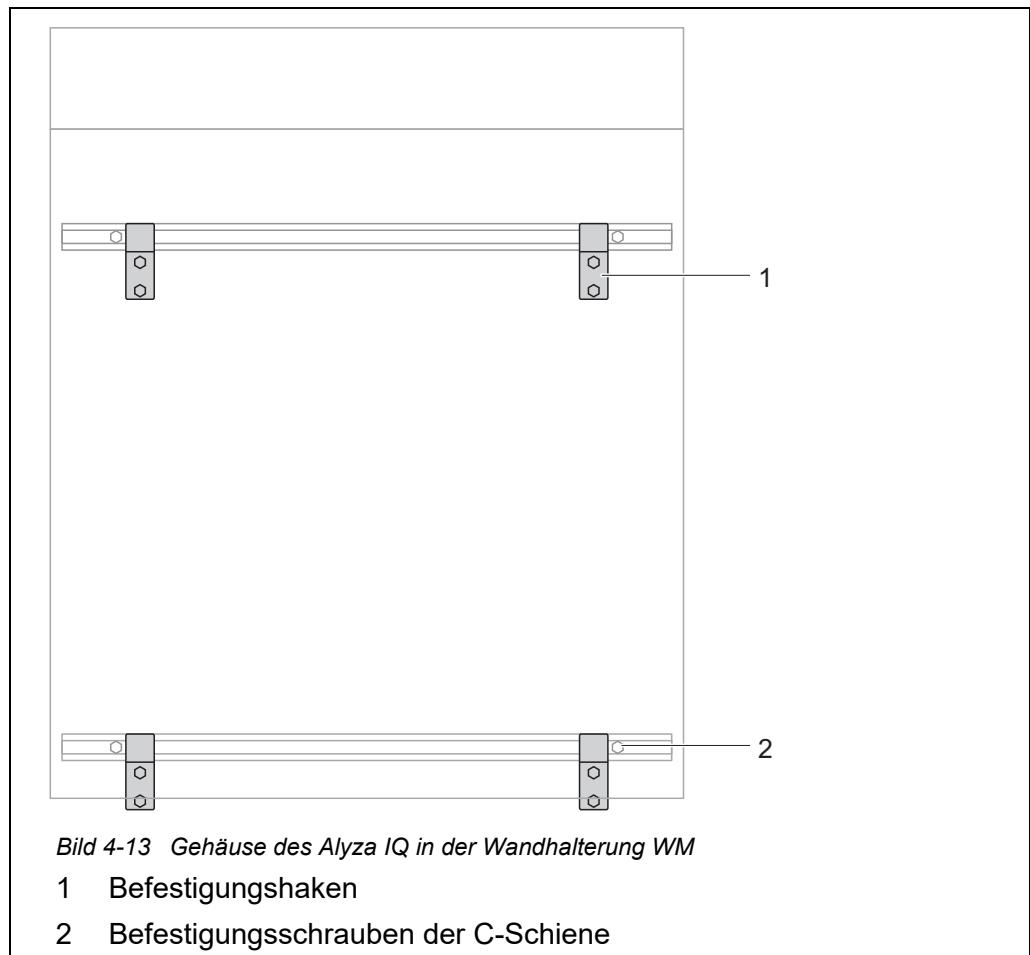



Bild 4-13 Gehäuse des Alyza IQ in der Wandhalterung WM

- 1 Befestigungshaken
- 2 Befestigungsschrauben der C-Schiene

#### 4.3.8 Transportsicherung der Messeinheit entfernen

Der Transportschutz im Gehäuse des Alyza IQ fixiert die Messeinheit mit 3 Abstandhaltern aus Schaumstoff in ihrer Position.


- 1 Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere einrastet.
- 2 Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die obere Kante der inneren Tür.  
3 Transportsicherungen aus Schaumstoff befinden sich im Bereich zwischen der Steuereinheit (1) und der Messeinheit (5).

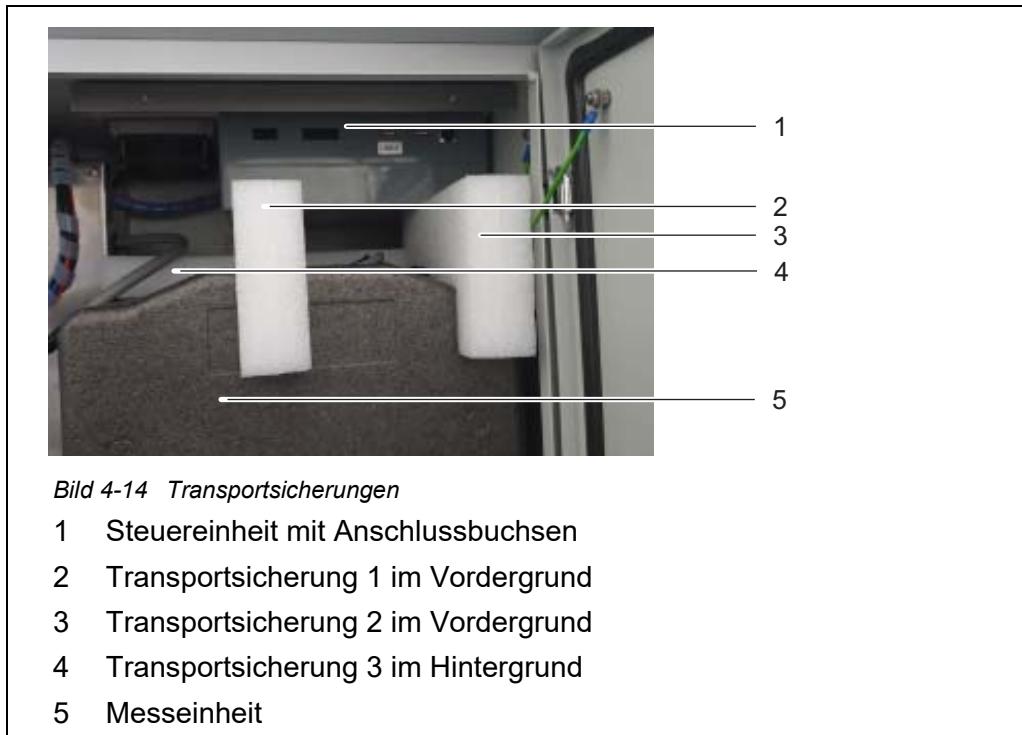

- 3 Ziehen Sie die zwei Transportsicherungen (2, 3) nach vorne heraus.
- 4 Heben Sie die Transportsicherung (4) der Messeinheit (5) zuerst nach oben an und ziehen Sie sie dann vorsichtig nach vorne heraus.  
Die dritte Transportsicherung befindet sich hinter den bereits entfernten Transportsicherungen.
- 5 Bewahren Sie alle Transportsicherungen auf.
- 6 Verwenden Sie die Transportsicherungen immer, wenn Sie das Gerät transportieren.

#### 4.3.9 Kabel an der Steuereinheit ACM anschließen

- 1 Entfernen Sie die Transportsicherung der Messeinheit (siehe Abschnitt 4.3.8 Transportsicherung der Messeinheit entfernen, 51). Auf der Messeinheit liegen 4 Kabel zum Anschließen an die Steuereinheit.
- 2 Schließen Sie die 4 Kabel an die Buchsen der Steuereinheit ACM an. Schließen Sie das USB-Kabel am unbeschrifteten USB-Anschluss an (Der beschriftete Anschluss "USB0" bleibt frei).  
Alle anderen Stecker passen verdreh sicher jeweils nur in eine Buchse.

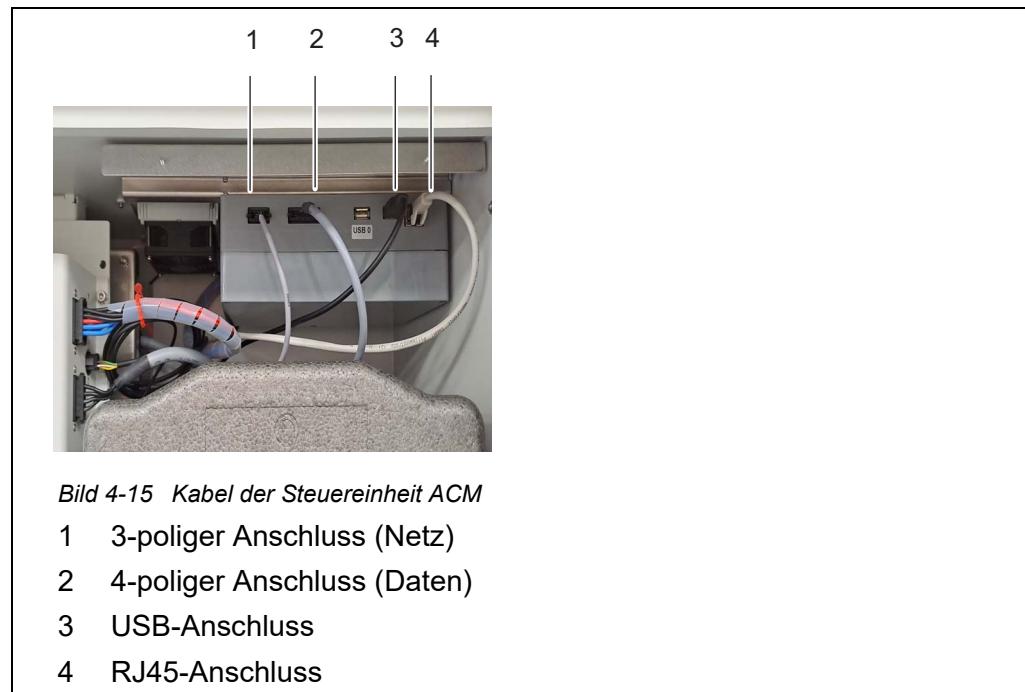

#### 4.3.10 Abdeckblende für die Steuereinheit ACM montieren

Die Abdeckblende für die Steuereinheit ACM verdeckt die Steuereinheit ACM und die Kabel, die am ACM angeschlossen sind.

- 1 Entfernen Sie die Transportsicherung der Messeinheit (siehe Abschnitt 4.3.8 Transportsicherung der Messeinheit entfernen, [§ 51](#)). Auf der Messeinheit liegen 4 Kabelenden.
- 2 Schließen Sie die 4 Kabel, die auf der Messeinheit liegen, an die Steuereinheit an (siehe Abschnitt 4.3.9 Kabel an der Steuereinheit ACM anschließen, [§ 52](#)).
- 3 Schrauben Sie die 2 Rändelschrauben von der Hutschiene an der Gehäusedecke ab,
- 4 Schrauben Sie die Abdeckblende mit den 2 Rändelschrauben an der Hutschiene fest.

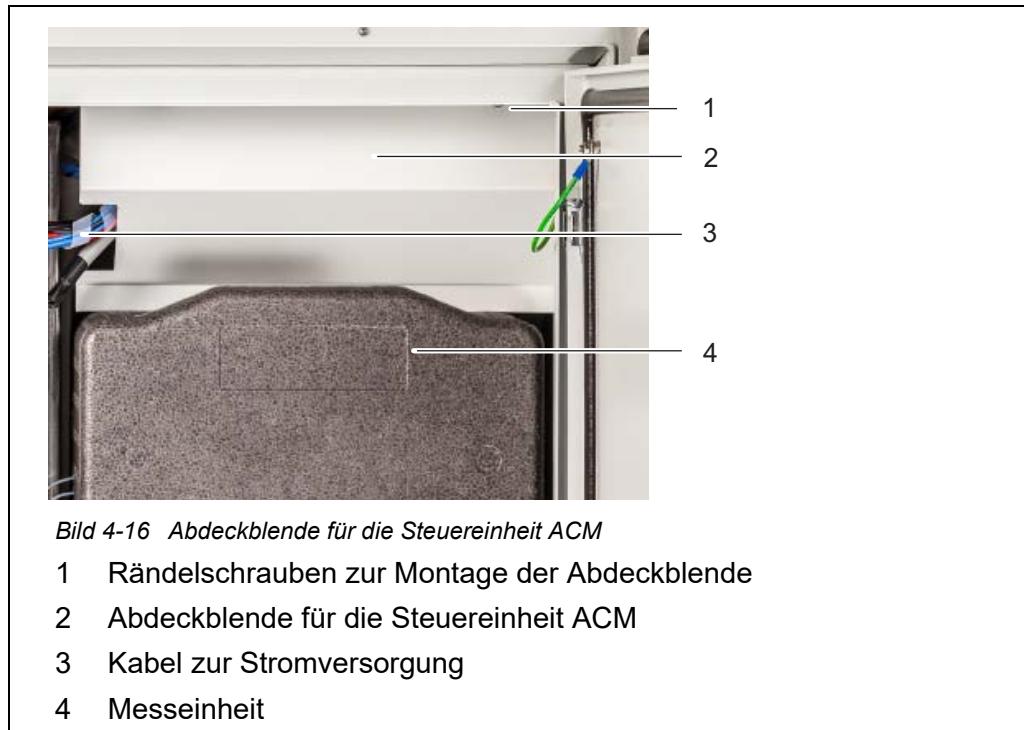



Bild 4-16 Abdeckblende für die Steuereinheit ACM

- 1 Rändelschrauben zur Montage der Abdeckblende
- 2 Abdeckblende für die Steuereinheit ACM
- 3 Kabel zur Stromversorgung
- 4 Messeinheit

#### 4.3.11 Insektschutz und Kondensatablaufadapter installieren

**Insektschutz** Der Insektschutz schützt den Innenraum des Alyza IQ gegen das Eindringen von Insekten durch die Luftansaugöffnung im Boden des Gehäuses.

**Kondensatablauf** Der Betrieb des Alyza IQ kann, bei lokalen Temperaturen ab ca. 25 °C (77 °F) und hoher Luftfeuchtigkeit, zur Kondensation von Wasser in der Kühleinheit führen.  
Der Kondensatablaufadapter führt das gebildete Kondensat nach außen. Ein Teil des Kondensats sammelt sich am Gehäuseboden und an der Kühleinheit. Dieses im Betrieb gebildete Kondenswasser beeinträchtigt die Funktion des Alyza IQ nicht.  
Der Kondensatablaufschlauch des Alyza IQ steckt in der Vertiefung im Kondensatablaufadapter. Auftretendes Kondensat füllt zunächst die Vertiefung im Adapter, bis es überläuft. Ist ausreichend Kondensat vorhanden, verschließt das Kondensat den Kondensatablaufschlauch gegen das Eindringen von Luftfeuchtigkeit in das Gehäuse.

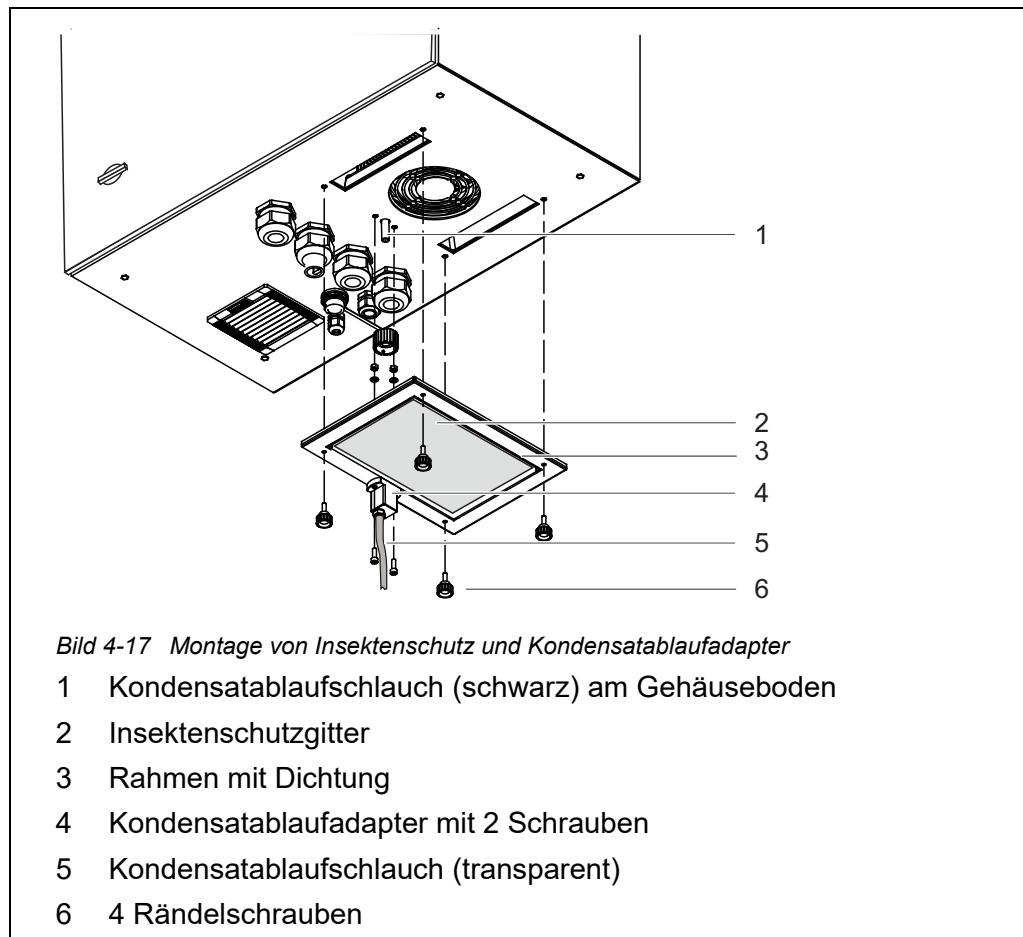


- Installation**
- 1 Schrauben Sie den Kondensatablaufadapter (4) mit 2 Schrauben so an den Rahmen (3), dass sich die Schlauchtülle des Adapters an der Außenseite des Rahmens befindet.
  - 2 Schieben Sie den transparenten Kondensatablaufschlauch (5) bis zum Anschlag über die Schlauchtülle des Kondensatablaufadapters (4).
  - 3 Setzen Sie das Insekenschutzgitter (2) so in den Rahmen ein, dass es von der Dichtung des Rahmens (3) in Position gehalten wird.
  - 4 Halten Sie den Rahmen (3) mit dem Insekenschutzgitter (2) und dem montierten Kondensatablaufadapter (4) so an die Gehäuseunterseite, dass der schwarze Kondensatablaufschlauch (1) an der Gehäuseunterseite genau in die Vertiefung des Kondensatablaufadapters(4) passt.
  - 5 Schrauben Sie den Rahmen (4) mit den 4 Rändelschrauben am Gehäuseboden fest.



#### 4.3.12 Terminalhalter (TM) montieren

Die Bedienung des Alyza IQ, insbesondere bei Wartungsarbeiten an der geöffneten Messeinheit, erfordert ein in der Nähe montiertes Terminal (z. B. MIQ/TC 2020 3G oder DIQ/S 28X). Das Terminal sollte an der linken Seite des Alyza IQ montiert werden, so dass bei Wartungsarbeiten am geöffneten Gehäuse das Terminal immer sichtbar ist.

Mit dem Zubehör Terminalhalter (TM) installieren Sie ein Terminal unabhängig von der Montage des Alyza IQ (Standsäule SM, Geländerhalterung RM, Wandhalterung WM) in der Nähe des Alyza IQ.

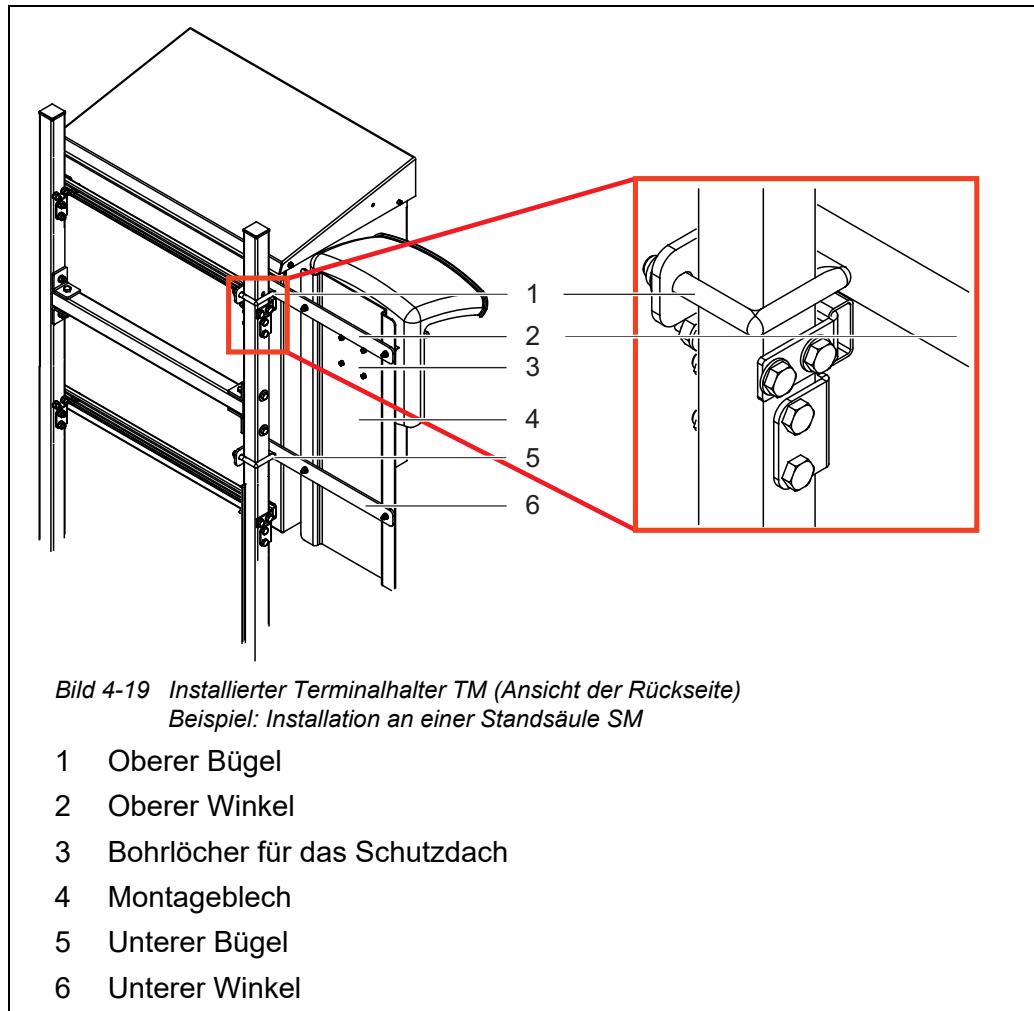

**Standsäule oder  
Geländerhalts-  
terung für  
Terminalhalter  
vorbereiten**

Der Terminalhalter wird an der linken Seite des Alyza IQ installiert, so dass bei Wartungsarbeiten am geöffneten Gehäuse des Alyza IQ das Terminal immer sichtbar ist.

- 1 Stellen Sie die Standsäule mit dem montierten Alyza IQ so auf, dass die Rückseite der Standsäule frei zugänglich ist.
- 2 Führen Sie die lange Seite eines Winkels (2) über der oberen C-Schiene zwischen Gehäuse und Standsäule an der Standsäule vorbei, bis die kurze Seite des Winkels an der Standsäule anliegt. Halten Sie den Winkel in der Position.
- 3 Schieben Sie einen Bügel (1) über die Standsäule, und stecken Sie die Enden des Bügels durch die Bohrungen am Winkel. Befestigen Sie den Winkel (2) mit 2 Muttern locker am Bügel.
- 4 Führen Sie die lange Seite des zweiten Winkels (6) über der unteren C-Schiene zwischen Gehäuse und Standsäule an der Standsäule vorbei, bis die kurze Seite des Winkels an der Standsäule anliegt. Halten Sie den Winkel in der Position.

- 5 Schieben Sie den zweiten Bügel (5) über die Standsäule, und stecken Sie die Enden des Bügels durch die Bohrungen am Winkel. Befestigen Sie den Winkel (6) mit 2 Muttern locker am Bügel.

**Bei Montage an einer Standsäule oder Geländerhalterung**

- 1 Schrauben Sie das Montageblech (4) mit 4 Innensechskantschrauben und Muttern an den beiden Winkeln (2, 6) fest.
- 2 Stecken Sie auf der Rückseite des Montageblechs (4) vier Schrauben zur Montage des Schutzdachs durch die Bohrungen (3), so dass sie auf der anderen Seite sichtbar sind.
- 3 Halten Sie das Montageblech (4) in der gewünschten Höhe und ziehen Sie die 4 Muttern an den Bügeln (1, 3) fest, bis der Terminalhalter fest montiert ist.

**Bei Montage an einer Wand**

- 1 Stecken Sie auf der Rückseite des Montageblechs (4) vier Schrauben zur Montage des Schutzdachs durch die Bohrungen (3), so dass sie auf der anderen Seite sichtbar sind.
- 2 Schrauben Sie das Montageblech (4) an der Wand fest.

**Schutzdach und Terminal installieren**

- 1 Schrauben Sie das Schutzdach mit den 4 Schrauben am Montageblech (4) fest.



Im unteren Bereich des Montageblechs Platz für eine Verkabelung der Energieversorgung frei halten.

- 2 Montieren Sie ein IQ-Modul (z. B. MIQ/JB, DIQ/S 28X, ...) am Schutzdach (siehe IQ SENSOR NET Systembetriebsanleitung).
- 3 Docken Sie gegebenenfalls ein Terminal am MIQ/JB an.
- 4 Schließen Sie das IQ SENSOR NET-Kabel vom Alyza IQ an das IQ-Modul an (siehe IQ SENSOR NET Systembetriebsanleitung).
- 5 Schließen Sie das IQ-Modul gegebenenfalls über ein zweites IQ SENSOR NET-Kabel an, um den Alyza IQ in ein bestehendes IQ SENSOR NET zu integrieren (siehe IQ SENSOR NET Systembetriebsanleitung).

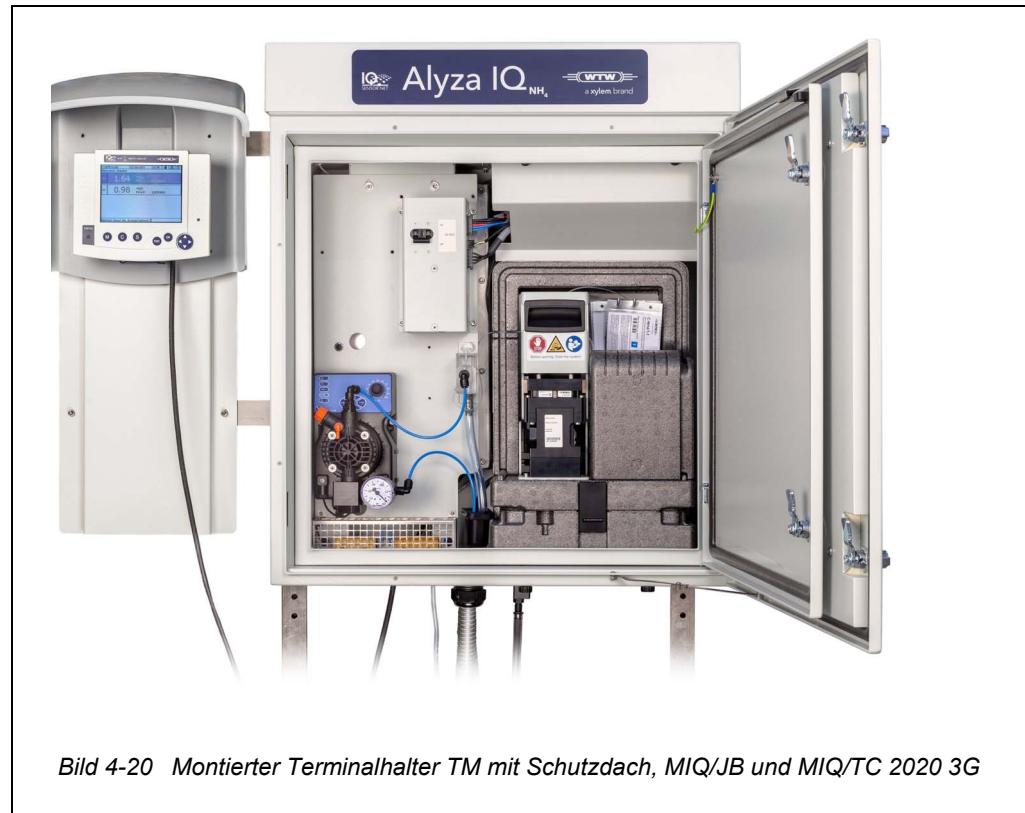


Bild 4-20 Montierter Terminalhalter TM mit Schutzdach, MIQ/JB und MIQ/TC 2020 3G


#### 4.3.13 Netzkabel und Begleitheizungen anschließen



Bei allen Arbeiten am offenen Gehäuse:

- Wenn der Alyza IQ bereits in Betrieb war:  
Starten Sie am Terminal die Wartungsroutine, bevor Sie die Messeinheit öffnen.
- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen (siehe Abschnitt 4.3.1 Anforderungen an den Standort, □ 35).
- Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere (unten rechts am Gehäuse) einrastet.
- Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die Oberkante der inneren Tür.

Saugleitung und Rücklaufleitungen werden über staubdichte Durchführungen in das Gehäuse geleitet. Die Kabelverschraubungen mit Dichtung befinden sich am Boden des Gehäuses.

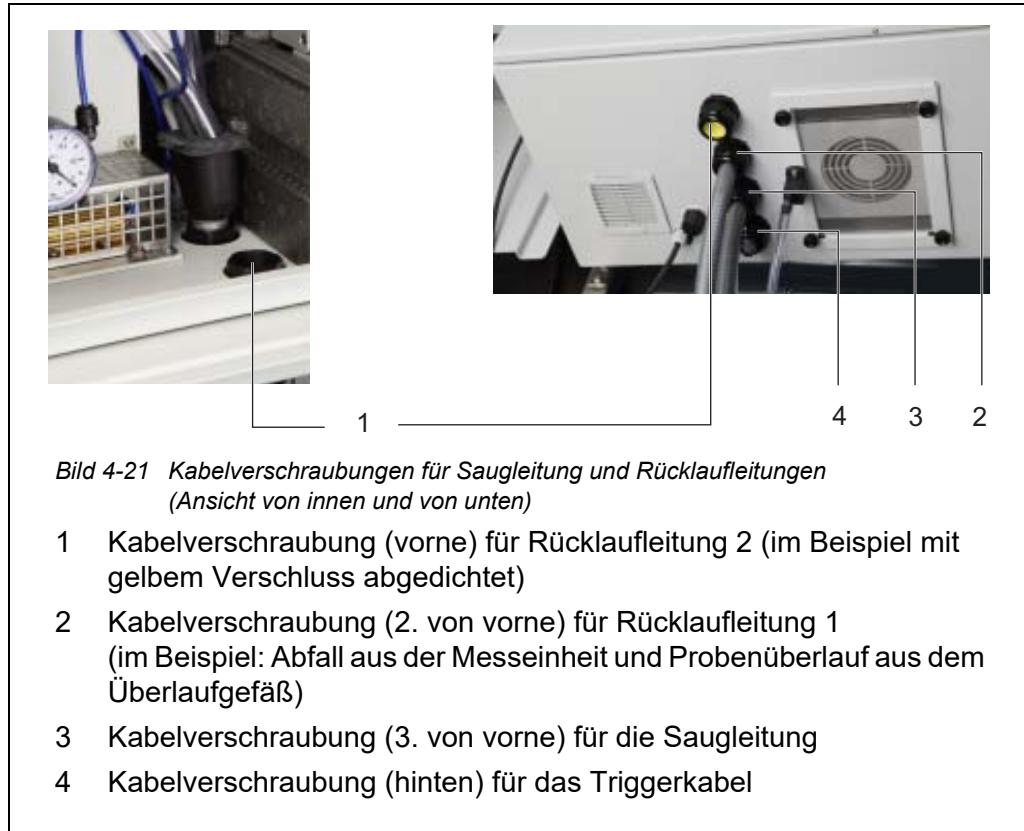

*Bild 4-21 Kabelverschraubungen für Saugleitung und Rücklaufleitungen  
(Ansicht von innen und von unten)*

- 1 Kabelverschraubung (vorne) für Rücklaufleitung 2 (im Beispiel mit gelbem Verschluss abgedichtet)
- 2 Kabelverschraubung (2. von vorne) für Rücklaufleitung 1 (im Beispiel: Abfall aus der Messeinheit und Probenüberlauf aus dem Überlaufgefäß)
- 3 Kabelverschraubung (3. von vorne) für die Saugleitung
- 4 Kabelverschraubung (hinten) für das Triggerkabel

**Netzbox öffnen  
(für Anschluss der  
Begleitheizung)**



#### **WARNUNG**

**Bei unsachgemäßem Anschluss der Netzversorgung be-  
steht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.**

**Bei der Installation folgende Punkte beachten:**

- Die Netzbox darf nur von einer elektrotechnischen Fachkraft an die Netzversorgung angeschlossen werden.
- Der Anschluss der Netzbox an die Netzversorgung darf nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.
- Die Netzversorgung muss die auf dem Typenschild und in Kapitel 9 Technische Daten, § 183 angegebenen Spezifikationen erfüllen.
- Die Netzversorgung der Begleitheizung muss die auf der Begleitheizung angegebenen Spezifikationen erfüllen (240 VAC oder 120 VAC).
- Für den Betrieb einer Begleitheizung muss ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) installiert sein.
- Das Netzkabel muss die Anforderungen gemäß den technischen Daten erfüllen (siehe Abschnitt 9.4, § 188).

Bei Auslieferung ist das Netzkabel (ca. 2 m Länge) an den Klemmen in der

Netzbox des Alyza IQ angeschlossen und durch den Gehäuseboden des Alyza IQ nach aussen geführt.

Das Netzkabel wird ohne Stecker geliefert. Es ist für den direkten Anschluss an die Stromversorgung vorgesehen. Beachten Sie die Sicherheitsanforderungen (siehe Abschnitt 4.3.2 Sicherheitsanforderungen an die elektrische Installation, § 36).



Bei Bedarf können Sie auch ein längeres Netzkabel in der Netzbox installieren (siehe Abschnitt 4.3.13 Netzkabel und Begleitheizungen anschließen, § 59). Beachten Sie dabei die Anforderungen an das Netzkabel (siehe Abschnitt 9.4 Elektrische Daten, § 188).

Installieren Sie eine zusätzliche externe Netzunterbrechung, um die Netzbox auch von außen spannungsfrei schalten zu können.

Bei Anschluss einer Begleitheizung muss zusätzlich ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) und eine Absicherung installiert sein.

Um eine Begleitheizung oder ein Netzkabel an der Netzbox anzuschließen muss die Montageplatte ausgebaut werden.

- 1 Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere (unten rechts am Gehäuse) einrastet.
- 2 Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die Oberkante der inneren Tür.

**Stromversorgung trennen**

- 3 Schalten Sie alle Filtrationspumpen aus (STOP).
- 4 Schalten Sie die 24-V-Stromversorgung aus.
- 5 Schalten Sie die Netzeleitung spannungsfrei.


**Montageplatte entnehmen**

- 6 Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben der Blende (im Gehäuse oben rechts) und entnehmen Sie die Abdeckung des ACM.



Wenn die Filtrationspumpen bereits in Betrieb waren, kann beim Abschrauben der Schläuche und Flüssigkeitsleitungen Probe austreten. Halten Sie für diesen Fall z. B. einen Auffangbehälter bereit.


- 7 Kabelverbindungen und die Verbindungen der Schläuche und Flüssigkeitsleitungen von der Montageplatte lösen:
  - Stecken Sie die 2 Kabel vom Schalterkasten ab.
  - Schrauben Sie den Probenschlauch von dem Überlaufgefäß ab.
  - Stecken Sie die blaue Saugleitung der Filtrationseinheit ab.
  - Ziehen Sie den Probenüberlaufschlauch aus dem Sammeltrichter.
- 8 Montageplatte entnehmen:
  - Lösen Sie die 2 Befestigungsmuttern (3) am Boden der Montageplatte.
  - Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben (2) an der Oberkante der Montageplatte.  
Sichern Sie die Montageplatte gegen Herausfallen.

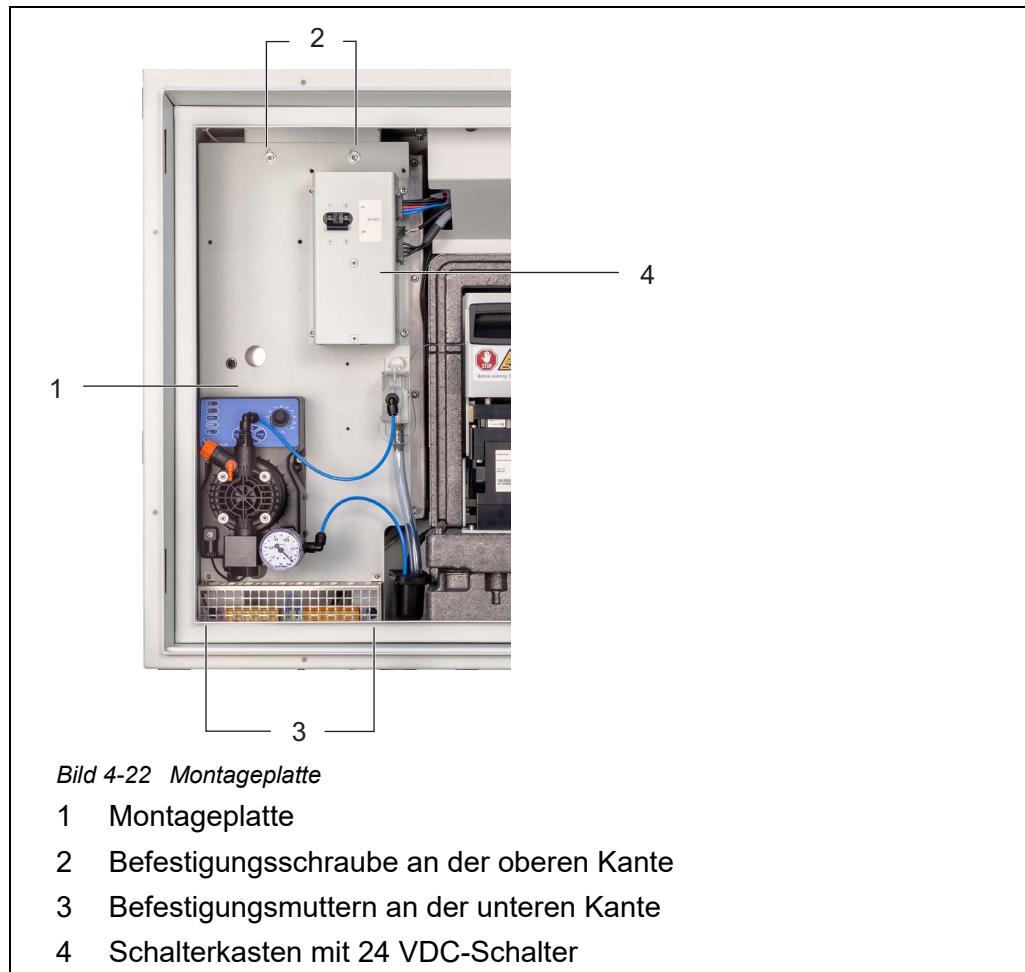

- 9 Entnehmen Sie die Montageplatte:
- Heben Sie die Montageplatte nach oben über die Gewindestifte.
  - Kippen Sie die Oberkante der Montageplatte leicht nach hinten und entnehmen Sie die Montageplatte nach unten aus dem Gehäuse.
  - Legen Sie die Montageplatte mit der Rückseite auf eine geschützte Fläche (z. B. mit Karton).

**Netzbox öffnen**

- 10 Lösen Sie alle Muttern mit Sicherungscheiben (10 Stück) von der Netzbox und entfernen Sie den Deckel der Netzbox.

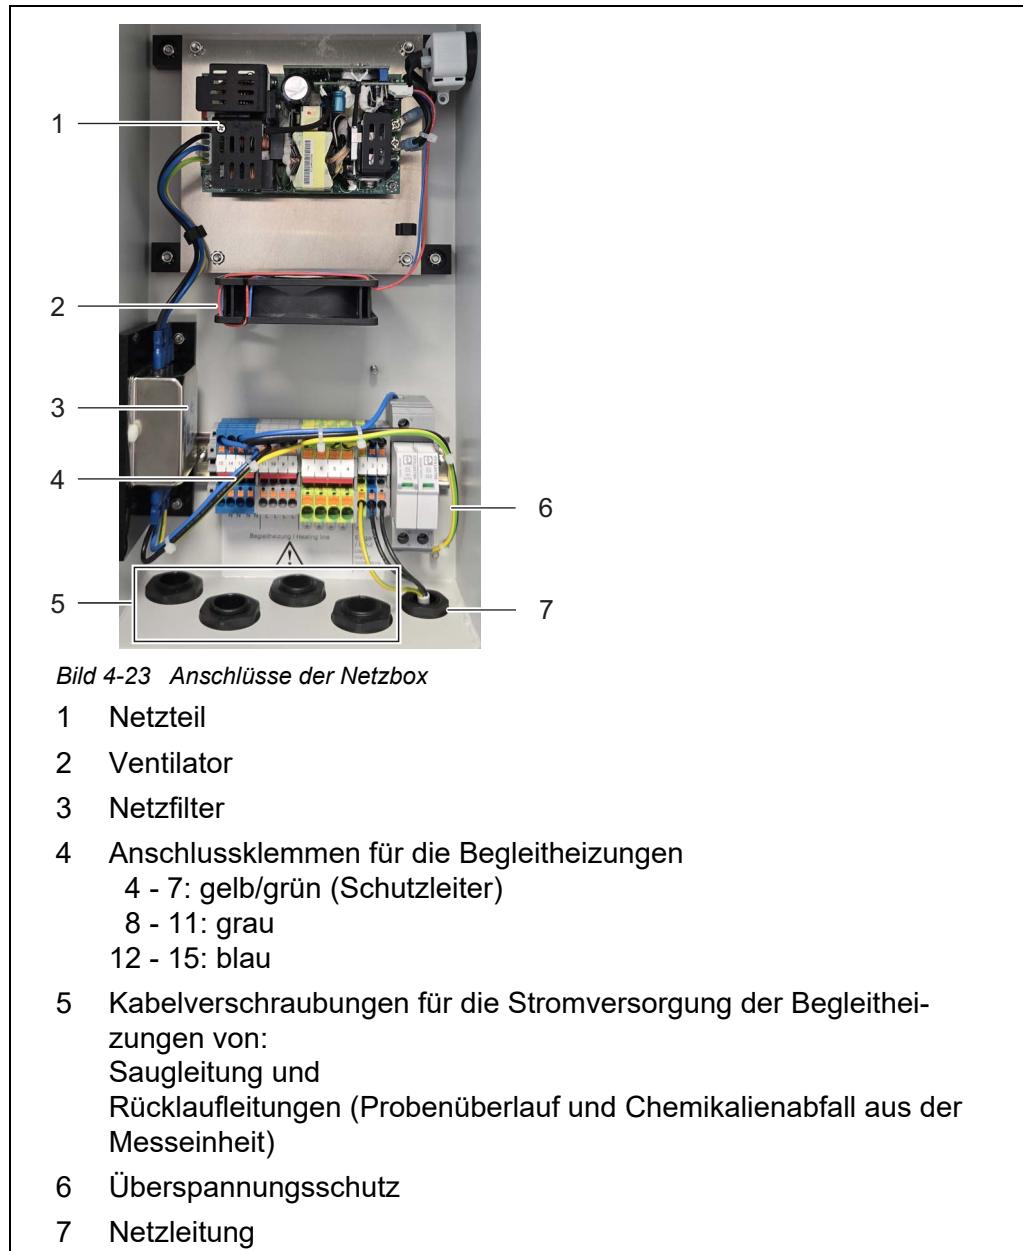

11 Lösen Sie die Muttern der Kabelverschraubungen an der Unterseite der Netzbox für die Kabel der Begleitheizungen.

12 Ziehen Sie an der Unterseite der Netzbox die Schutzstopfen von den Kabelverschraubungen ab, die Sie für den Anschluss von Kabeln benötigen.

Nicht benützte Kabelverschraubungen müssen mit dem mitgelieferten schwarzen Stopfen verschlossen sein.

#### Saugleitung und Rücklaufleitungen anschließen

13 Führen Sie die Saugleitung durch die zweite (von der Gehäuserückwand aus) große Kabelverschraubung am Gehäuseboden.

- Der Hüllschlauch sollte ca. 1 cm in den Innenraum überstehen, um die Saugleitung gegen Beschädigung zu schützen (siehe Bild 4-25).
- Fixieren Sie den Hüllschlauch mit der Kabelverschraubung.

14 Führen Sie die Rücklaufleitung für Abfälle aus der Messeinheit durch die nächste große Kabelverschraubung am Gehäuseboden.

- Der Hüllschlauch sollte im Gehäuseinnenraum bündig mit der Schlauchführung enden, so dass ein Sammeltrichter montiert werden kann.
- Fixieren Sie den Hüllschlauch mit der Kabelverschraubung.



Die Flüssigkeit in der Rücklaufleitung muss frei fließen können (stetiges Gefälle). Das Ende der Rücklaufleitung darf nicht in Wasser eintauchen.

15 Um den Probenrücklauf in das Becken zurückzuleiten und den Chemikalienabfall getrennt zu entsorgen:

Installieren Sie den Sammeltrichter (WF Set) (siehe Abschnitt 4.3.15 WF Set (Sammeltrichter für Probenüberlauf) montieren, 70).

- 16 Um den Probenrücklauf in das Becken zurückzuleiten und den Chemikalienabfall getrennt zu entsorgen:  
Führen Sie die Rücklaufleitung für Probe durch die vordere große Kabelverschraubung am Gehäuseboden.
- Der Hüllschlauch sollte im Gehäuseinnenraum bündig mit der Schlauchführung enden, so dass ein Sammeltrichter montiert werden kann.
  - Fixieren Sie den Hüllschlauch mit der Kabelverschraubung.
  - Stellen Sie einen geeigneten Sammelbehälter für den Chemikalienabfall unter den Alyza IQ und fixieren Sie ihn.  
Entleeren Sie den Sammelbehälter regelmäßig.
  - Stecken Sie die Rücklaufleitung für den Chemikalienabfall in den Sammelbehälter und fixieren Sie ihn.
  - Der Chemikalienabfall in der Rücklaufleitung muss frei fließen können (stetiges Gefälle). Das Ende der Rücklaufleitung darf nicht in Wasser oder den gesammelten flüssigen Chemikalienabfall eintauchen.

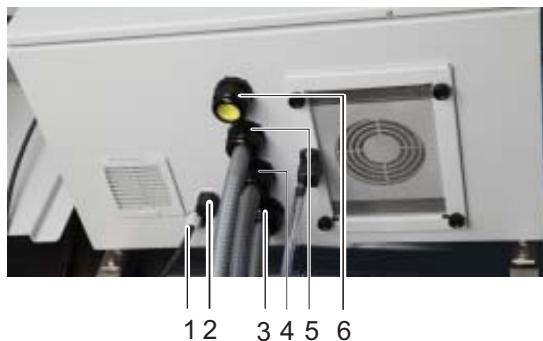


Bild 4-24 Anschlüsse am Gehäuseboden (von unten)  
Beispiel 1 Probenkanal, 1 Ablauf, 1 Triggerkabel

- 1 IQ SENSOR NET Kabel
- 2 Netzleitung
- 3 Verschraubung für das Triggerkabel
- 4 Verschraubung für Hüllschlauch der Saugleitung
- 5 Verschraubung für Hüllschlauch der Rücklaufleitung 1
- 6 Verschraubung für Hüllschlauch der Rücklaufleitung 2  
(im Beispiel nicht benutzt und mit einem gelben Schutzstopfen verschlossen)



Unbenutzte Kabelverschraubungen am Grundgerät müssen mit den mitgelieferten gelben Schutzstopfen verschlossen sein.

**Kabel mit der  
Netzbox verbinden**

**HINWEIS**

An der Netzbox dürfen keine weiteren Verbraucher, außer den in dieser

*Betriebsanleitung beschriebenen, angeschlossen werden.  
Leitungsabzweigungen in den Zuleitungen sind nicht erlaubt.*

- 17 Schieben Sie die Mutter der Kabelverschraubung (der Netzbox) über das Kabel der Begleitheizung.
- 18 Führen Sie die Ader mit dem größten Durchmesser (Schutzleiter, gelb/grün) zuerst durch die Dichtung der Kabelverschraubung.
- 19 Führen Sie dann die beiden dünneren Adern (schwarz) der Begleitheizung durch die Dichtung der Kabelverschraubung.
- 20 Schieben Sie das gesamte Kabel mit Kabelmantel so weit durch die Dichtung, bis das Kabel in der Netzbox sichtbar ist
- 21 Führen Sie die Kabel der Begleitheizungen für die Saugleitung und die Rücklaufleitungen durch die Kabelverschraubungen auf der unteren Seite ein.
- 22 Verschließen Sie unbenutzte Kabelverschraubungen mit den mitgelieferten schwarzen Stopfen.  
Die Netzbox ist dadurch geschlossen und gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.
- 23 Schrauben Sie die Mutter der Kabelverschraubung wieder fest (mit einem Drehmoment von 7,5 Nm).
- 24 Führen Sie die Kabel aller Begleitheizungen in die Netzbox ein.
- 25 Stecken Sie die Adern der Begleitheizungen jeweils so weit in die entsprechende Klemme, bis die Klemme einrastet.  
Grün/gelbes Kabel: beliebige grün/gelbe Klemme  
1. schwarzes Kabel: beliebige blaue Klemme  
2. schwarzes Kabel: beliebige graue Klemme



Die Heizbänder der Begleitheizungen müssen noch im Gehäuse des Alyza IQ beginnen, um die Leitungen durchgehend frostfrei zu halten. Am Ausgang der Rücklaufleitung muss die Begleitheizung noch 20 bis 50 mm aus dem Hüllschlauch herausragen. Verschieben Sie die Begleitheizung im Hüllschlauch gegebenenfalls entsprechend.

- 26 Ersetzen Sie gegebenenfalls das Netzkabel durch ein anderes (z. B. längeres) Netzkabel.
- 27 Prüfen Sie alle Verbindungen auf korrekten Anschluss.
- 28 Schrauben Sie die Mutter der Kabelverschraubung der Netzkabel wieder fest (mit einem Drehmoment von 2,5 Nm).



Stellen Sie sicher, dass kein Kabel den Netzfilter berührt.

- |  |    |  |
|--|----|--|
| <b>Netzbox schließen</b>                   | 29 | Montieren Sie den Deckel der Netzbox wieder und ziehen Sie alle Muttern mit Sicherheitsscheiben bis zum Anschlag fest (0,4 Nm).  |
| <b>Triggerkabel aus dem Gehäuse führen</b> | 30 | Wenn Messungen mit einem Triggersignal gestartet werden sollen:<br>Triggerkabel aus dem Gehäuse führen (siehe Abschnitt 4.3.18 TRIGGERKABEL AUS DEM GEHÄUSE DES ALYZA IQ HERAUSFÜHREN).  |
| <b>Montageplatte wieder einsetzen</b>      | 31 | <p>Einsetzen der Montageplatte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Stecken Sie die Montageplatte im Gehäuse wieder auf die Gewindestifte.</li><li>● Schrauben Sie die 2 Befestigungsschrauben (2) an der Oberkante der Montageplatte wieder fest.</li><li>● Schrauben Sie die 2 Befestigungsmuttern (3) am Boden der Montageplatte wieder fest.</li></ul>   |
|  | 32 | <p>Stellen Sie die Kabelverbindungen und die Verbindungen der Schläuche und Flüssigkeitsleitungen her.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Stecken Sie die 2 Kabel an den Schaltkästen an.</li><li>● Montieren Sie die Sammeltrichter:<ul style="list-style-type: none"><li>– den Sammeltrichter für den Chemikalienabfall und gegebenenfalls</li><li>– den zweiten Sammeltrichter für den Probenüberlauf aus dem Überlaufgefäß.</li></ul></li><li>● Stecken Sie die Saugleitung auf den Anschluss der Filtrationspumpe.</li><li>● Schrauben Sie den Probenschlauch auf den Anschluss des Überlaufgefäßes.</li><li>● Stecken Sie den Probenüberlaufschlauch wieder in den Sammeltrichter für den Probenüberlauf oder in den gemeinsamen Sammeltrichter für Chemikalienabfall und Probenüberlauf.</li><li>● Verbinden Sie die Flüssigkeitsleitungen (siehe Abschnitt 4.3.17 Schläuche und Flüssigkeitsleitungen verbinden, 74).</li><li>● Stecken Sie den Probenrücklaufschlauch des Überlaufgefäßes in den Sammeltrichter:</li></ul> |
|  | 33 | Setzen Sie die Abdeckblende wieder ein und befestigen Sie sie mit den 2 Befestigungsmuttern.   |

#### 4.3.14 Sammeltrichter montieren

Der flüssige Chemikalienabfall aus der Messeinheit und der Probenüberlauf aus dem Überlaufgefäß müssen aus dem Gehäuse des Alyza IQ heraus transportiert werden.

Der Sammeltrichter sammelt die Flüssigkeiten von maximal 3 Quellen (Abfallschlauch der Messeinheit, Probenüberlaufschlauch von Überlaufgefäß 1 und Probenüberlaufschlauch von Überlaufgefäß 2) und transportiert sie über eine gemeinsame Rücklaufleitung aus dem Gehäuse.

Um das Gehäuse des Alyza IQ gegen das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und feuchter Luft zu schützen, wird der Sammeltrichter mit einer Gummiabdeckung verschlossen. Unbenutzte Öffnungen der Gummiabdeckung werden mit Stopfen verschlossen.

Der Sammeltrichter wird im Gehäuse des Alyza IQ an der 2. Kabelverschraubung von vorne installiert.



Eine getrennte Entsorgung des Probenüberlaufs und des Chemikalienabfalls der Messeinheit ist mit einem zweiten Sammeltrichter (Zubehör WF Set) möglich. Der zweite Sammeltrichter wird an der vorderen Kabelverschraubung installiert. Dort wird der Probenrücklauf separat aus dem Gehäuse transportiert (siehe Abschnitt 4.3.15 WF Set (Sammeltrichter für Probenüberlauf) montieren, 70).

##### Lieferumfang Sammeltrichter beim Alyza IQ

- Sammeltrichter
- Gummiabdeckung für den Sammeltrichter
- 3 Stopfen für die Öffnungen in der Gummiabdeckung
- 2 Probenüberlaufschläuche (vom Überlaufgefäß zum Sammeltrichter)
- Kabelbinder zur Befestigung des Sammelrichters am Fixierwinkel.

##### Vorbereitende Tätigkeiten

Bei Betrieb von Begleitheizungen für Rücklaufleitungen:  
Installieren Sie zuerst die Begleitheizung (siehe Abschnitt 4.3.13 Netzkabel und Begleitheizungen anschließen, 59).



Installieren Sie den Sammeltrichter gemeinsam mit den Begleitheizungen. Bei entnommener Montageplatte steht mehr Platz für die Installation des Sammelrichters zur Verfügung.

**Montage**

*Bild 4-25 Sammeltrichter für die gemeinsame Entsorgung aller Flüssigkeiten  
(Ansicht von der Seite)*

- 1 Heizleitung der Begleitheizung  
(mit Kabelbinder am Fixierwinkel befestigt)
- 2 Abfallschlauch der Messeinheit
- 3 Probenüberlaufschlauch vom Überlaufgefäß
- 4 Gummideckung des Sammelrichters  
(nicht benutzte Öffnungen mit Stopfen verschließen)
- 5 Kabelbinder
- 6 Fixierwinkel
- 7 Sammeltrichter
- 8 Kabelverschraubung (2. von vorne)
- 9 Kabelverschraubung (vorne)

- 1 Führen Sie die Rücklaufleitung von außen durch die Kabelverschraubung (8) in das Gehäuse, so dass er im Inneren bündig mit der Kabelverschraubung (8) abschließt.  
Details zur Installation der Rücklaufleitungen und der Begleitheizung:  
Siehe Abschnitt 4.3.13 Netzkabel und Begleitheizungen anschließen,  
 59
- 2 Befestigen Sie die Heizleitung (1) der Rücklaufleitung mit dem Kabelbinder (Lieferumfang Sammeltrichter) am Fixierwinkel hinter der Kabelverschraubung.
- 3 Setzen Sie den Sammeltrichter (7) im Gehäuse in die Öffnung der Kabelverschraubung (8):
  - die abgeschrägte Seite des Sammelrichters (7) zeigt zur Heizleitung (1)
  - der Ablauf des Sammelrichters mündet in die Rücklaufleitung
- 4 Drücken Sie den Sammeltrichter nach unten, bis er fest sitzt.

- 5 Ziehen Sie die Gummiabdeckung (4) des Sammeltrichters über die Kanten des Sammeltrichters.  
Die Öffnung des Sammeltrichters muss dicht verschlossen sein.
- 6 Stecken Sie den Abfallschlauch (2) der Messeinheit durch die kleine Öffnung der Gummiabdeckung (4) in den Sammeltrichter.  
Die Flüssigkeit im Abfallschlauch muss frei fließen können (stetiges Gefälle, kein Knick, keine Beschädigung).
- 7 Bei Entsorgung aller Flüssigkeiten über eine gemeinsame Rücklaufleitung:  
Stecken Sie den Probenüberlaufschlauch (3) des Überlaufgefäßes durch die großen Öffnungen der Gummiabdeckung (4) in den Sammeltrichter.

**HINWEIS**

*Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeiten aus dem Sammeltrichter frei ablaufen können. Ein verstopfter Sammeltrichter kann zum Überlaufen von Flüssigkeiten in das Gehäuse des Alyza IQ führen. Flüssigkeiten können Schäden am Gehäuse und an elektrischen Bauteilen verursachen.*

- 8 Verschließen Sie unbenutzte Öffnungen der Gummiabdeckung (4) mit den beiliegenden Stopfen, um den Gehäuseinnenraum vor Feuchtigkeit zu schützen.

Bei getrennter Entsorgung der Flüssigkeiten über einen zweiten, als Zubehör erhältlichen Sammeltrichter (WF Set) (siehe Abschnitt 4.3.15 WF Set (Sammeltrichter für Probenüberlauf) montieren, ▶ 70).

**4.3.15 WF Set (Sammeltrichter für Probenüberlauf) montieren**

Um den flüssigen Chemikalienabfall der Messeinheit getrennt vom Probenüberlauf aus dem Gehäuse zu transportieren, installieren Sie einen zweiten Sammeltrichter (Zubehör, WF Set). Über den zweiten Sammeltrichter wird nur der Probenüberlauf aus dem Überlaufgefäß aus dem Gehäuse transportiert.  
Um den Chemikalienabfall der Messeinheit zu sammeln und einer getrennten Entsorgung zuzuführen, benötigen Sie zusätzlich einen geeigneten (chemikalienbeständigen, winterfesten) Sammelbehälter.

**Lieferumfang  
WF Set**

- Sammeltrichter
- Gummiabdeckung für den Sammeltrichter
- 3 Verschlüsse für die 3 Öffnungen der Gummiabdeckung
- Probenüberlaufschlauch, transparent
- Fixierwinkel für die Heizleitung an der vorderen Kabelverschraubung mit Zylinderschrauben (M3x8)
- Kabelbinder zur Befestigung des Sammeltrichters am Fixierwinkel

**Montage**

- 1 Schrauben Sie den Fixierwinkel an der vorderen Kabelverschraubung fest.
- 2 Führen Sie den Hüllschlauch der Rücklaufleitung für den Probenüberlauf von außen durch die vordere Kabelverschraubung (9) in das Gehäuse, so dass er im Inneren bündig mit der Kabelverschraubung (9) abschließt.  
Details zur Installation der Hüllschläuche und der Begleitheizung:  
Siehe Abschnitt 4.3.13 Netzkabel und Begleitheizungen anschließen,  
 59
- 3 Setzen Sie den Sammeltrichter (7) im Gehäuse in die Öffnung der Kabelverschraubung (9):
  - die abgeschrägte Seite des Sammelrichters (7) zeigt zur Heizleitung (1)
  - der Ablauf des Sammelrichters mündet in die Rücklaufleitung für den Probenrücklauf.
- 4 Ziehen Sie den kurzen Probenüberlaufschlauch von dem Überlaufgefäß ab.
- 5 Schneiden Sie den im Lieferumfang enthaltenen transparenten Probenüberlaufschlauch so zurecht, dass der neue Probenüberlaufschlauch von dem Überlaufgefäß bis zum vorderen Sammeltrichter reicht.
- 6 Stecken Sie den zugeschnittenen Probenüberlaufschlauch an das Überlaufgefäß.

**HINWEIS**

*Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeiten aus dem Sammeltrichter frei ablaufen können. Ein verstopfter Sammeltrichter kann zum Überlaufen von Flüssigkeiten in das Gehäuse des Alyza IQ führen. Flüssigkeiten können Schäden am Gehäuse und an elektrischen Bauteilen verursachen.*

- 7 Ziehen Sie die Gummiabdeckung (4) des Sammelrichters über die Kanten des Sammelrichters.  
Die Öffnung des Sammelrichters soll dicht verschlossen sein.
- 8 Stecken Sie den Probenüberlaufschlauch des Überlaufgefäßes durch die große Öffnung der Gummiabdeckung in den Sammeltrichter.
- 9 Verschließen Sie unbenutzte Öffnungen der Gummiabdeckung mit den beiliegenden Stopfen, um das Gehäuse gegen Feuchtigkeit zu schützen.



Bild 4-26 Sammeltrichter für die getrennte Entsorgung von Flüssigkeiten

- 1 Heizleitung der Begleitheizung  
(mit Kabelbinder am Fixierwinkel befestigt)
- 2 Abfallschlauch der Messeinheit
- 3 Probenüberlaufschlauch vom Überlaufgefäß
- 4 Stopfen für die Gummiabdeckung
- 5 Gummiabdeckung des Sammeltrichters  
(nicht benutze Öffnungen der Gummiabdeckung mit einem Stopfen verschließen)
- 6 Kabelverschraubung (2. von vorne) mit Sammeltrichter für den Chemikalienabfall
- 7 Fixierwinkel
- 8 Sammeltrichter
- 9 Kabelverschraubung (vorne) mit Sammeltrichter für den Probenüberlauf

- 10 Stellen Sie einen geeigneten Sammelbehälter (chemikalienbeständig, winterfest) zum Sammeln des Chemikalienabfall aus der Messeinheit unter dem Alyza IQ auf.
- 11 Fixieren Sie den Sammelbehälter.
- 12 Stecken Sie die Rücklaufleitung der Kabelverschraubung (6) in den Sammelbehälter.
- 13 Fixieren Sie die Rücklaufleitung.
- 14 Entleeren Sie den Sammelbehälter regelmäßig.

#### 4.3.16 Filtermodul FM/PC und Beckenhalterung M 1.5 installieren

##### Installations- hinweise

Beachten Sie bei der Installation des Filtermoduls folgende Hinweise:

- Montieren Sie das Filtermodul so, dass die Platte möglichst vertikal zur Strö-

mungsrichtung steht.



In besonderen Fällen (z. B. im Gerinne) ist es ratsam, das Filtermodul FM/PC in Strömungsrichtung horizontal einzubauen.  
Ein Adapter zur Waagerechtmontage ist als Zubehör erhältlich.

- Das Filtermodul (FM/PC) mit Schlitten muss vollständig (maximal 40 cm) untergetaucht sein.  
Berücksichtigen Sie dabei auch wechselnde Pegelstände.
- Die Unterkante des Filtermoduls muss mindestens 10 cm Abstand vom Boden haben.

#### **HINWEIS**

*Schmutzpartikel und Verunreinigungen im Probenschlauch können die Ventile der Messeinheit verstopfen.*

*Achten Sie bei Reinigungsarbeiten darauf, dass keine Schmutzpartikel in offene Schlauchenden oder in den Anschluss am Filtermodul gelangen.*

*Schützen Sie offene Schläuche und Anschlüsse während den Reinigungsarbeiten z. B. mit Blindstopfen.*

#### **Installation**

- 1 Montieren Sie die Schiene der Beckenhalterung im Becken.  
Verlängern Sie bei Bedarf die Schiene mit der Verlängerung M-EXT 1.5.

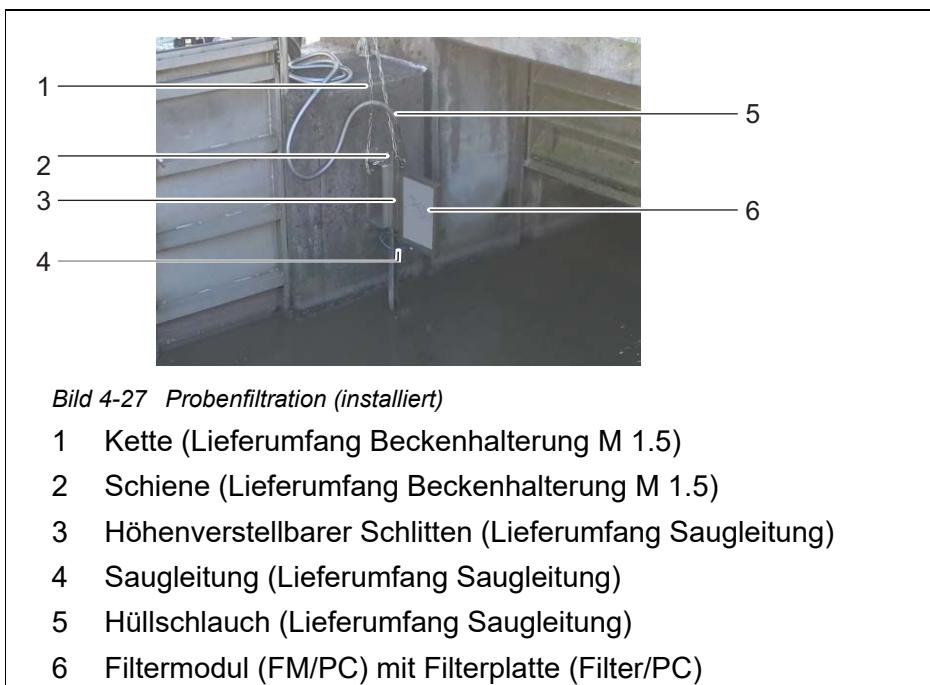


Bild 4-27 Probenfiltration (installiert)

- 1 Kette (Lieferumfang Beckenhalterung M 1.5)
- 2 Schiene (Lieferumfang Beckenhalterung M 1.5)
- 3 Höhenverstellbarer Schlitten (Lieferumfang Saugleitung)
- 4 Saugleitung (Lieferumfang Saugleitung)
- 5 Hüllschlauch (Lieferumfang Saugleitung)
- 6 Filtermodul (FM/PC) mit Filterplatte (Filter/PC)

- 2 Befestigen Sie das Filtermodul am Schlitten der Beckenhalterung.

- 3 Schließen Sie die Saugleitung am Filtermodul an.
- 4 Hängen Sie den Schlitten des Filtermoduls in die Schiene ein und senken Sie es mit der Kette in das Becken ab. Fixieren Sie das Ende der Kette außerhalb des Beckens.
- 5 Führen Sie die Saugleitung zum Alyza IQ. Befestigen Sie gegebenenfalls den Hüllschlauch mit Kabelbindern an geeigneten Stellen. Zum Anschluss der Saugleitung an den Alyza IQ (siehe Abschnitt 4.3.17 Schläuche und Flüssigkeitsleitungen verbinden, [§ 74](#)).

#### 4.3.17 Schläuche und Flüssigkeitsleitungen verbinden

Nach Anschluss der Saugleitung an das Gehäuse verbinden Sie folgende Schläuche und Flüssigkeitsleitungen:

- die blaue Saugleitung mit der Filtrationspumpe
- den Probenzulaufschlauch der Pumpe mit dem Überlaufgefäß
- den transparenten Probenüberlaufschlauch des Überlaufgefäßes mit dem Sammeltrichter für den Probenüberlauf
- den transparenten Probenschlauch der Messeinheit mit dem Überlaufgefäß
- den schwarzen Abfallschlauch der Messeinheit mit dem Sammeltrichter für den Chemikalienabfall oder mit dem Sammeltrichter für den Probenüberlauf.



Bei allen Arbeiten am offenen Gehäuse:

- Wenn der Alyza IQ bereits in Betrieb war:  
Starten Sie am Terminal die Wartungsroutine, bevor Sie die Türen öffnen.
- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen (siehe Abb. 4.3.1, [§ 35](#)).
- Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere einrastet.
- Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die obere Kante der inneren Tür.

Abb. 4-28, [§ 75](#) zeigt das Gehäuse mit fertig angeschlossenen Leitungen, einschließlich Zubehör und allen Optionen:


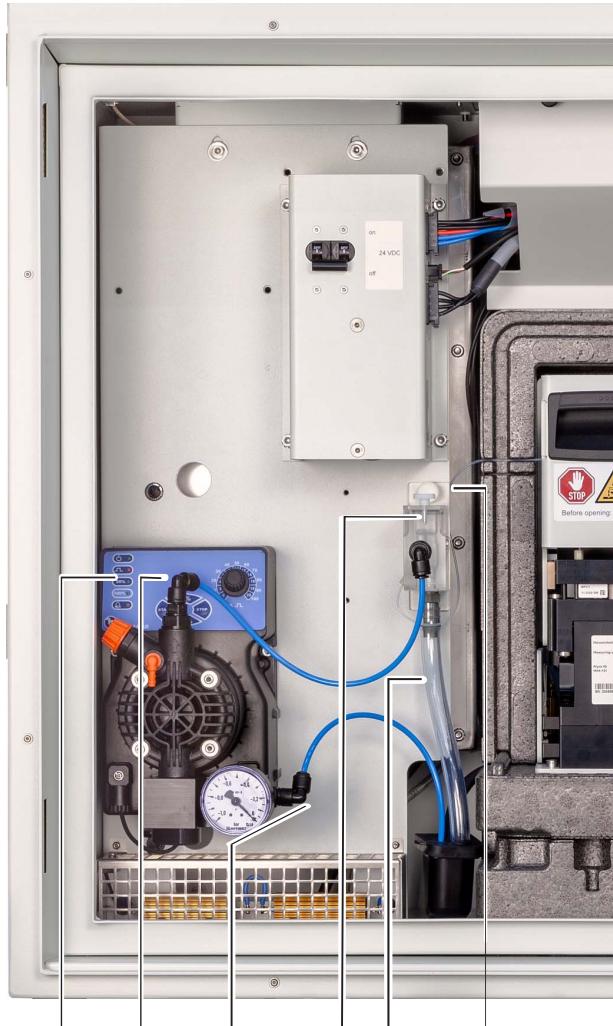


Bild 4-28 Fertig angeschlossene Leitungen

- 1 Filtrationspumpe
- 2 Probenzulaufschlauch (Filtrationspumpe - Überlaufgefäß)
- 3 Saugleitung
- 4 Überlaufgefäß
- 5 Probenüberlaufschlauch (Überlaufgefäß - Sammeltrichter)
- 6 Probenschlauch (Überlaufgefäß - Messeinheit)

Gehen Sie wie folgt vor, um die einzelnen Leitungen anzuschließen:

- 1 Schließen Sie die Saugleitung an die Filtrationspumpe an.
- 2 Schließen Sie den Probenschlauch an das Überlaufgefäß an.

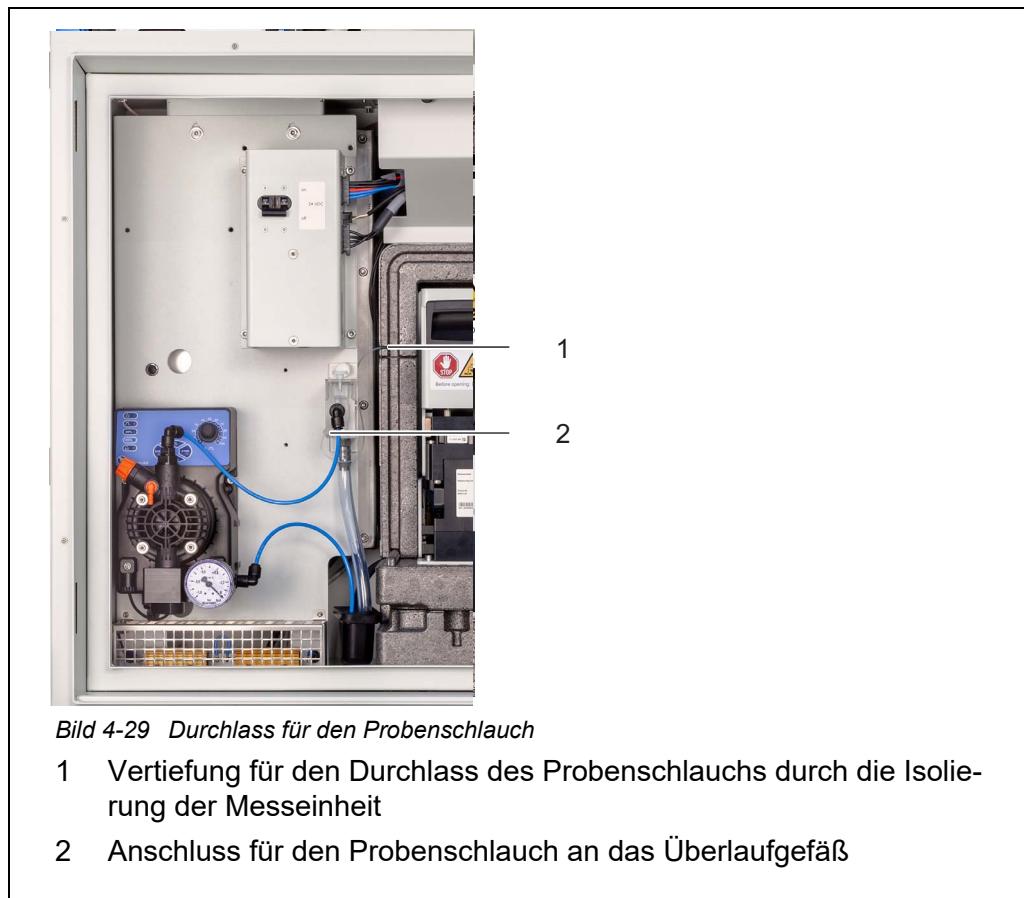

- 3 Drücken Sie die Probenschläuche vorsichtig so weit in die Vertiefungen (1) an der linken Seite der Messeinheit, dass die Probenschläuche auch beim Schließen der Frontabdeckung nicht geknickt werden.
- 4 Installieren Sie den Sammeltrichter für den Chemikalienabfall.
- 5 Installieren Sie gegebenenfalls den Sammeltrichter für den Probenüberlauf.
- 6 Führen Sie den Abfallschlauch der Messeinheit in den Sammeltrichter für den Chemikalienabfall der Messeinheit ein.  
Die Flüssigkeit im Abfallschlauch muss frei fließen können (stetiges Gefälle, kein Knick, keine Beschädigung).
- 7 Führen Sie den Probenüberlaufschlauch von dem Überlaufgefäß in den Sammeltrichter für den Probenüberlauf ein:
  - Sammeltrichter an der vordersten Kabelverschraubung:  
(bei getrennter Entsorgung des Chemikalienabfalls aus der Messeinheit)
  - oder
  - Sammeltrichter an der zweiten Kabelverschraubung:  
(bei gemeinsamer Entsorgung des Chemikalienabfalls aus der Messeinheit und des Probenüberlaufs in das Becken)



Die Flüssigkeiten in den Rücklaufleitungen müssen frei ablaufen können (stetiges Gefälle). Das Ende der Leitung darf nicht in Wasser eintauchen.

- 8 Prüfen Sie den vorinstallierten Probenzulaufschlauch auf korrekten Anschluss an der Filtrationspumpe und an dem Überlaufgefäß.

#### 4.3.18 Triggerkabel aus dem Gehäuse des Alyza IQ herausführen

Die Steuereinheit ACM ist mit einem Triggereingang ausgestattet. Wenn die Funktion *Trigger* aktiv ist, wird der Triggereingang permanent mit Strom versorgt. Der Triggereingang ist über das Triggerkabel aus dem ACM nach außen geführt. Wenn die Funktion *Trigger* aktiv ist, löst die Überbrückung der Aderenden des Triggerkabels eine Triggermessung aus. Weitere Informationen zur Messung mit Triggersignal, siehe Abschnitt 5.2.6 MESSEN MIT TRIGGERSIGNAL.

Das Triggerkabel liegt hinter der Abdeckblende auf der Messeinheit. Die Aderenden des Triggerkabels sind gegen unbeabsichtigten Kontakt geschützt.

- 1 Wenn der Alyza IQ bereits in Betrieb war:  
Nehmen Sie die Messeinheit außer Betrieb (siehe Abschnitt 7.1.2 AUßERBETRIEBAHME DER MESSEINHEIT).
- 2 Bauen Sie die Messeinheit aus (siehe Abschnitt 7.2.1 MESSEINHEIT AUSBAUEN).
- 3 Ziehen Sie das Triggerkabel heraus.  
Die beiden Adern des Triggerkabels sind gegen versehentlichen Kontakt geschützt.

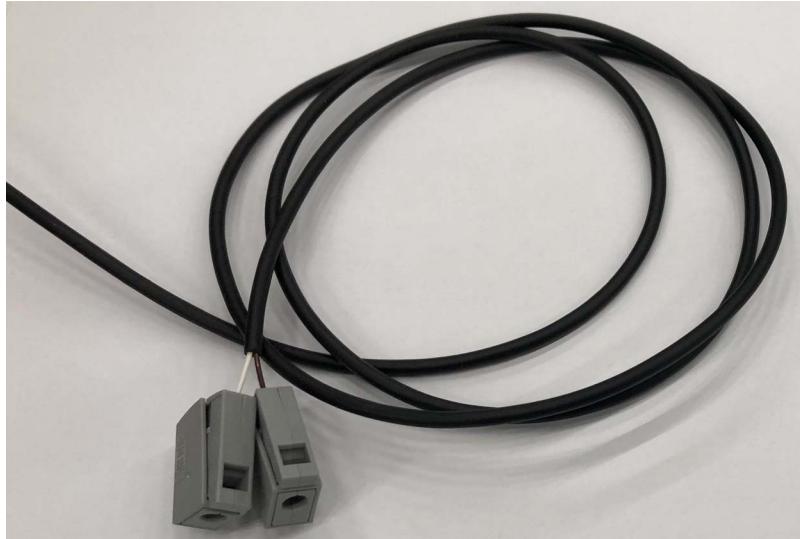


Bild 4-30 Triggerkabel mit Kontaktschutz

- 4 Schrauben Sie eine freie Kabelverschraubung an der Unterseite des Alyza IQ auf (Empfehlung: die hinterste Kabelverschraubung).
- 5 Führen Sie das Triggerkabel durch die freie Kabelverschraubung.
- 6 Ersetzen Sie die gelbe Dichtung der Kabelverschraubung durch die blaue Dichtung für den Kabeldurchlass.  
Die blaue Dichtung ist im Lieferumfang enthalten.
- 7 Entfernen Sie den Kontaktschutz an den Aderenden des Triggerkabels (Empfehlung: Den Kontaktschutz aufbewahren).
- 8 Stecken Sie das Triggerkabel durch die blaue Dichtung der Kabelverschraubung (ca. 2 m aus dem Gehäuse herausragend).
- 9 Verschrauben Sie die Kabelverschraubung wieder.
- 10 Bauen Sie die Messeinheit wieder ein (siehe Abschnitt 7.2.1 MESSEINHEIT AUSBAUEN).
- 11 Verbinden Sie das Triggerkabel mit einem Signalgeber (siehe Abschnitt 4.3.19 TRIGGERKABEL MIT EINEM SIGNALGEBER VERBINDEN).  
oder  
Klemmen Sie den Kontaktschutz an die beiden Aderenden.

#### 4.3.19 Triggerkabel mit einem Signalgeber verbinden

##### Voraussetzungen

- Das Triggerkabel ist aus dem Gehäuse herausgeführt (siehe Abschnitt 4.3.18 TRIGGERKABEL AUS DEM GEHÄUSE DES ALYZA IQ HERAUSFÜHREN).
- Wenn der Alyza IQ bereits in Betrieb war:

- Den Alyza IQ stoppen  
(Alyza-Menü, Tab *Wartung*, Funktion *Alyza IQ STOPPEN*).
  - Den Alyza IQ ausschalten  
(Schalter für 24-V-Stromversorgung am Schalterkasten).
- 1 Klemmen Sie den Kontaktschutz von den beiden Aderenden ab.
  - 2 Verbinden Sie die Adern des Triggerkabels mit einem externen Signalgeber (z. B. mit einem Schalter oder Relais).
  - 3 Wenn der Alyza IQ bereits in Betrieb war:
    - Schalten Sie den Alyza IQ ein  
(Schalter für 24-V-Stromversorgung am Schalterkasten).
    - Starten Sie den Alyza IQ  
(Alyza-Menü, Tab *Wartung*, Funktion *Alyza IQ STARTEN*).
    - Aktivieren Sie die Funktion *Trigger* in den Einstellungen des Alyza IQ (siehe Abschnitt 5.3 EINSTELLUNGEN FÜR DEN ALYZA IQ).

#### 4.3.20 Verbindung mit dem IQ SENSOR NET - System herstellen

Bei Auslieferung ist das IQ SENSOR NET-Kabel (ca. 2 m lang) an der Steuereinheit ACM des Alyza IQ angeschlossen und durch die Bodenplatte nach aussen geführt.

Verbinden Sie das IQ SENSOR NET-Kabel des Alyza IQ mit einem in der Nähe montierten IQ SENSOR NET-Modul.



Detaillierte Informationen zum Anschluss des IQ SENSOR NET Kabels an ein in der Nähe montiertes IQ SENSOR NET-Modul entnehmen Sie bitte der IQ SENSOR NET Systemanleitung, Thema "Verteilte Montage".


Wird der Alyza IQ in einem minimal konfigurierten IQ SENSOR NET betrieben, empfehlen wir, den Terminatorschalter im MIQ-Modul (z. B. MIQ/JB) auf EIN zu stellen (siehe IQ SENSOR NET Systembetriebsanleitung).

Beispiel für ein einfaches IQ SENSOR NET System:

- 1 TerminalController ( z. B. MIQ/TC 2020 3G),
- 1 MIQ-Modul (z. B. MIQ/JB),
- 1 Sensor (z. B. Alyza IQ)

#### 4.3.21 Filtrationspumpen in Betrieb nehmen

- 1 Stellen Sie sicher, dass alle Leitungen (Saugleitung, Rücklaufleitungen) und Schläuche (Probenzulaufschlauch, Probenüberlaufschlauch, Probenschlauch, Abfallschlauch) im Alyza IQ richtig angeschlossen sind.
- 2 Stellen Sie den Schalter 24 VDC auf der Montageplatte auf EIN (I nach oben gedrückt).
- 3 Stellen Sie die Pumpleistung mit Hilfe des Drehknopfs auf 80 bis 100 %.

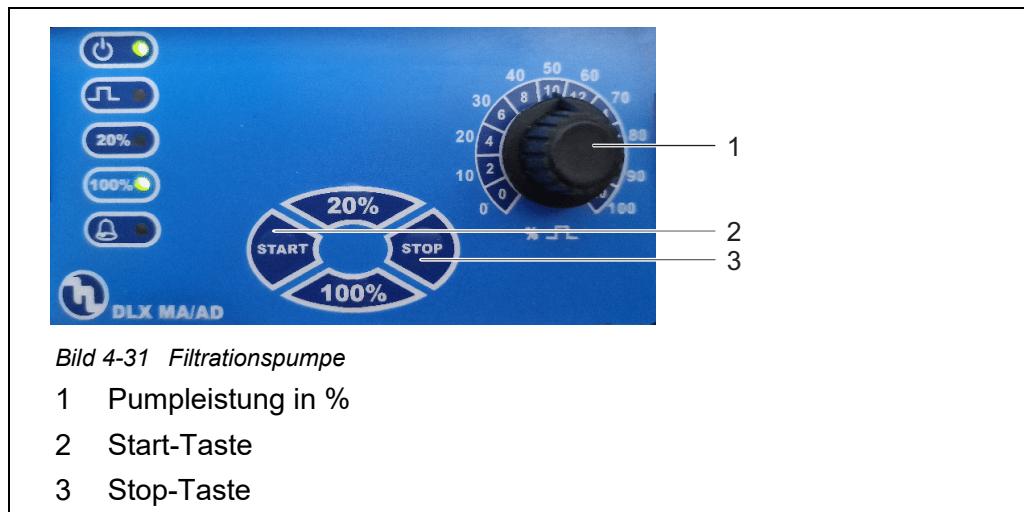

- 4 Schalten Sie die Filtrationspumpe mit der Start-Taste ein.
- 5 Warten Sie, bis aus dem Überlaufgefäß Probenflüssigkeit in den Probenüberlaufschlauch fließt. Je nach Länge der Saugleitung kann dies einige Minuten dauern.



Gelangt so keine Probe in das Überlaufgefäß, gehen Sie auf eine der folgenden Arten vor.

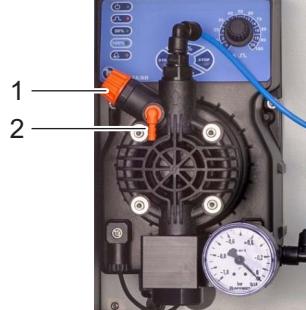


Bild 4-32 Filtrationspumpe

- 1 Entlüftungsventil  
2 Entlüftungsanschluss

- Entlüftungsventil (1) öffnen und wieder schließen.
- Saugleitung manuell mit Wasser füllen:
  - Filtrationspumpe ausschalten.
  - Die Saugleitung von der Filtrationspumpe abziehen.
  - Die Saugleitung (z. B. mit einer Spritzflasche) mit Wasser füllen.
  - Die Saugleitung wieder an die Pumpe anschließen und sichern.
  - Die Filtrationspumpe wieder einschalten.
- Saugleistung manuell verstärken:
  - Am Entlüftungsanschluss (2) eine Spritze über einen Schlauch anschließen:
  - Das Entlüftungsventil (1) öffnen.
  - Mit der Spritze einen zusätzlichen Unterdruck erzeugen.
  - Das Entlüftungsventil (1) schließen.
  - Den Vorgang wiederholen, bis Probe in das Überlaufgefäß gelangt.
  - Schlauch und Spritze vom Entlüftungsanschluss (2) entfernen.

- 6 Sobald ausreichend Probe fließt, reduzieren Sie die Pumpleistung mit dem Drehknopf so weit wie möglich (auf ca. 2 - 10 %).



Stellen Sie die Pumpleistung so ein, dass der Probenüberlauf über den Probenüberlaufschlauch in den Sammeltrichter für den Probenüberlauf ablaufen kann.

Die Probe darf nicht über das Entlüftungsventil (1) in das Gehäuse gelangen.

Wird die Filtrationspumpe nicht kontinuierlich betrieben (Tab *Einstellungen / Filtrationspumpe / stand by*), stellen Sie die Pumpleistung so ein, dass im eingestellten Intervall (*Aufbereitungszeit*) das Überlaufgefäß mit frischer Probe gefüllt ist (siehe Abschnitt 5.3 EINSTELLUNGEN FÜR DEN ALYZA IQ).

- 7 Lassen Sie die Probenförderung kontinuierlich laufen, bis der Probenfluss stabil ist und keine Restluft mehr in den Leitungen ist.
- 8 Schließen Sie die Gehäusetüren.
- 9 Nehmen Sie gegebenenfalls das IQ SENSOR NET System in Betrieb (siehe IQ SENSOR NET Systemanleitung).

## 4.4 Erstinbetriebnahme



Bei allen Arbeiten am offenen Gehäuse:

- Wenn der Alyza IQ bereits in Betrieb war:  
Starten Sie am Terminal die Wartungsroutine, bevor Sie die Messeinheit öffnen.
- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen (siehe Abb. 4.3.1, ▶ 35).
- Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere einrastet.
- Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die obere Kante der inneren Tür.

Gehen Sie zur Erstinbetriebnahme wie folgt vor:

- 1 Prüfen Sie alle Anschlüsse und Schläuche, die den Alyza IQ mit der Außenwelt verbinden (siehe Abschnitt 4.4.1 Checkliste Inbetriebnahme, ▶ 82)
- 2 Führen Sie die Installation der erforderlichen Wartungsteile im Alyza IQ mit Hilfe des Installationsassistenten durch (Abschnitt 4.4.4 Installationsassistent ausführen, ▶ 84).
- 3 In einem IQ SENSOR NET - System ohne automatische Luftdruckkompensation:  
Stellen Sie die Standorthöhe am IQ SENSOR NET im Menü <S> / Einstellungen/Settings / Systemeinstellungen / Standorthöhe/Luftdruck ein (siehe IQ SENSOR NET Systembetriebsanleitung).

### 4.4.1 Checkliste Inbetriebnahme

Prüfen Sie mit Hilfe folgender Fragen, ob der Alyza IQ zur Inbetriebnahme bereit ist:

- Ist das Gehäuse des Alyza IQ sicher installiert (siehe Abschnitt 4.3.4 Gehäuse installieren, ▶ 38) ?
- Sind alle Leitungen (Saugleitung, Rücklaufleitungen) und Schläuche für Zulauf und Ablauf der Probe installiert (siehe Abschnitt 4.3.17 Schläuche und Flüssigkeitsleitungen verbinden, ▶ 74) ?
- Sind zum Schutz vor Frost Begleitheizungen für die Saug- und Rücklaufleitungen installiert (siehe Abschnitt 4.3.13 Netzkabel und Begleitheizungen anschließen, ▶ 59) ?
- Ist der Alyza IQ sicher mit dem Stromnetz verbunden?  
Ist ein externer Netztrennschalter vorhanden?
- Sind die Filtrationspumpen betriebsbereit und die Pumpleistung eingestellt

(siehe Abschnitt 4.3.21 Filtrationspumpen in Betrieb nehmen, § 80) ?

- Steht Probe im Überlaufgefäß bereit?
- Erfüllt die Probe im Überlaufgefäß die Anforderungen an die Qualität (siehe Abschnitt 9.2 Einsatzcharakteristik, § 184)?
- Ist der Alyza IQ mit dem IQ SENSOR NET verbunden  
(MIQ/JB + Terminal/Controller, wird der Alyza IQ am IQ SENSOR NET-Terminal als Sensor angezeigt, siehe Abschnitt 4.3.20 Verbindung mit dem IQ SENSOR NET - System herstellen, § 79) ?
- Ist im IQ SENSOR NET - System die korrekte Standorthöhe bzw. der korrekte Luftdruck eingegeben  
(Menü <S> / Einstellungen/Settings / Systemeinstellungen / Standorthöhe/ Luftdruck, siehe IQ SENSOR NET Systembetriebsanleitung) ?
- Bei Installation eines Sammelbehälters für getrennte Entsorgung des Chemikalienabfalls:  
Sind der Sammelbehälter und die Rücklaufleitung fixiert?  
Ist die regelmäßige Entleerung sichergestellt?

#### 4.4.2 Etikett in Landessprache auf die Verriegelung des MultiPort Ventils kleben



#### 4.4.3 Etikett "Status LED der Messeinheit" in Landessprache auf die Innenseite des Alyza IQ kleben

Das Etikett "Status LED" enthält eine Übersicht über die Bedeutung der Farben

und der Signale der Status LED der Messeinheit.

Das Etikett ist in mehreren Landessprachen im Lieferumfang enthalten.

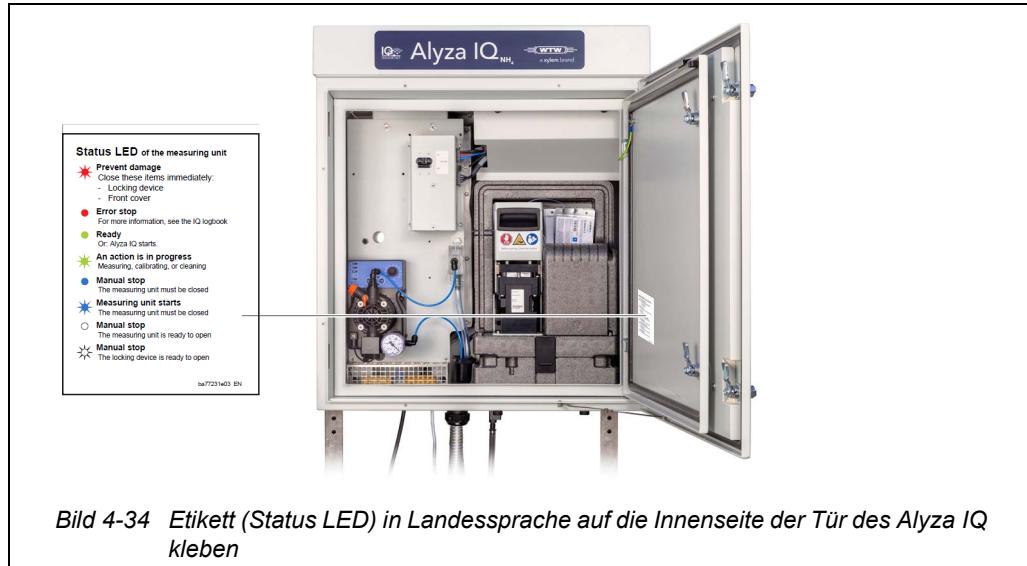


Bild 4-34 Etikett (Status LED) in Landessprache auf die Innenseite der Tür des Alyza IQ kleben

#### 4.4.4 Installationsassistent ausführen

Sind alle Voraussetzungen für eine Inbetriebnahme erfüllt, starten Sie den Installationsassistenten zur Installation der erforderlichen Wartungsteile.



Für die Inbetriebnahme benötigen Sie folgende Kenntnisse:

- Messeinheit öffnen,
- MultiPort Ventil (MPV) installieren,
- ChemBag installieren,
- Schlauch am MultiPort Ventil (MPV) installieren
- Messeinheit schließen.

Details zu den einzelnen Schritten finden Sie in der vorliegenden Betriebsanleitung zu Ihrem Alyza IQ.

Sie können den Installationsassistenten jederzeit abbrechen und später fortsetzen. Beim Öffnen des Alyza-Menü wird der Installationsassistent automatisch gestartet, bis eine erste gültige Konfiguration des Alyza IQ vorliegt.

Wenn die Installation der erforderlichen Teile abgeschlossen ist, wird der Installationsassistent nicht mehr automatisch gestartet.

Sobald der Controller des IQ SENSOR NET den Alyza IQ erkennt, werden in der Messwertansicht des IQ SENSOR NET die Kanäle des Alyza IQ angezeigt. Vor der ersten Messung werden Striche im Display angezeigt.


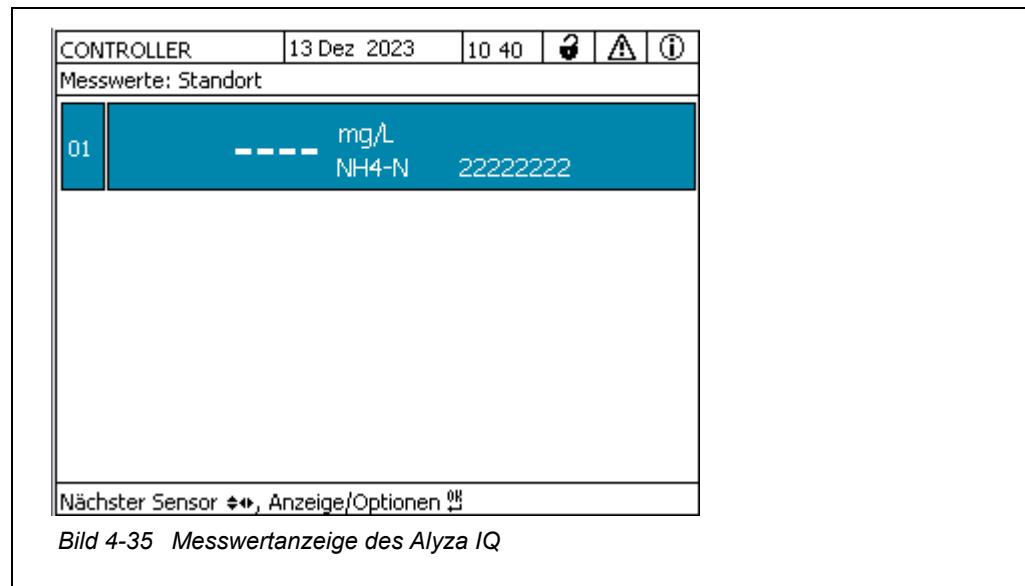


Bild 4-35 Messwertanzeige des Alyza IQ

- 1 Markieren Sie die Messwertanzeige Ihres Alyza IQ
- 2 Öffnen Sie mit <C> das Alyza-Menü.  
Bei der ersten Inbetriebnahme öffnet sich automatisch der Installations-assistent des Alyza IQ.
- 3 Ziehen Sie die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und chemikalien-beständige Handschuhe an (siehe Abschnitt 3.5 Persönliche Schutz-ausrüstung (PSA), 32).

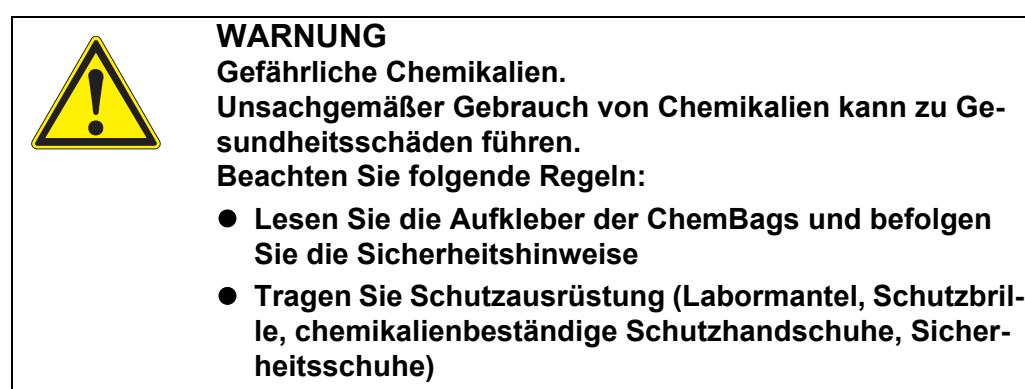

- 4 Starten Sie den Installationsassistenten.

- 5 Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
  - Schritt 1:  
Konfiguration aller Einstellungen, die eine Installation von Wartungs-teilen (ChemBags, Schläuche) erfordern. Der Installationsassistent erstellt daraus eine Liste der benötigten Wartungsteile.
  - Schritt 2:  
Installation der benötigten Wartungsteile (MultiPort Ventil, Schlauch, ChemBags).  
Details zur Installation der Wartungsteile (siehe Abschnitt 6.5 Chem-Bags, MPV, Schläuche installieren/austauschen,  124).




Für den geplanten Wahlmessbereich ist die Installation des dafür erforderlichen ChemBag mit Standard-Lösung erforderlich.

## 5 Messen/Betrieb

### 5.1 Allgemeine Bedienprinzipien

Den Alyza IQ bedienen Sie über ein eigenes Menü (Alyza-Menü) am IQ SENSOR NET Terminal.

- 1 Wählen Sie in der Messwertanzeige mit <▲▼> den Alyza IQ aus.
- 2 Wechseln Sie mit der Taste <C> zum Alyza-Menü.  
Es öffnet sich das Alyza-Menü mit dem Tab Status. Der Tab Status zeigt Informationen zum aktuellen Betriebszustand des Alyza IQ.

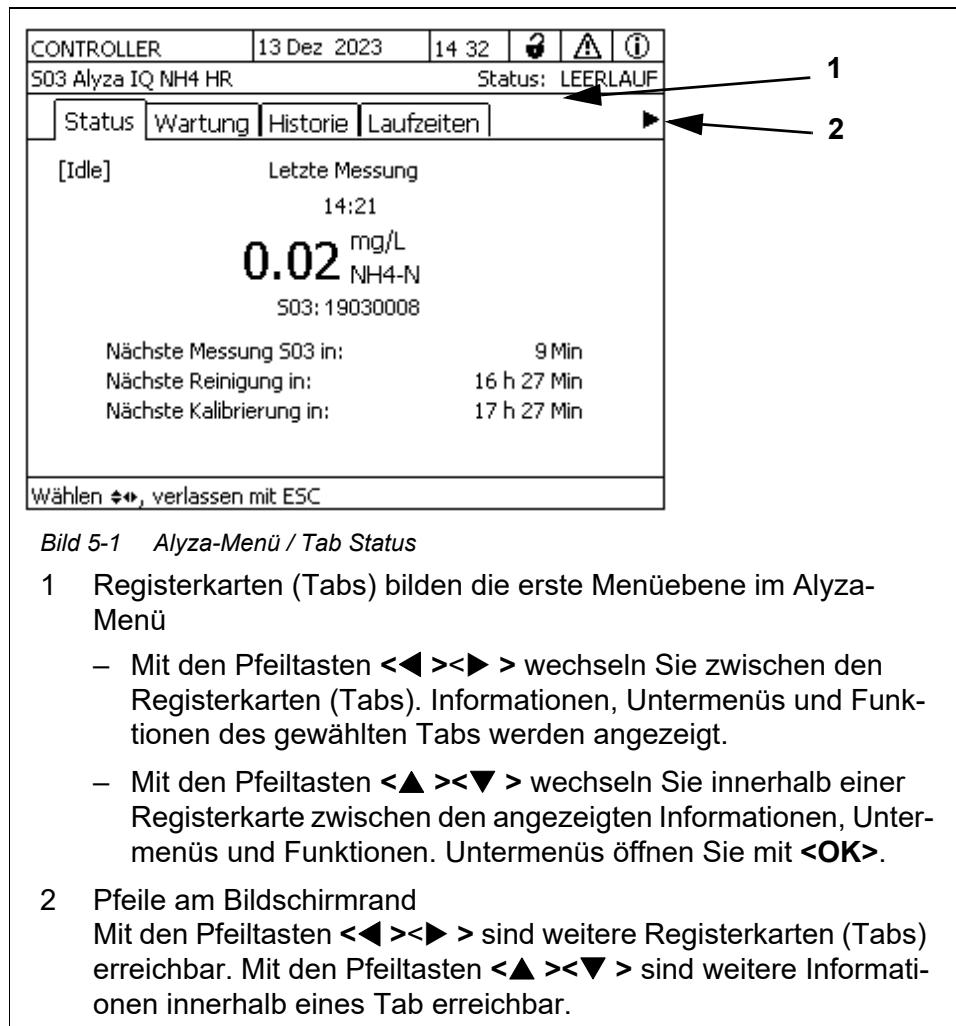

Im Alyza-Menü

- konfigurieren Sie den Alyza IQ (Tab *Einstellungen*)
- erhalten Sie Informationen über den aktuellen Betriebszustand (Tab *Status*, *Laufzeiten*, *Historie*, *Info*)
- starten Sie Kalibrier- und Servicefunktionen (Tab *Wartung*), z. B.:
  - Alyza IQ stoppen oder starten
  - Wartungszustand aktivieren oder beenden
  - Kalibrierung starten
  - Servicefunktionen starten

## 5.2 Messbetrieb

### 5.2.1 Messwertermittlung

Die Messwertermittlung erfolgt beim Alyza IQ über ein chemisches Analyseverfahren.

Die Anzahl der Messwertermittlungen wird in den Einstellungen festgelegt (siehe Abschnitt 5.3 Einstellungen für den Alyza IQ, § 91), z. B.:

- Regelmäßige Messung: Einstellung *Messintervall*
- Eventgesteuerte Messung: Einstellung *Trigger*

Bei Überlappung mit den eingestellten Startzeiten und Intervallen anderer Funktionen (*Autom.Reinigung* oder *Autom.Kalibrierung*) werden die Funktionen entsprechend ihrer Priorität nacheinander ausgeführt (siehe Abschnitt 5.3.1 Priorität, § 96).

### 5.2.2 Wahlmessbereiche

Es stehen 5 Wahlmessbereiche zur Verfügung (siehe Abschnitt 5.3 Einstellungen für den Alyza IQ, § 91).

Der Wahlmessbereich sollte so gewählt werden, dass typische Konzentrationen mit guter Genauigkeit und Auflösung erfasst werden.

Für jeden Wahlmessbereich ist die Installation der passenden Standardlösungen für die Kalibrierung erforderlich. Die Funktion *AutoCheck* ist optional (siehe Abschnitt 5.3.3 AUTOCHECK). Für die Funktion *AutoCheck* ist die Installation der passenden Standardlösungen für die Kalibrierung erforderlich.

Bei ungewöhnlich hohen Konzentrationen sorgt die Funktion *AutoRange* dafür, dass diese Messwerte dennoch erfasst werden (siehe Abschnitt 5.2.3 AUTOMATISCHE MESSBEREICHSUMSCHALTUNG (FUNKTION AUTORANGE)).

### 5.2.3 Automatische Messbereichsumschaltung (Funktion *AutoRange*)

Wenn ein Messwert außerhalb des Wahlmessbereichs liegt, startet das Gerät bei aktiver Funktion *AutoRange* automatisch eine neue Messung im größten Messbereich.

Damit geht kein Messwert verloren, auch wenn der Wahlmessbereich überschritten wird.

Messwerte im größten Messbereich werden aus der Kennlinie des gewählten Bereichs hochgerechnet.

Sie können daher von den Spezifikationen für MB5 abweichen.

Der größte Messbereich bleibt solange aktiv, bis ein Messwert wieder im Wahlmessbereich liegt.

### 5.2.4 Messbetrieb starten

Der Messbetrieb des Alyza IQ wird erst durch Ausführen der Funktion *Alyza IQ STARTEN* gestartet.

Beim Starten des Alyza IQ (Funktion *Alyza IQ STARTEN*) wird automatisch geprüft, ob alle Voraussetzungen für die Messbereitschaft erfüllt sind, z. B.:

- Plausible Druck- und Volumenverhältnisse in den Schläuchen
- Klimatisierung der verschiedenen Bereiche des Alyza IQ  
Je stärker die Umgebungstemperatur von der Zieltemperatur im Gehäuse des Alyza IQ abweicht, desto länger dauert die Klimatisierung.  
Bei geringen Abweichungen (kleiner als 10 °C) wird die Klimatisierung typischerweise in weniger als 30 Minuten erreicht.



Neben dem sofortigen Start des Alyza IQ (Funktion *Alyza IQ STARTEN*) ist auch ein verzögerter Start zu einer festgelegten Uhrzeit innerhalb der nächsten 23 Stunden und 59 Minuten möglich (Funktion **Startzeit festlegen**).

### 5.2.5 Messen

Bevor Sie die Messwerte des Alyza IQ anzeigen können, müssen Sie den Messbetrieb starten (siehe Abschnitt 5.2.4 Messbetrieb starten, [89](#)).

Die Messwerte werden am Terminal in der Messwertanzeige angezeigt.

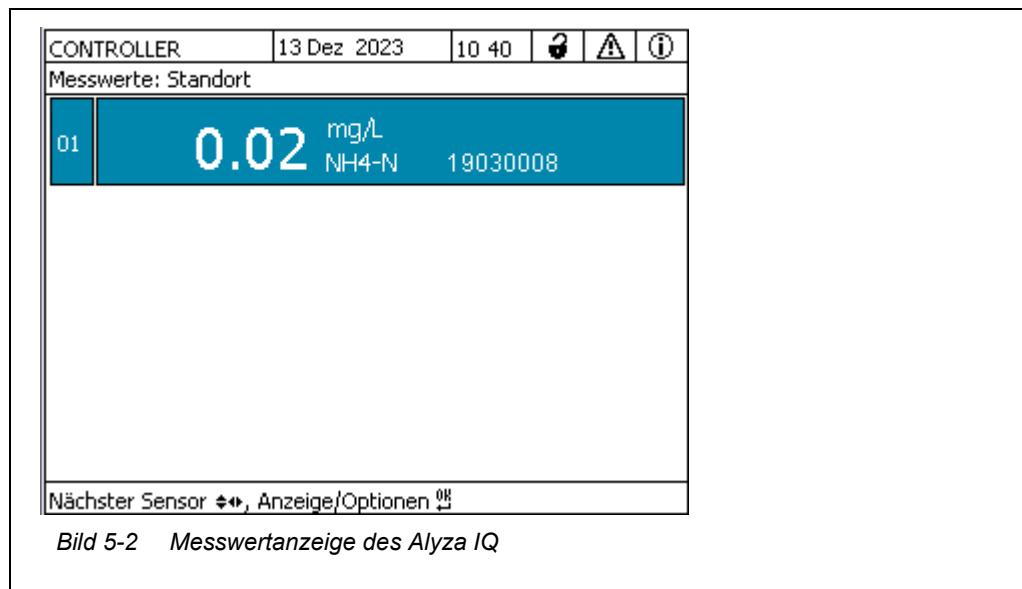


Bild 5-2 Messwertanzeige des Alyza IQ

Die aktuellen Alyza IQ - Messwerte werden auch im Alyza-Menü im Tab *Status* angezeigt. Hier erhalten Sie weitere Informationen zum aktuellen Zustand (z. B. nächste Messung, nächste Reinigung, nächste Kalibrierung).

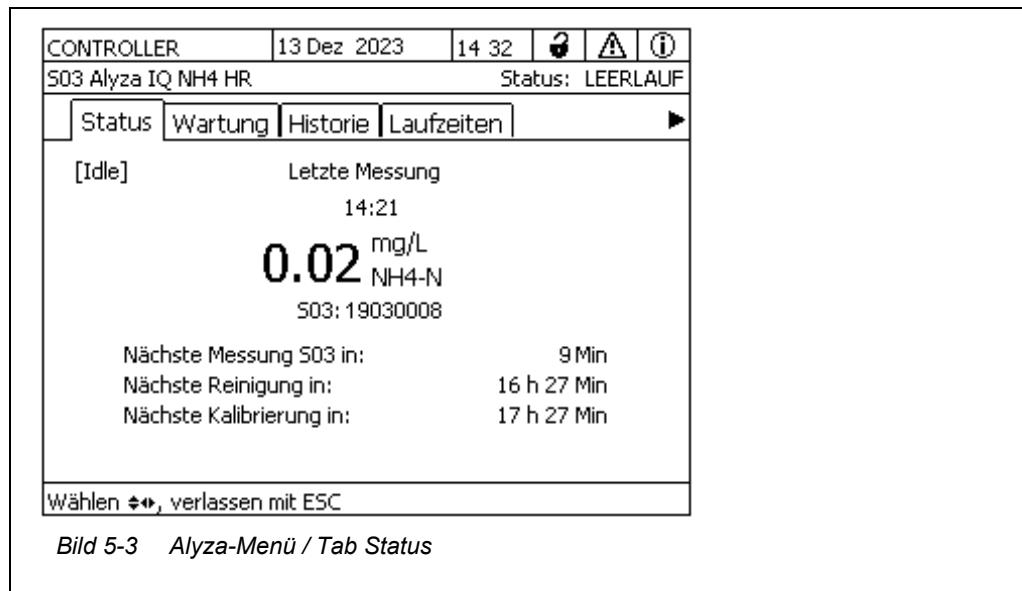


Bild 5-3 Alyza-Menü / Tab Status



Während einer automatischen Reinigung oder Kalibrierung zeigt das Display statt eines Messwerts CLEAN oder CAL an. Verknüpfte Ausgänge sind eingefroren.

Messwertanzeige	Funktion
CLEAN	Autom. Reinigung wird ausgeführt.
CAL	Autom. Kalibrierung wird ausgeführt.

### 5.2.6 Messen mit Triggersignal

Bei aktiver Funktion *Trigger* kann eine Messung ereignisgesteuert durch ein externes Signal gestartet werden.

#### Voraussetzungen für eine Messung über ein Triggersignal

- Das Triggerkabel ist aus dem Gehäuse des Alyza IQ herausgeführt (siehe Abschnitt 4.3.18 TRIGGERKABEL AUS DEM GEHÄUSE DES ALYZA IQ HERAUSFÜHREN).
- Das Triggerkabel ist mit einem Signalgeber verbunden (siehe Abschnitt 4.3.19 TRIGGERKABEL MIT EINEM SIGNALGEBER VERBINDEN).
- Die Funktion *Trigger* ist aktiv (siehe Abschnitt 5.3 EINSTELLUNGEN FÜR DEN ALYZA IQ). Die Filtrationspumpe arbeitet immer im kontinuierlichen Betrieb. Die Einstellung *Filtrationspumpe stand by* wird nicht ausgewertet.

#### Messung

Während das Signal für die Triggermessung anliegt, werden Messungen im kleinsten Messintervall durchgeführt. Die Messwerte werden im Messwertspeicher mit "T" gekennzeichnet.

## 5.3 Einstellungen für den Alyza IQ

Einstellungen für den Alyza IQ nehmen Sie im Alyza-Menü im Tab *Einstellungen* vor.

- 1 Wechseln Sie gegebenenfalls mit der Taste <M> zur Messwertanzeige.
- 2 Wechseln Sie mit der Taste <C> zum Alyza-Menü.
- 3 Navigieren Sie anschließend zum Tab *Einstellungen*.

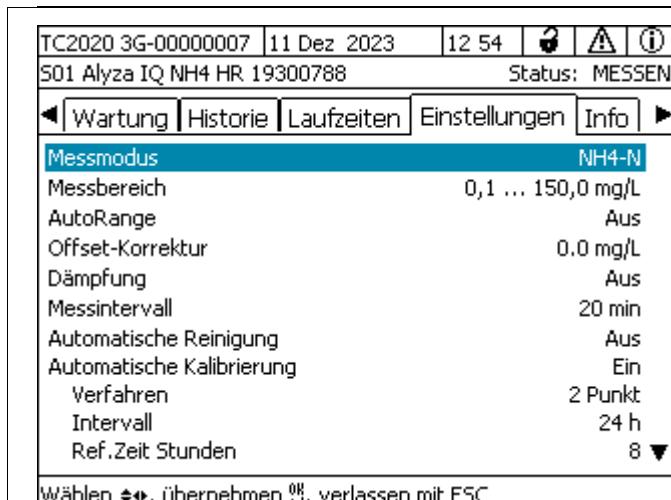


Bild 5-4 Alyza-Menü / Tab Einstellungen

4 Passen Sie die Einstellwerte gegebenenfalls an.



Alternativ sind die Einstellungen auch in den Sensoreinstellungen zugänglich (siehe IQ SENSOR NET-Systembetriebsanleitung). Die Anordnung der Menüpunkte kann von der Anordnung in den Einstellungen der Sensoren abweichen.

**Einstellungen** Einstellmenüs mit den möglichen Einstellwerten. Die Werte im Auslieferungszustand sind fett gekennzeichnet.

Einstellmenü	Mögliche Werte	Beschreibung
<i>Messmodus</i>	<b>NH4-N</b> NH4 NH3-N	Die Messgröße wird in der gewählten Zitierform angezeigt

Einstellmenü	Mögliche Werte	Beschreibung
<i>Messbereich</i> bei Einstellung <i>Messmodus:</i> <i>NH4-N, NH3-N, MB1</i>	<b>0,020 .. 1,500 mg/L</b> 0,020 .. 1,500 ppm	Abhängig von der Einstellung <i>Messmodus</i> sind innerhalb eines Messbereichs verschiedene Messgrößen wählbar.
bei Einstellung <i>Messmodus:</i> <i>NH4-N, NH3-N, MB2</i>	<b>0,020 .. 5,000 mg/L</b> 0,020 .. 5,000 ppm	Die Konfiguration (ACM und ACS) und die installierten Teile (ChemBags) legen fest, für welchen Messbereich die Messung optimiert ist.
bei Einstellung <i>Messmodus:</i> <i>NH4-N, NH3-N, MB3</i>	<b>0,02 .. 15,00 mg/L</b> 0,02 .. 15,00 ppm	Bei einem Wechsel des Messbereichs müssen andere ChemBags und Schläuche installiert werden (siehe Abschnitt 6.6 Messbereich wechseln, 137).
bei Einstellung <i>Messmodus:</i> <i>NH4-N, NH3-N, MB4</i>	<b>0,05 .. 50,00 mg/L</b> 0,05 .. 50,00 ppm	Messwerte außerhalb des erwarteten Messbereichs, können angezeigt werden, wenn die Funktion <i>AutoRange</i> aktiv ist. Die Messgenauigkeit ist dann eingeschränkt.
bei Einstellung <i>Messmodus:</i> <i>NH4-N, NH3-N, MB5</i>	<b>0,5 .. 150,0 mg/L</b> 0,5 .. 150,0 ppm	
bei Einstellung <i>Messmodus: NH4, MB1</i>	<b>0,026 .. 1,931 mg/L</b> 0,026 .. 1,931 ppm	
bei Einstellung <i>Messmodus: NH4, MB2</i>	<b>0,030 .. 6,435 mg/L</b> 0,030 .. 6,435 ppm	
bei Einstellung <i>Messmodus: NH4, MB3</i>	<b>0,03 .. 19,31 mg/L</b> 0,03 .. 19,31 ppm	
bei Einstellung <i>Messmodus: NH4, MB4</i>	<b>0,10 .. 64,35 mg/L</b> 0,10 .. 64,35 ppm	
bei Einstellung <i>Messmodus: NH4, MB5</i>	<b>0,6 .. 193,1 mg/L</b> 0,6 .. 193,1 ppm	
<i>AutoRange</i>	<b>Ein</b> <b>Aus</b>	Schaltet die automatische Messbereichsumschaltung ein oder aus.

Einstellmenü	Mögliche Werte	Beschreibung
Offset-Korrektur bei Einstellung <i>Messmodus: NH4-N oder NH3-N, MB1</i>	- 0,150 ... <b>0,000</b> ... + 0,150 mg/L	Für andere Messmodi und Messbereiche sind die Wertebereiche angepasst.
bei Einstellung <i>Messmodus: NH4-N oder NH3-N, MB2</i>	- 0,500 ... <b>0,000</b> ... + 0,500 mg/L	
bei Einstellung <i>Messmodus: NH4-N oder NH3-N, MB3</i>	- 1,50 ... <b>0,00</b> ... + 1,50 mg/L	
bei Einstellung <i>Messmodus: NH4-N oder NH3-N, MB4</i>	- 5,00 ... <b>0,00</b> ... + 5,00 mg/L	
bei Einstellung <i>Messmodus: NH4-N oder NH3-N, MB5</i>	- 15,0 ... <b>0,0</b> ... + 15,0 mg/L	
<i>Relative Korrektur</i>	-10,0...0,0...+10,0%	Zusätzlich zur <i>Offset-Korrektur</i> ist eine relative Korrektur des angezeigten Messwerts möglich.

Einstellmenü (Allgemein)	Mögliche Werte	Beschreibung
Dämpfung	<b>Aus</b> <i>Signalglättung</i> <i>Medianfilter</i>	Methoden zur Filterung der Signale Ein Signalfilter im Sensor vermindert die Schwankungsbreite des Messwerts. Details siehe Abschnitt 5.3.2
bei Einstellung <i>Signalglättung:</i>	<b>100</b> , 200, 300, 400 s	Der Signalfilter wird im Wesentlichen durch die Ansprechzeit t90 charakterisiert. Ansprechzeit des Signalfilters (in Sekunden). Dies ist die Zeit, nach der 90 % einer Signaländerung angezeigt werden.
bei Einstellung <i>Medianfilter</i>		
<i>Messintervall</i>	30, 45, <b>60</b> min 1.5, 2, 4, 6, 8, 12, 24 h <b>Aus</b>	Messintervall
<i>Trigger</i>	<b>Ein</b> <b>Aus</b>	Schaltet die Triggermessung ein oder aus (Details siehe Abschnitt 5.3.3 AutoCheck, § 97). Voraussetzung: Das Triggerkabel ist mit einem Signalgeber, z. B. einem Relais, verbunden (siehe Abschnitt 4.3.19 TRIGGERKABEL MIT EINEM SIGNALGEBER VERBINDEN).

Einstellmenü (Allgemein)	Mögliche Werte	Beschreibung
<i>Autom.Reinigung</i>	<i>Ein</i> <i>Aus</i>	Schaltet die automatische Reinigung ein oder aus
● <i>Intervall</i>	6, 12, <b>24</b> , 48, 72, 96, 168, Aus	Intervall in h
● <i>Ref.Zeit Stunden</i>	0 ... 23	Legt den Startzeitpunkt fest, ab dem die automatischen Reinigungen im eingestellten Intervall stattfinden <b>BITTE BEACHTEN:</b> Empfohlener Startzeitpunkt für <i>Autom.Reinigung</i> : ca. 1 - 2 Stunden vor <i>Autom.Kalibrierung</i> .
● <i>Ref.Zeit Minuten</i>	0 ... 59	
● <i>Konditionierung Anzahl Schritte</i>	<i>Ein</i> 1 ...10 <i>Aus</i>	Einstellbare Anzahl an Spülungen im Anschluss an eine Reinigung.
<i>Autom.Kalibrierung</i>		
● <i>Verfahren</i>	2 Punkt	Anzahl der Kalibrierpunkte für die automatische Kalibrierung.
● <i>Intervall</i>	6, 12, 24, 48, 72, 96, <b>168</b> , Aus	Intervall in h
● <i>Ref.Zeit Stunden</i>	0 ... 23	Legt den Startzeitpunkt fest, ab dem die automatischen Kalibrierungen im eingestellten Intervall stattfinden. <b>BITTE BEACHTEN:</b> Empfohlener Startzeitpunkt für <i>Autom.Reinigung</i> : ca. 1 - 2 Stunden vor <i>Autom.Kalibrierung</i> .
● <i>Ref.Zeit Minuten</i>	0 ... 59	
<i>AutoCheck</i>	<i>Ein</i> <i>Aus</i>	Schaltet die automatische Überprüfung der Kalibrierung ein oder aus (Details siehe Abschnitt 5.3.3) Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der benötigte ChemBag (Standard 3) und der zugehörige Schlauch installiert ist (Details, siehe Abschnitt 5.3.3).
<i>Autost.nach StromAus</i>	<i>Ein</i> <i>Aus</i>	Automatischen Start des Alyza IQ nach einem Stromausfall aktivieren oder ausschalten
<i>Autost.nach StromAus</i>		
<i>Temperaturmodus</i>	°C °F	Temperaturangaben werden in der gewählten Einheit angezeigt.

Einstellmenü (Allgemein)	Mögliche Werte	Beschreibung
<i>Filtrationspumpe</i>	<b>kontinuierlich</b>	Die Filtrationspumpe fördert kontinuierlich Probe in das Überlaufgefäß.
	<b>stand by</b>	Die Filtrationspumpe fördert Probe nur im eingesetzten Zeitintervall vor einer Messung (siehe Menüpunkt <i>Aufbereitungszeit</i> ). Zu allen anderen Zeiten ist die Filtrationspumpe ausgeschaltet. Wenn die Funktion <i>stand by</i> aktiv ist, leuchtet die gelbe LED an der Filtrationspumpe.
<i>Aufbereitungszeit</i> (nur, bei <i>Filtrationspumpe = stand by</i> )	7 ... 15 min	Zeitintervall vor einer Messung, in dem die Filtrationspumpe Probe fördert. Das Zeitintervall so wählen, dass für die Messung frische Probe im Überlaufgefäß vorliegt. Bei Bedarf auch die Pumpleistung an Saughöhe, Leitungslänge und <i>Aufbereitungszeit</i> anpassen (siehe Abschnitt 4.3.21 FILTRATIONSPUMPEN IN BETRIEB NEHMEN).
<i>Speichern u. Beenden</i>		Der Alyza IQ speichert alle geänderten Einstellungen und die Displayanzeige wechselt zur nächsthöheren Ebene
<i>Beenden</i>		Die Displayanzeige wechselt ohne Speichern der neuen Einstellungen zur nächsthöheren Ebene



Die Einstellungen für *Autom.Reinigung*, *Autom.Kalibrierung* und *Messintervall* können dazu führen, dass die Ausführung überlappt. In diesem Fall werden die Funktionen entsprechend ihrer Priorität nacheinander ausgeführt.

### 5.3.1 Priorität

Funktion	Priorität	Dauer (min)
<i>Autom.Reinigung</i>	1	7
Fotometer-Nullmessung	2	3
<i>Autom.Kalibrierung</i>	3	45
<i>AutoCheck</i>	4	30
<i>Trigger</i>	5	30
Messen	6	30

### 5.3.2 Dämpfung

Der Alyza IQ ermittelt Messwerte nicht kontinuierlich, sondern in einem eingestellten Messintervall.

Zwei aufeinander folgende Messwerte können aus verschiedenen Ursachen große Differenzen aufweisen. Mögliche Ursachen sind:

- tatsächliche Konzentrationsänderungen in der Probe
- Einflüsse auf die Messwertermittlung, die nicht in der Probe begründet sind.

Mit der Funktion *Dämpfung* legen Sie fest, wie der Alyza IQ die ermittelten Messwerte anzeigt und weitergibt.

**Dämpfung Aus** Der ermittelte Messwert wird sofort und unverändert angezeigt.

**Signalglättung** Der zuletzt ermittelte Messwert wird mit Verzögerung angezeigt.  
Die Funktion *Signalglättung* erzeugt zwischen dem letzten und dem aktuellen Messwert alle 20 Sekunden einen Anzeigewert, der sich über die eingestellte Zeit ( *Ansprechzeit t90* ) schrittweise dem tatsächlichen Messwert annähert.  
Die *Ansprechzeit t90* gibt die Zeit an, nach der 90 % einer Signaländerung angezeigt werden.

**Medianfilter** Der zuletzt ermittelte Messwert wird nur angezeigt, wenn er den Kriterien für den Median entspricht.  
Die Funktion *Medianfilter* wählt den mittleren der letzten 3 Messwerte als Anzeigewert. Die Extremwerte (oberer und unterer Extremwert) werden verworfen.



Der Medianfilter wird erst aktiv, wenn 3 direkt aufeinander folgende Messwerte vorhanden sind.

Beispiel:

Messintervall 10 min: Der Medianfilter ist nach 30 min aktiv.

### 5.3.3 AutoCheck

Die Funktion *AutoCheck* überprüft im Rahmen der automatischen Betriebsüberwachung die Kalibrierung des Alyza IQ. Dazu wird ein einzelner Prüfstandard in der Mitte des Wahlmessbereichs verwendet.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen von *SystemCheck*, Kalibrierung und *AutoCheck*. Damit ergeben sich folgende Optionen:

- Die Gerätekennlinie wird zusätzlich überwacht.
- Ein längeres Kalibrierintervall kann gewählt werden.  
Dadurch wird der Verbrauch an Standardlösungen reduziert und die Zeit für die tägliche Betriebsüberwachung wird verkürzt.
- Die Anzahl Messungen kann erhöht werden.

**Voraussetzungen** ● Der ChemBag mit Standard 3 ist installiert.  
Die Installation erfolgt über den Installationsassistenten (siehe Abschnitt 6.5)

ChemBags, MPV, Schläuche installieren/austauschen, 124).

- Die Funktion *AutoCheck* ist im Sensormenü aktiviert (*AutoCheck: Ein*).

**AutoCheck starten**

Die Funktion wird automatisch einmal täglich ausgeführt.

Bei Bedarf ist auch ein manueller Start der Funktion *AutoCheck* möglich (Alyza-Menü, Tab *Wartung / AutoCheck*).

**AutoCheck-Historie**

Das Ergebnis der Überprüfung wird in der *AutoCheck-Historie* dokumentiert (Alyza-Menü, Tab *Historie / AutoCheck-Historie*).

Ein AutoCheck ist erfolgreich, wenn der gemessene Wert für den AutoCheck-Standard nicht mehr als 10% vom Sollwert abweicht. Gemessener Wert, Sollwert und Abweichung sind in der *AutoCheck-Historie* dokumentiert.

## 5.4 Kalibrieren

### 5.4.1 Überblick

**Warum kalibrieren?**

Einzelne Komponenten des Alyza IQ können im Laufe der Zeit altern oder verschmutzen und damit ihre Eigenschaften verändern, z. B.:

- Durchflussküvette
- LED des Fotometer
- Fotodioden
- Farbreagenz

Durch regelmäßige automatische oder manuelle Kalibrierungen erkennen Sie frühzeitig Veränderungen der Messeigenschaften des Alyza IQ.

**Nullmessung für das Fotometer**

Vor jeder automatischen Kalibrierung wird eine Nullmessung durchgeführt.

Die Nullmessung ist ein Verfahren, bei dem das Fotometer auf eine Basislinie eingestellt wird, um Einflüsse durch Lösungsmittel, Küvetten oder andere beteiligte Komponenten auszugleichen.

Die Nullmessung wird nachts durchgeführt, wenn am folgenden Tag eine automatische Kalibrierung ausgeführt wird.

**2-Punkt-Kalibrierung**

Durch eine 2-Punkt-Kalibrierung werden die Steilheit und der Offset der Kennlinie angepasst.

**Wann kalibrieren?**

Kalibrieren Sie in regelmäßigen Abständen.

**Automatische Kalibrierung**

Jede Kalibrierung kann in regelmäßigen Intervallen vollautomatisch durchgeführt werden.

**Manuelle Kalibrierung**

Eine zusätzliche manuelle Kalibrierung kann jederzeit im Alyza-Menü (Tab *Wartung / Manuelle Wartung*) gestartet werden (siehe Abschnitt 5.4.2 Kalibrierung, 99).

Das Ergebnis einer Kalibrierung ist in der Kalibrierhistorie abgespeichert (siehe Alyza-Menü / Tab *Historie / Kalibrierhistorie*).

**Kalibrierprotokoll/  
Kalibrierhistorie  
Wartungszustand**

Zur Durchführung einer Kalibrierung (automatisch oder manuell) wird am IQ SENSOR NET System immer automatisch der Wartungszustand für den

Alyza IQ aktiviert. Dabei behalten alle verknüpften Ausgänge ihren momentanen Zustand.

Nach Beendigung einer automatischen Kalibrierung wird der Wartungszustand automatisch wieder ausgeschaltet.

Nach Beendigung einer manuellen Kalibrierung muss der Wartungszustand manuell wieder ausgeschaltet werden.

Nähere Hinweise zum Wartungszustand entnehmen Sie bitte der IQ SENSOR NET Systembetriebsanleitung.



Den Wartungszustand können Sie auch im Alyza-Menü / Tab *Wartung* ausschalten.

#### 5.4.2 Kalibrierung

##### Automatische Kalibrierung

Die automatische Kalibrierung wird in regelmäßigen Intervallen im Messbetrieb durchgeführt.

Die Einstellung für Kalibrierintervall und Kalibrierzeitpunkt erfolgt im Alyza-Menü / Tab *Einstellungen* (siehe Abschnitt 5.3 Einstellungen für den Alyza IQ, 91).



Vor jeder automatischen Kalibrierung wird die Funktion *System-Check* ausgeführt. Die Funktion *SystemCheck* überprüft automatisch regelmäßig den Zustand des Alyza IQ auf Funktionsfähigkeit (Details siehe Abschnitt 6.11).

##### Manuelle Kalibrierung

Die manuelle Kalibrierung kann bei Bedarf jederzeit manuell gestartet werden. Der Start der Kalibrierung und die Einstellung des verwendeten Standards erfolgen im Alyza-Menü.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Kalibrierung manuell zu starten:

##### Laufenden Betrieb stoppen

- 1 Wählen Sie in der Messwertanzeige mit <▲▼> den Alyza IQ aus.

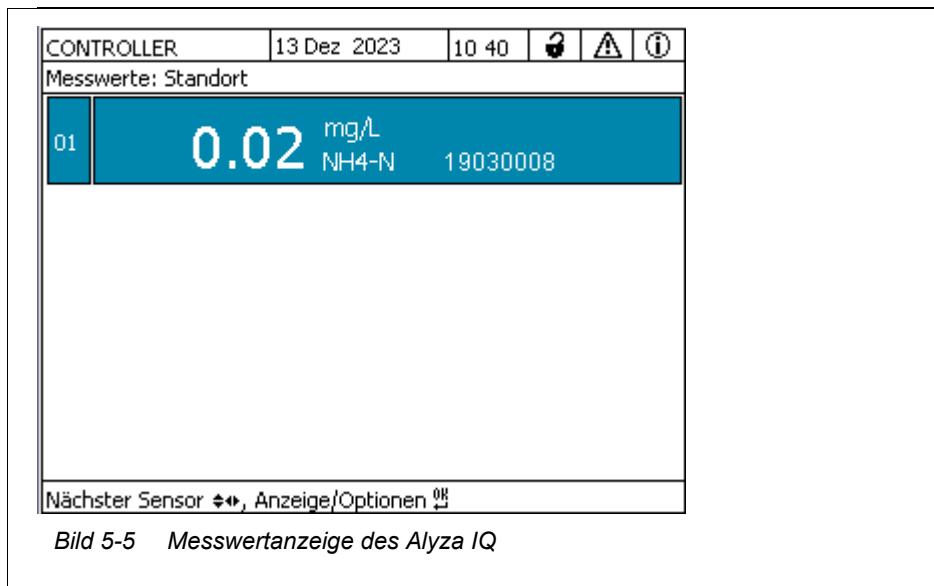


Bild 5-5 Messwertanzeige des Alyza IQ

- 2 Öffnen Sie mit <C> das Alyza-Menü für den Alyza IQ.
- 3 Wechseln Sie mit <◀> zum Tab *Wartung*.

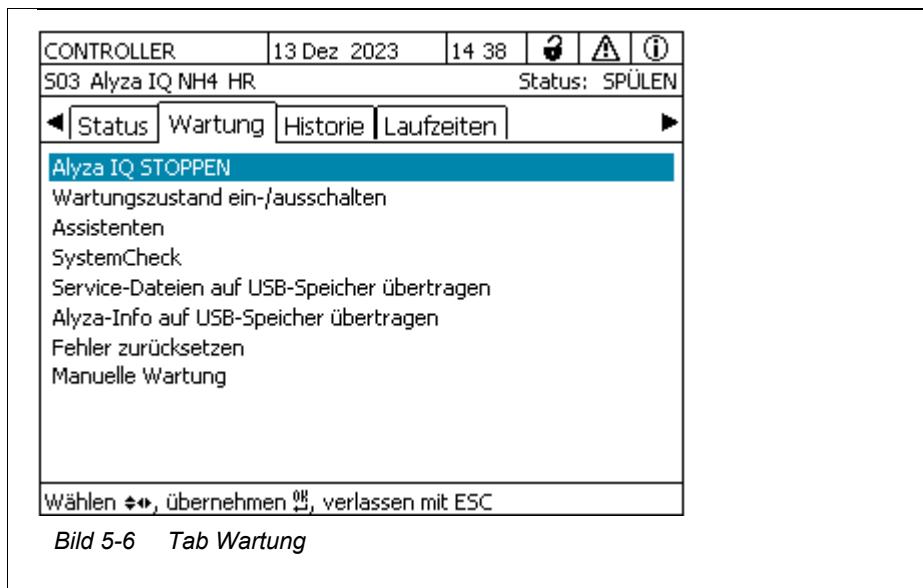


Bild 5-6 Tab Wartung

- 4 Führen Sie die Funktion *Alyza IQ STOPPEN* aus, um den laufenden Betrieb zu stoppen.
- 5 Bestätigen Sie die Funktion, um den laufenden Betrieb zu stoppen. Im IQ SENSOR NET wird automatisch der Wartungszustand für den Alyza IQ aktiviert.
- 6 Öffnen Sie den Menüpunkt *Manuelle Wartung*.

## Kalibrierung durchführen



Ist die Kalibrierung fehlgeschlagen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Kalibrierung wiederholen  
(Vergewissern Sie sich, dass der richtige Kalibrierstandard angeschlossen ist und während der Kalibrierung richtig gewählt wurde).
- Zuletzt gültige Kalibrierung verwenden  
(siehe Abschnitt 5.4.4 Reaktivierung der letzten gültigen Kalibrierung, § 102)
- Werkskalibrierung verwenden  
(siehe Abschnitt 5.4.4 Reaktivierung der letzten gültigen Kalibrierung, § 102)

## Mögliche Ergebnisse der Kalibrierung

Die Kalibrierdaten werden vom System ausgewertet. Eine Kalibrierung kann die folgenden Ergebnisse haben:

Displayanzeige nach der Kalibrierung	Bedeutung/Maßnahmen
Messwert	Kalibrierung erfolgreich
"___"	Kalibrierung nicht erfolgreich (siehe Logbuch). Der Alyza IQ ist für die Messung gesperrt. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sensor umgehend warten (siehe Sensor-Betriebsanleitung).</li> <li>● Kalibrierhistorie im Alyza-Menü ansehen.</li> <li>● Kalibrierbedingungen und Kalibrierstandard überprüfen.</li> </ul>

## Messbetrieb wieder aufnehmen

- 7 Führen Sie die Funktion *Alyza IQ STARTEN* aus.  
Die Messung wird gestartet und der Messwert wird nach ca. 2 Minuten in der Messwertanzeige angezeigt.
- 8 Führen Sie die Funktion *Wartungszustand ausschalten* aus.  
Im IQ SENSOR NET ist der Wartungszustand für den Alyza IQ beendet
- 9 Wechseln Sie mit <▶> im Alyza-Menü zum Tab *Status*.  
Das Display zeigt die Messwertanzeige. Solange noch kein gültiger Messwert vorliegt, zeigt das Display Striche «- - - -» an.

### 5.4.3 Kalibrierhistorie

Die Kalibrierhistorie des Alyza IQ finden Sie im Alyza-Menü (Tab *Historie / Kalibrierhistorie*).

Beispiel und Erläuterung für eine Kalibrierhistorie (siehe Abschnitt 5.5.3 Informationen zu Wartungsarbeiten und Kalibrierungen (Tab Historie), 106)

#### 5.4.4 Reaktivierung der letzten gültigen Kalibrierung

##### Manuelle Kalibrierung nicht erfolgreich

Ist eine manuelle Kalibrierung nicht erfolgreich, kann der Messbetrieb erst wieder aufgenommen werden, wenn eine gültige Kalibrierung durchgeführt oder reaktiviert wurde.

Damit können Sie sofort wieder messen, wenn eine Kalibrierung fehlgeschlagen ist, oder der Verdacht besteht, dass die Kalibrierbedingungen nicht optimal eingehalten wurden.

##### Automatische Kalibrierung nicht erfolgreich

Ist eine automatische Kalibrierung nicht erfolgreich, wird automatisch die letzte gültige Kalibrierung reaktiviert. Sind drei Kalibrierungen in Folge nicht erfolgreich, kann der Messbetrieb erst wieder aufgenommen werden, wenn eine gültige Kalibrierung durchgeführt oder manuell reaktiviert wurde.



Die Reaktivierung alter Kalibrierdaten ist eine Behelfsmaßnahme. Berücksichtigen Sie, dass der Sensor dadurch möglicherweise falsche Messwerte liefert. Stellen Sie die korrekte Funktion des Alyza IQ durch eine Überprüfung und/oder Neukalibrierung sicher.

- 1 Wählen Sie in der Messwertanzeige mit **<▲▼ >** den Alyza IQ aus.
- 2 Wechseln Sie mit der Taste **<C>** zum Alyza-Menü.
- 3 Wechseln Sie mit **<◀▶ >** zum Tab *Wartung*.
- 4 Führen Sie die Funktion *Alyza IQ STOPPEN* aus, um den laufenden Betrieb zu stoppen.
- 5 Bestätigen Sie die Funktion, um den laufenden Betrieb zu stoppen. Im IQ SENSOR NET wird automatisch der Wartungszustand für den Alyza IQ aktiviert.
- 6 Führen Sie die Funktion *Alyza IQ STARTEN* aus. Es öffnet sich ein Menü mit folgenden Optionen:
  - *Kalibrierung wiederholen*
  - *Werkskalibrierung aktivieren*
  - *Letzte gültige Kalibrierung aktivieren*
  - *Kalibrierdaten anzeigen*
- 7 Wählen Sie *Letzte gültige Kalibrierung aktivieren* oder *Werkskalibrierung aktivieren*.
- 8 Schalten Sie den Wartungszustand aus. Der Messwert wird nach ca. 2 Minuten in der Messwertanzeige angezeigt.

## 5.5 Informationen über den Alyza IQ

Im Alyza-Menü erhalten Sie umfangreiche Informationen über den aktuellen Zustand des Alyza IQ:

- Aktueller Betriebszustand (Messen, Kalibrieren, usw.)
- Zeitplan für die nächsten intervallgesteuerten Aktionen, z. B. Messen, Kalibrieren, Reinigen (Tab *Status*)
- Zeitplan für den Austausch von ChemBags (Tab *Laufzeiten*)
- Informationen zu Wartungsarbeiten und Kalibrierungen (Tab *Historie*)
  - Dokumentation der Kalibrierungen (Tab *Historie / Kalibrierhistorie*)
  - Zeitplan für die Durchführung von Wartungsarbeiten, z. B. Wartungsteile (Tab *Historie / Installierte Wartungsteile*)
- Weitere Informationen zum Alyza IQ (Tab *Info*)
  - Aktuelle Messwerte von Sensoren (z. B. Temperatur, usw.)
  - Aktuelle Zustände (z. B. Heizung, Lüfter, Kühlung, usw.)
  - Software-Versionen einzelner Komponenten des Alyza IQ
  - Seriennummern einzelner Baugruppen


- 1 Wählen Sie In der Messwertanzeige mit **<▲▼ >** den Alyza IQ aus.
- 2 Wechseln Sie mit der Taste **<C>** zum Alyza-Menü.
- 3 Öffnen Sie mit **<◀><▶>** einen der Tabs mit Informationen zum Alyza IQ:
  - *Status* (siehe Abschnitt 5.5.1 Informationen über den aktuellen Betriebszustand (Tab *Status*), □ 104)
  - *Laufzeiten* (siehe Abschnitt 5.5.2 Informationen über die voraussichtlichen Laufzeiten von Wartungsteilen (Tab *Laufzeiten*), □ 105)
  - *Historie* (siehe Abschnitt 5.5.3 Informationen zu Wartungsarbeiten und Kalibrierungen (Tab *Historie*), □ 106)
  - *Info* (siehe Abschnitt 5.5.4 Weitere Informationen zum Alyza IQ (Tab *Info*), □ 109)



Zusätzlich zur Anzeige der Informationen am Display können Sie Informationen über den Alyza IQ auch auf einen USB-Speicher übertragen (siehe Abschnitt 5.6 Informationen über den Alyza IQ auf einen USB-Speicher übertragen, □ 110).

### 5.5.1 Informationen über den aktuellen Betriebszustand (Tab Status)

Die Informationen zum aktuellen Betriebszustand umfassen im Messbetrieb neben den aktuellen Messwerten auch den Zeitplan für die nächsten intervallgesteuerten Aktionen, z. B. Messung, Kalibrierung oder Reinigung.

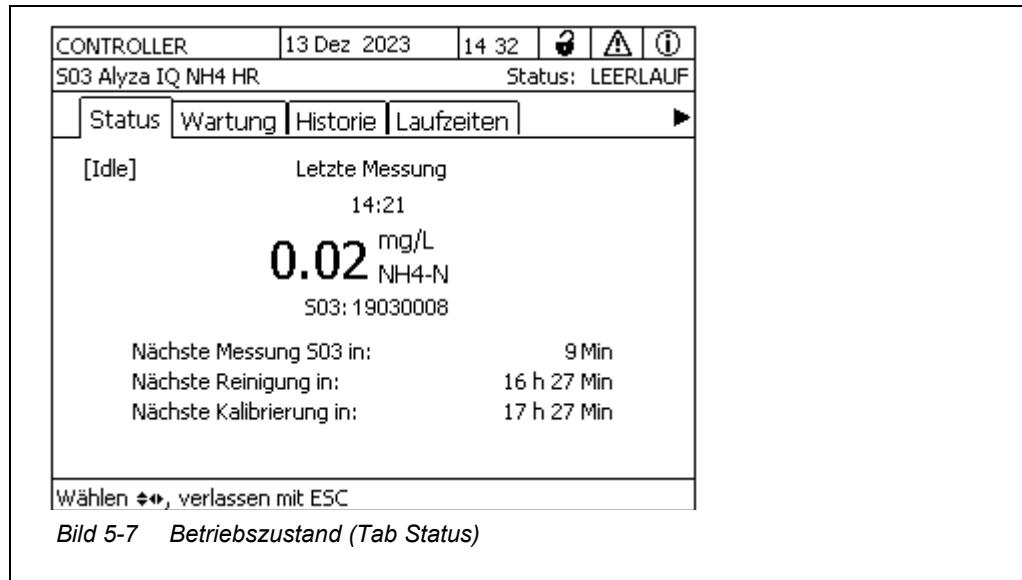

Im Tab *Status* finden Sie folgende Informationen zum aktuellen Betriebszustand:

- Aktueller Betriebszustand (z. B. Messen, Kalibrieren, usw.)
- Messwert der letzten Messung mit Datum und Uhrzeit
- Zeitplan für die nächste intervallgesteuerte Aktion, z. B. Messen, Kalibrieren und Reinigen

### 5.5.2 Informationen über die voraussichtlichen Laufzeiten von Wartungsteilen (Tab Laufzeiten)

Der Tab *Laufzeiten* gibt einen schnellen Überblick über anstehende Wartungsarbeiten. Die Informationen erleichtern die Planung und Koordination von Wartungsarbeiten für die wichtigsten Wartungsteile (Chemikalien und MultiPort Ventil) des Alyza IQ.

CONTROLLER	11 Dez 2023	15 13			
S03 Alyza IQ NH4 HR					Status: SPÜLEN
Status	Wartung	Historie	Laufzeiten		
	Tage		Bis		
Reagenz A	43		23 Jan 2024		
Reagenz B	45		25 Jan 2024		
Reagenz C	45		25 Jan 2024		
Standard 1	76		25 Feb 2024		
Standard 2	76		25 Feb 2024		
Standard 3	76		25 Feb 2024		
Reinigungslösung	165		25 Mai 2024		
Achtung: Die Laufzeiten sind nur korrekt, wenn das Haltbarkeitsdatum korrekt eingegeben wurde.					
Wählen , Details ansehen , verlassen mit ESC					

*Bild 5-8 Übersicht Laufzeiten (Tab Laufzeiten)*

Die voraussichtlichen Laufzeiten werden in Tagen bis zum nächsten Austausch in der Übersicht angezeigt. Geringe Laufzeiten werden zusätzlich optisch signalisiert.

Laufzeit	Signal
< 30 d	! (neben der Laufzeit)
< 10 d	! blinkt (neben der Laufzeit)



Die Laufzeiten können nur korrekt angegeben werden, wenn

- der Austausch über das Wartungsmenü erfolgt
- volle ChemBags, bzw. neue Wartungsteile installiert werden
- das auf dem ChemBag aufgedruckte Haltbarkeitsdatum korrekt eingegeben wird

Weitere Details zur Laufzeit eines Wartungsteils können Sie mit <OK> öffnen.

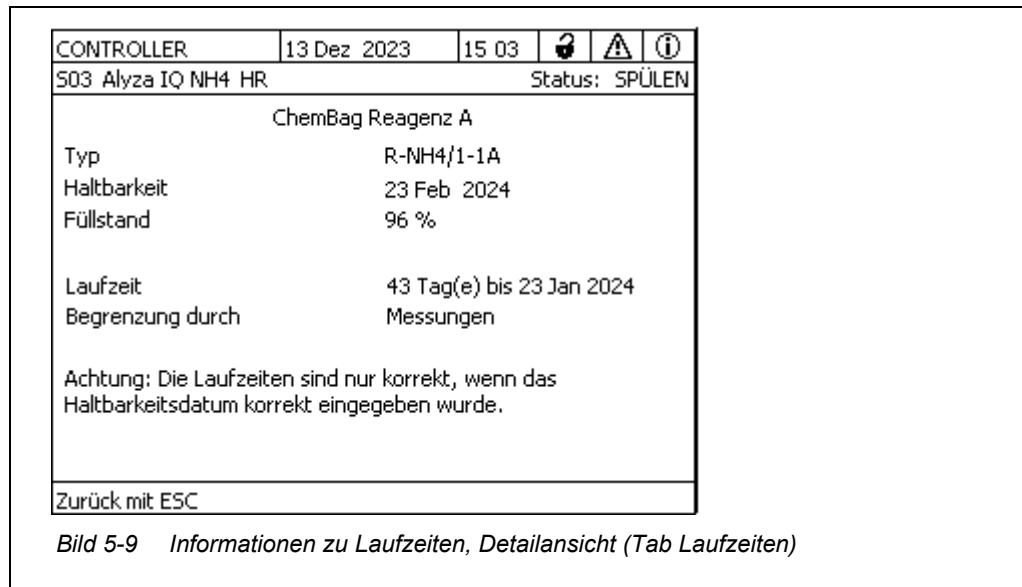


Bild 5-9 Informationen zu Laufzeiten, Detailansicht (Tab Laufzeiten)

### 5.5.3 Informationen zu Wartungsarbeiten und Kalibrierungen (Tab Historie)

Die Alyza IQ Historien geben einen Überblick über die verbauten Wartungsteile, durchgeführte Wartungsarbeiten und durchgeführte Kalibrierungen.

- *Installierte Wartungsteile*  
(Liste der eingebauten Wartungsteile mit Installationsdatum und dem eingegebenen Haltbarkeitsdatum)
- *Kalibrierhistorie*  
(Chronologische Liste der letzten Kalibrierungen mit Kalibrierdaten)
- *AutoCheck-Historie*  
(Chronologische Liste durchgeföhrter AutoChecks mit Bewertung)
- *MPV-Historie*  
(Chronologische Liste der installierten MPVs)
- *Softwarehistorie*  
(Chronologische Liste der installierten Softwareversionen)
- *Cycle-Historie (Service-Info)*  
(Chronologische Liste durchgeföhrter Teilschritte am MPV mit Bewertung)
- *SystemCheck-Historie (Service-Info)*  
(Chronologische Liste durchgeföhrter SystemChecks mit Bewertung)

**Installierte  
Wartungsteile**

CONTROLLER	11 Dez 2023	15 10			
S03 Alyza IQ NH4 HR	Status: LEERLAUF				
Installierte Wartungsteile					
Teil	Installation		Haltbarkeit		
MultiPort-Ventil (MPV)	11 Dez 2023				
Reagenz A	11 Dez 2023		25 Aug 2024		
R-NH4/1-1A					
Reagenz B	11 Dez 2023		25 Aug 2024		
R-NH4/1-1B					
Reagenz C	11 Dez 2023		25 Aug 2024		
R-NH4/1-1C					
Standard 1	11 Dez 2023		25 Aug 2024		
S-NH4/1-0.0					
Standard 2	11 Dez 2023		25 Aug 2024		
S-NH4/1-1.2					

Blättern , Hilfe , zurück mit ESC

*Bild 5-10 Installierte Wartungsteile (Tab Historie / Installierte Wartungsteile)*

Die Liste *Installierte Wartungsteile* zeigt installierte Komponenten, die regelmäßig, spätestens bei Ablauf des Haltbarkeitsdatums, ersetzt werden müssen.

Bei Installation einer Komponente werden Installationsdatum und Haltbarkeitsdatum erfasst. Diese Daten sind hier dokumentiert.

**Kalibrierhistorie** Die Liste *Kalibrierhistorie* zeigt die letzten Kalibrierergebnisse (siehe Abschnitt 5.4.3 Kalibrierhistorie, § 101).

CONTROLLER 13 Dez 2023 11:46 🔒 ⚠ ⓘ

S03 Alyza IO NH4 HR Status: LEERLAUF

Kalibrierhistorie

Datum	Zeit	Srel	OS	Typ	STD	MB	OK
11 Dez 2023	11:46	1.00	10	A	0/16	2	+
10 Dez 2023	11:46	1.00	11	A	0/16	2	+
09 Dez 2023	11:46	1.00	12	A	0/16	2	?
08 Dez 2023	11:46	1.00	13	A	0/16	2	-
07 Dez 2023	11:46	1.00	0	A	0/16	2	+
06 Dez 2023	11:46	1.02	15	A	0/16	2	+
05 Dez 2023	11:46	1.02	16	A	0/16	2	+
04 Dez 2023	11:46	1.00	0	F	0/16	2	+
03 Dez 2023	11:46	0.98	18	A	0/16	2	+
02 Dez 2023	11:46	0.98	19	A	0/16	2	+

Blättern/Verschieben ⇲⇢, Hilfe ⓘ, zurück mit ESC

Weitere Informationen mit <<>>> anzeigen  
Aktuelle Kalibrierdaten  
Chronologische Liste mit den letzten Kalibrierungen  
Erläuterungen und zusätzliche Infos anzeigen mit <OK>

Bild 5-11 Kalibrierhistorie Alyza IQ

Die Kalibrierhistorie enthält folgende Informationen:

- **Datum** und **Zeit** der Kalibrierung
- **Typ**
  - M: manuelle Kalibrierung,
  - A: Automatische Kalibrierung,
  - F: Werkseinstellung
- **STD** (Konzentration der verwendeten Kalibrierstandards in mg/L)
- **MB** (Messbereich 1 [niedrig] oder 2 [hoch])
- **OK** (Bewertung des Kalibrierergebnisses):
  - + Kalibrierung erfolgreich.  
Die neuen Kalibrierdaten wurden für die Messung übernommen.
  - Kalibrierung nicht erfolgreich. Sensor für Messung gesperrt.
  - ? Die letzte gültige Kalibrierung oder Werkseinstellung wurde übernommen
- **Ext.** (Extinktion Standard 1 / Standard 2), Anzeige mit <>

**AutoCheck-Historie** In der Liste *AutoCheck-Historie* werden alle manuell und automatisch durchgeführten AutoChecks protokolliert.

**MPV-Historie** In der Liste *MPV-Historie* werden alle installierten MPVs protokolliert.

**Softwarehistorie** In der Liste *Softwarehistorie* werden alle installierten Softwareversionen protokolliert.

- Cycle-Historie (Service-Info)** In der Liste *Cycle-Historie (Service-Info)* werden Teilschritte (Cycles) im Betrieb des Alyza IQ protokolliert. Die Details zu den Cycles dienen der Diagnose von Fehlerursachen durch den Service.
- SystemCheck-Historie (Service-Info)** In der Liste *SystemCheck-Historie (Service-Info)* werden alle manuell oder automatisch durchgeföhrten SystemChecks protokolliert. Die Details zu den überprüften Komponenten dienen der Diagnose von Fehlerursachen durch den Service.

#### 5.5.4 Weitere Informationen zum Alyza IQ (Tab Info)

Im Tab */Info* finden Sie folgende weitere Informationen zum Alyza IQ, die z. B. bei Fehlern oder nicht plausiblen Messwerten wertvolle Hinweise liefern können. Folgende Informationen werden angezeigt:

- Klimatisierung (Temperatur, Funktion der Lüfter, Heizungen, Kühleinheit)
- Softwarestände (Steuereinheiten ACM, ACS, usw.)
- Seriennummern einzelner Komponenten

CONTROLLER	13 Dez 2023	11 01			
S03 Alyza IQ NH4 HR				Status: LEERLAUF	
Wartung	Historie	Laufzeiten	Einstellungen	Info	
Status Multiport Ventil (MPV)				OK	
USB-Speicher Messeinheit/ACS				OK	
Temperatur Innenraum Gehäuse				19.3 °C	
Temperatur Messeinheit/ACS				19.9 °C	
Temperatur Fotometer				25.00 °C	
Temperatur Steuereinheit/ACM				30.6 °C	
Relative Feuchte Steuereinheit/ACM				26 %	
Relative Feuchte Messeinheit/ACS				85 %	
Heizung Innenraum Gehäuse				0 %	
Heizung Messeinheit				0 %	
Heizung Fotometer				26 %	
Wählen , verlassen mit ESC					
Bild 5-12 Infos (Tab Info)					

## 5.6 Informationen über den Alyza IQ auf einen USB-Speicher übertragen

Messdaten des Alyza IQ speichern Sie wie üblich über die USB-Schnittstelle Ihres IQ SENSOR NET-Controllers (siehe System-Betriebsanleitung).

Darüber hinaus können Sie auch weitere Betriebsdaten über den Alyza IQ auf einen USB-Speicher übertragen:

- Eine Auswahl wichtiger Betriebsdaten  
(siehe Abschnitt 5.6.1 Eine Auswahl wichtiger Betriebsdaten auf einen USB-Speicher übertragen, ▶ 110)
- Detaillierte Betriebsdaten für die Auswertung durch den Service  
(siehe Abschnitt 5.6.2 Detaillierte Betriebsdaten für die Auswertung durch den Service auf einen USB-Speicher übertragen, ▶ 111)

### 5.6.1 Eine Auswahl wichtiger Betriebsdaten auf einen USB-Speicher übertragen

Mit diesen Betriebsdaten erhalten Sie einen Überblick über wichtige Einstellungen und Daten für die Funktion Ihres Alyza IQ.

- Messeinstellungen
- Kalibriereinstellungen
- Kalibrierdaten der letzten Kalibrierung
- Laufzeiten der Wartungsteile (MPV, ChemBags)

- 1 Stecken Sie einen USB-Speicher an die USB-Schnittstelle Ihres IQ SENSOR NET-Controllers (z. B. Terminal/Controller 2020 3G).
- 2 Öffnen Sie am Terminal im Alyza-Menü den Tab *Wartung*.
- 3 Wählen Sie die Funktion *Alyza-Info auf USB-Speicher übertragen*. Folgen Sie den Anweisungen am Display.
- 4 Ziehen Sie den USB-Speicher von der USB-Schnittstelle Ihres IQ SENSOR NET-Controllers ab.
- 5 Stecken Sie den USB-Speicher an eine USB-Schnittstelle an einem PC und zeigen Sie das Dateisystem des USB-Speichers an.

Auf dem USB-Speicher befindet sich der Ordner "AlyzaInfoData" mit den Info-Daten des Alyza IQ.

Bei jeder Ausgabe der Daten wird eine neue Datei mit Erstellungsdatum und Erstellungszeit im Dateinamen in den Ordner ausgegeben.

Die Zuordnung der Dateien zu einem Alyza IQ wird über die Seriennummer des Alyza IQ im Dateinamen sichergestellt.

### 5.6.2 Detaillierte Betriebsdaten für die Auswertung durch den Service auf einen USB-Speicher übertragen

Die detaillierten Betriebsdaten dienen dem Service zur Analyse von Fehlern und zum weiteren Vorgehen zur Fehlerbehandlung.

- 1 Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben der Abdeckblende für die Steuereinheit ACM und entnehmen Sie die Abdeckblende des ACM.
- 2 Wenn ein USB-Stecker an der USB-Schnittstelle neben der Schnittstelle "USB0" angesteckt ist:  
Ziehen Sie diesen USB-Stecker ab.
- 3 Stecken Sie einen USB-Speicher an die USB-Schnittstelle "USB0".
- 4 Öffnen Sie am Terminal im Alyza-Menü den Tab *Wartung*.
- 5 Wählen Sie die Funktion *Service-Dateien auf USB-Speicher übertragen*. Folgen Sie den Anweisungen am Display.
- 6 Ziehen Sie den USB-Speicher von der USB-Schnittstelle "USB0" ab.
- 7 Stecken Sie gegebenenfalls den zuvor abgezogenen USB-Stecker wieder an die unbeschriftete USB-Schnittstelle.
- 8 Setzen Sie die Abdeckblende wieder ein und befestigen Sie sie mit den 2 Befestigungsschrauben.
- 9 Stecken Sie den USB-Speicher an eine USB-Schnittstelle an einem PC und zeigen Sie das Dateisystem des USB-Speichers an.  
  
Auf dem USB-Speicher befindet sich der Ordner "LogData" mit den Betriebsdaten des Alyza IQ.  
Der Ordner enthält mehrere Dateien mit den Betriebsdaten des Alyza IQ.  
Die Zuordnung der Dateien zu einem Alyza IQ wird über die Seriennummer des Alyza IQ im Dateinamen sichergestellt.
- 10 Übermitteln Sie dem Service auf Anfrage einzelne Dateien oder den gesamten Ordner "LogData".

## 5.7 Software-Update für den Alyza IQ

Mit einem Software-Update halten Sie Ihren Alyza IQ immer auf dem neuesten Stand der Gerätesoftware.

Das Update-Paket mit der aktuellen Gerätesoftware für den Alyza IQ sowie eine ausführliche Anleitung zur Durchführung finden Sie im Internet unter [www.xylemanalytics.com](http://www.xylemanalytics.com).



Das Software-Update für den Alyza IQ ist im Update-Paket für das IQ SENSOR NET enthalten.



Alle Softwareinstallationen sind im Tab *Historie* / Menü *Softwarehistorie* protokolliert (siehe Abschnitt 5.5.3).

Der Alyza IQ ist ein IQ SENSOR NET-Teilnehmer mit eigener USB-Schnittstelle.

- 1 Laden Sie das Softwareupdate IQ SENSOR NET "Update Pack (L1)" herunter und speichern Sie die Verzeichnisse auf einen USB-Speicher
- 2 Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben der Abdeckblende für die Steuereinheit ACM und entnehmen Sie die Abdeckblende des ACM.
- 3 Stecken Sie den USB-Speicher mit dem Softwareupdate IQ SENSOR NET "Update Pack (L1)" an die USB-Schnittstelle "USB0".
- 4 Wechseln Sie am Terminal in die Messwertanzeige des IQ SENSOR NET.

### HINWEIS

*Eine Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Updatevorgangs kann zu Schäden an Ihrem Alyza IQ führen.*

*Nach dem Starten des Updatevorgangs die Datenübertragung nicht stören oder abbrechen. Die Versorgungsspannung während des Updatevorgangs nicht unterbrechen!*

*Das Update dauert bis zu 10 Minuten.*

- 5 Starten Sie im Service-Menü das Software-Update (Teilnehmer mit USB-Schnittstelle).



Durch ein Software-Update bleiben Messeinstellungen, Mess- und Kalibrierdaten unverändert.

Die Abfolge von Pieptönen signalisiert den Status des Software-Updates.  
Die Abfolge der Pieptöne wird so lange wiederholt, bis der Zustand automatisch oder manuell beendet ist:

Abfolge der Pieptöne	Erläuterung	STATUS / Nächster Schritt
... 1 kurzer Piepton (0,2 Sek.) 1 lange Pause (2,8 Sek.)	Software-Update aktiv.	<b>UPDATE AKTIV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Warten bis das Software-Update beendet ist, z. B.           <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 kurze Pieptöne: ERFOLGREICH</li> <li>– 3 lange Pieptöne: FEHLER</li> </ul> </li> </ul>
... 1 sehr lange Pause während des aktiven Updates (ca. 1 min), Das Display ist ausgeschaltet.	Der ACM wird während eines Software-Updates neu gestartet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Warten, bis das Software-Update fortgesetzt oder beendet wird.</li> </ul> <p>Bei längerer Pause (&gt; ca. 3 min) bei ausgeschaltetem Display:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Alyza IQ ausschalten</li> <li>– 10 Sekunden warten</li> <li>– Alyza IQ wieder einschalten</li> </ul>
 ... 3 kurze Pieptöne (0,2 s) 2 kurze Pausen (0,2 s) 1 lange Pause (2 s)	Software-Update durchgeführt	<b>UPDATE ERFOLGREICH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Den USB-Speicher abstecken. Der Alyza IQ startet automatisch neu.</li> </ul>
 ... 3 lange Pieptöne (1 s) 2 lange Pausen (1 s) 1 lange Pause (10 s)	Software-Update nicht erfolgreich	<b>FEHLER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Den USB-Speicher abstecken. Der Alyza IQ startet mit der alten Software.</li> <li>● Die Update-Dateien auf dem USB-Speicher prüfen und gegebenenfalls neu kopieren.</li> <li>● Das Software-Update wiederholen</li> </ul>
 ... 2 lange Pieptöne (1 s) 1 lange Pause (1 s) 1 lange Pause (12 s)	Software-Update nicht vollständig.	

## 6 Wartung und Reinigung

### 6.1 Gefahrenhinweise

Lesen Sie Kapitel 3 Sicherheit, § 30, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Dies ist wichtig für Ihre persönliche Sicherheit.

#### HINWEIS

*Der Innenraum der Messeinheit wird auf 20 °C (68 °F) klimatisiert. Bei Umgebungstemperaturen über 25 °C (77 °F) und hoher Luftfeuchtigkeit kann sich beim Öffnen der Messeinheit auf den kühlen Oberflächen Kondenswasser bilden und Schäden verursachen.*

*Um Schäden an der Messeinheit durch die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden, vor dem Öffnen der Messeinheit immer die Temperaturanpassung (Funktion "Öffnen der Messeinheit vorbereiten") abwarten.*

#### Gefahren durch Chemikalien

Im regulären Betrieb des Alyza IQ werden auf Grund des verwendeten Messverfahrens geringe Mengen an (gefährlichen) Chemikalien verbraucht. Die Reste der Chemikalien werden über Ablaufschläuche aus dem Alyza IQ heraustransportiert:

- Rücklaufschlauch (Ablauf in das Klärbecken)
- Abfallschlauch (Ablauf in einen Sammelbehälter zur getrennten Entsorgung)

Für den sicheren Routinebetrieb sind die erforderlichen Chemikalien in geschlossenen, auslaufsicheren ChemBags aufbewahrt.

Ein Kontakt mit gefährlichen Chemikalien ist vor allem in folgenden Situationen möglich:

- Kontakt mit Abfalllösungen nach der Messung
- Kontakt mit offenen Schläuchen, die noch geringe Mengen an Chemikalien enthalten (z. B. bei Installations- oder Wartungsarbeiten).
- Kontakt mit beschädigten, auslaufenden ChemBags (z. B. bei Installations- oder Wartungsarbeiten)
- Kontakt mit Flüssigkeiten in der Auffangwanne unter den ChemBags (z. B. bei Installations- oder Wartungsarbeiten)

#### Gefahren im Umgang mit ChemBags

**WARNUNG**

**Gefährliche Chemikalien.**

**Unsachgemäßer Gebrauch von Chemikalien kann zu Gesundheitsschäden führen.**

**Beachten Sie folgende Regeln:**

- Lesen Sie die Aufkleber der ChemBags und befolgen Sie die Sicherheitshinweise
- Tragen Sie Schutzausrüstung (Labormantel, Schutzbrille, chemikalienbeständige Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)

**Hinweise zum  
sicheren Umgang  
mit ChemBags**

- Weist ein ChemBag bereits in der Transportverpackung Schäden auf, z. B. sichtbar ausgelaufene Flüssigkeit, verwenden Sie diesen ChemBag nicht mehr im Alyza IQ.
- Achten Sie beim Auspacken der ChemBags aus der Transportverpackung darauf, die ChemBags nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie im Umgang mit ChemBags (auch beim Auspacken) keine spitzen Gegenstände.
- Fassen Sie ChemBags möglichst nur am Anschluss an, um die ChemBags nicht zu knicken.
- Bei Arbeiten mit ChemBags:  
Stellen Sie vor den Arbeiten mit angeschlossenen ChemBags sicher, dass das MultiPort Ventil eingelegt, und die Verriegelung des MultiPort Ventils geschlossen ist.

**6.2 Verriegelung des MultiPort Ventils öffnen  
("Vor dem Öffnen: System entleeren")**

Das MultiPort Ventil ist das zentrale Element für die Verteilung und Dosierung der Flüssigkeiten in der Messeinheit. Die Verbindung des MultiPort Ventils zu den Flüssigkeiten erfolgt über die präzise Positionierung des MultiPort Ventils und das Anpressen in die Dichtungen. Das Anpressen in die Dichtungen erfolgt durch das Schließen der Verriegelung. Erst dadurch wird das System an den Verbindungsstellen zu den Flüssigkeiten abgedichtet.

**WARNUNG****Gefährliche Chemikalien.**

Das Öffnen der Verriegelung des MultiPort Ventils bei nicht vollständig durchgeführter Vorbereitung der Wartungsarbeiten an der Messeinheit kann zu Gesundheitsschäden und Schäden an der Messeinheit durch auslaufende Chemikalien führen.

Beachten Sie folgende Regeln:

- Führen Sie die Funktion "**Öffnen der Messeinheit vorbereiten**" aus
- Führen Sie die Funktion "**System entleeren / Alle**" aus.
- Führen Sie alle Schläuche der ChemBags über die Schlauchfixierung oberhalb der Verriegelung.
- Fixieren Sie die Schläuche in der Schlauchfixierung.
- Stellen Sie sicher, dass alle ChemBags sicher auf der Haltestange aufgehängt sind und bei geöffneter Verriegelung nicht gedrückt oder bewegt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Probenschläuche (vom Überlaufgefäß zur Messeinheit) in den Vertiefungen an der linken Seite der Messeinheit fixiert sind.
- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
- Tragen Sie Schutzausrüstung (Labormantel, Schutzbrille, chemikalienbeständige Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)



Kontrollieren Sie vor dem Öffnen der Verriegelung immer, ob die Messeinheit für das Öffnen vorbereitet und das System entleert wurde (z. B. Tab *Status* im Alyza-Menü).

Die Vorbereitung einer Wartung an der Messeinheit ist bei der Wartung an der Messeinheit detailliert beschrieben (siehe Abschnitt 6.5 ChemBags, MPV, Schläuche installieren/austauschen, ▶ 124).

**System über das Alyza-Menü entleeren**

Bei einem betriebsbereiten Alyza IQ entleeren Sie das System über das Alyza-Menü.

- 1 Öffnen Sie im Alyza-Menü das Menü Tab *Wartung / Manuelle Wartung*.
- 2 Wählen Sie die Funktion *Öffnen der Messeinheit vorbereiten*. Folgen Sie den Anweisungen am Display.  
Der Ablauf startet die Temperaturanpassung der Messeinheit.
- 3 Entleeren Sie alle Schläuche (Tab *Wartung / Manuelle Wartung / System entleeren / Alle*).



Sollte eine Entleerung über das Alyza-Menü nicht möglich sein, führen Sie eine manuelle Entleerung durch (Abschnitt 6.10 System manuell entleeren, § 158).

### Verriegelung öffnen

- 4 Ziehen Sie die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und chemikalienbeständige Handschuhe an (siehe Abschnitt 3.5 Persönliche Schutzausrüstung (PSA), § 32).
- 5 Entnehmen Sie die Frontabdeckung der Messeinheit.  
Die Messeinheit ist zum Öffnen bereit, wenn die LED an der Messeinheit weiß leuchtet.
- 6 Greifen Sie mit einer Hand in den Griff am oberen Rand der Frontabdeckung der Messeinheit.
- 7 Kippen Sie die Frontabdeckung der Messeinheit gegen den Widerstand nach vorne.
- 8 Heben Sie die Frontabdeckung vorsichtig nach vorne heraus.  
Legen Sie die Frontabdeckung an einem sauberen Ort ab.
- 9 Stellen Sie sicher, dass alle ChemBags sicher auf der Haltestange aufgehängt sind.
- 10 Führen Sie alle Schläuche der ChemBags über die Schlauchfixierung oberhalb der Verriegelung und fixieren Sie die Schläuche in der Schlauchfixierung.

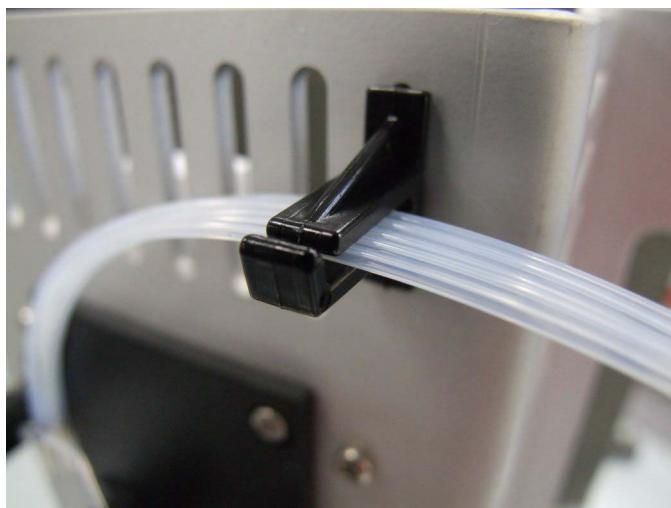


Bild 6-1 Schläuche in der Schlauchfixierung

- 11 Stellen Sie sicher, dass alle ChemBags sicher auf der Haltestange aufgehängt sind und bei geöffneter Verriegelung nicht gedrückt oder bewegt werden.

- 12 Stellen Sie sicher, dass die Probenschläuche (vom Überlaufgefäß zur Messeinheit) in den Vertiefungen an der linken Seite der Messeinheit fixiert sind.
- 13 Halten Sie ein saugfähiges und fusselfreies Papier bereit, um geringe Reste von Chemikalien sofort aufzusaugen.
- 14 Bereiten Sie die Verriegelung des MultiPort Ventils (MPV) auf das Öffnen vor (*Wartung / Manuelle Wartung / Öffnen der Verriegelung des MPV vorbereiten*).
- 15 Bestätigen Sie, dass die Voraussetzungen für das Öffnen erfüllt sind. Wenn die Verriegelung zum Öffnen bereit ist, blinkt die Status-LED weiß (Sie können die Verriegelung des MultiPort Ventils ohne Warntöne öffnen).
- 16 Wenn die Status-LED weiß blinkt:  
Öffnen Sie die Verriegelung des MultiPort Ventils (MPV).



Pieptöne und eine rot blinkende Status-LED signalisieren, dass nicht alle Voraussetzungen für ein sicheres Öffnen der Verriegelung erfüllt waren.

Bei offener Verriegelung besteht die Gefahr dass Chemikalien auslaufen.

- 17 Legen Sie sofort das saugfähige, fusselfreie Papier auf das MultiPort Ventil.
- 18 Klappen Sie die Fluidikschnittstelle über dem MultiPort Ventil leicht mit der Hand herunter, bis Kontakt mit dem Papier besteht, um Flüssigkeitsreste aufzusaugen.  
Die Verriegelung ist jetzt sicher geöffnet.
- 19 Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen der Fluidikschnittstelle in der Schnittstelle bleiben.



Bild 6-2 Entfernung von Flüssigkeitsresten mit saugfähigem, fusselfreiem Papier

#### HINWEIS

Um Schäden an der Messeinheit durch auslaufende Chemikalien zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass während der Arbeiten bei offener Verriegelung folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die ChemBags sind sicher auf der Haltestange aufgehängt.
- Die ChemBags werden nicht gedrückt oder bewegt.
- Die Schläuche der ChemBags sind in der Schlauchfixierung oberhalb der Verriegelung fixiert.
- Der Probenschlauch (vom Überlaufgefäß zur Messeinheit) ist in der Vertiefung an der linken Seite der Messeinheit fixiert.

20 Führen Sie jetzt gegebenenfalls Wartungsarbeiten durch.

### 6.3 Wartungsteile, Zubehör

Verwenden Sie nur Original-Wartungsteile und Zubehör. ChemBags erhalten Sie jeweils als Set, das optimal für Ihre Anwendung zusammengestellt ist.

Die Zusammenstellung als Set berücksichtigt folgende Faktoren für Ihre Anwendung:

- Messgröße

- Messbereich
- Flüssigkeitsmenge
- Haltbarkeit

**ChemBags** Siehe Internet unter [www.xylemanalytics.com](http://www.xylemanalytics.com).

**Weitere Wartungsteile**

Typ	Wartungsteile	Bestellnummer
MPV-2	MultiPort Ventil	827001
Syringe Pump Set	Spritzenkörper mit Halter	827170



Weitere Wartungsteile und Zubehör:  
Siehe Internet unter [www.xylemanalytics.com](http://www.xylemanalytics.com).

**Zubehör (optional)**

Typ	Zubehör	Bestellnummer
WF Set	Montageset für einen Sammeltiegel	827187
TM	Montageset für den Terminalhalter	822000
CheckValve	Rückschlagventil (für den Probenzulaufschlauch)	827186

**Reinigungsmittel-Konzentrate (zur chemischen Reinigung der Filterplatte)**

Die Ausgangslösungen zur chemischen Reinigung der Filterplatte können in Haushalts- oder Fachgeschäften erworben werden.

Chemische Reinigung, siehe Abschnitt 6.7.2 Chemische Reinigung der Filterplatte, 140.

**HINWEIS**

*Tensidhaltige Reinigungsmittel können Schäden verursachen.  
Verwenden Sie daher keine tensidhaltigen Reinigungsmittel.*

**Haushalts-Hygienereiniger auf Natriumhypochloritbasis**

- Beispiel: Dan Klorix, Fa. Colgate-Palmolive GmbH
- Erhältlich in Haushaltsgeschäften, Haushaltsabteilungen von Kaufhäusern, Baumärkten, usw.

**Handelsname: 9062 Natriumhypochloritlösung**

- Artikel-Nr.: 90620.3
- Fa. Carl Roth, Schoemperlenstraße 3, 76185 Karlsruhe

**Handelsname: Natriumhypochloritlösung techn. (etwa 13 % aktives Chlor)**

- Artikel-Nr.: 105614
- Fa. Merck KGaA, 64271 Darmstadt

**6.4 Übersicht der Wartungs- und Reinigungsarbeiten**

Am Alyza IQ sind in regelmäßigen Abständen Wartungsarbeiten fällig.  
Folgende Wartungsarbeiten können vom Bediener vorgenommen werden.

**Regelmäßige Wartungsarbeiten**

<b>Regelmäßige Wartung</b>	<b>Intervall</b>
Messeinheit (einfache Wartungsarbeiten vor Ort)	nach Bedarf Der Zeitpunkt für den Ersatz des MPV wird durch Logbuchmeldungen angekündigt. Das Intervall hängt ab von z. B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Häufigkeit von Messung, Reinigung, Kalibrierung</li> <li>● Sauberkeit der bereitgestellten Probe (siehe Wartung der Probenfiltration)</li> </ul>
ChemBags installieren/ersetzen (siehe Abschnitt 6.5, § 124)	Ca. 2 - 9 Monate je nach Häufigkeit von Messung, Reinigung, Kalibrierung
Auffangwanne unter den ChemBags auf Trockenheit prüfen (siehe Abschnitt 6.5, § 124, und Abschnitt 6.5.6, § 132)	Bei Austausch von ChemBags oder MPV Bei Logbuchmeldungen zur MPV Dichtigkeit
Schläuche am MultiPort Ventil (MPV) installieren/ersetzen (siehe Abschnitt 6.5, § 124)	12 - 24 Monate

Regelmäßige Wartung	Intervall
Messeinheit (komplexe Wartungsarbeiten im Labor, nach Ausbau der Messeinheit)	Spritzenkörper installieren/ersetzen (siehe Montageanleitung für den Spritzenkörper)
	Schläuche der Fotometereinheit installieren/ersetzen (siehe Montageanleitung für die Schläuche der Fotometerseinheit)
	Abfallsammler und Abfallschlauch der Messeinheit reinigen (siehe Abschnitt 7.2.3, § 170)
Probenzulauf, Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Überlaufgefäß</li> <li>● Probenschlauch (Überlaufgefäß - Messeinheit)</li> <li>● Sammeltrichter auf Verstopfung und sichtbare Verunreinigungen (z. B. Verfärbungen, Algen) prüfen</li> </ul>
	Überlaufgefäß Saugleitung reinigen (siehe Abschnitt 6.7.5, § 143)
	Probenüberlaufschlauch reinigen
	Sammeltrichter reinigen Rücklaufleitung reinigen
Probenfiltration	Filterplatte (Filter/PC) reinigen und auf Beschädigungen prüfen (siehe Abschnitt 6.7.4, § 142)


Regelmäßige Wartung		Intervall
Gehäuse	Filtermatten am Gehäuse wechseln (siehe Abschnitt 6.8.2, § 150)	je nach Verschmutzung
	Gehäuse reinigen (siehe Abschnitt 6.8.1, § 150)	nach Bedarf
	Insektenbeschutz reinigen	nach Bedarf

**Wartungsarbeiten  
an der Netzbox**

Wartungsarbeiten an der Netzbox sind nur bei Arbeiten an den Begleitheizungen oder am Netzkabel erforderlich (siehe Abschnitt 6.9 Wartungsarbeiten an der Netzbox, § 153).

## 6.5 ChemBags, MPV, Schläuche installieren/austauschen

Die Routinewartungen an der Messeinheit sind in einem Ablauf zusammengefasst (MPV, Schläuche, ChemBags).

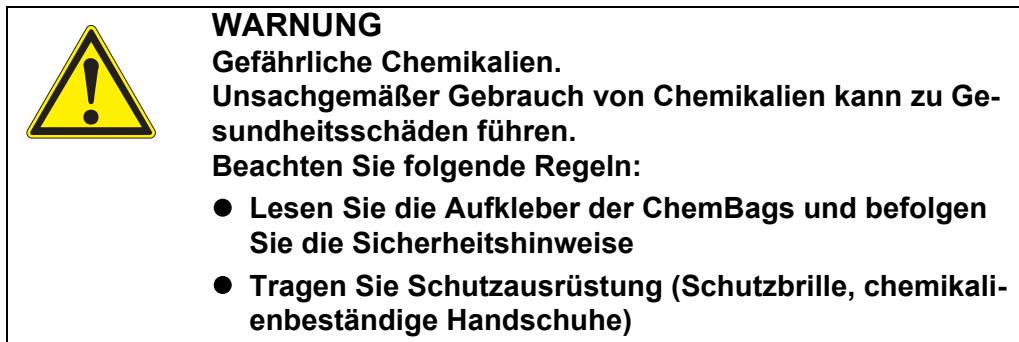

Bei allen Arbeiten an der geöffneten Messeinheit:

- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen (siehe Abb. 4.3.1, § 35).
- Achten Sie bei niedrigen Außentemperaturen darauf, dass die Flüssigkeiten während der Wartungsarbeiten nicht einfrieren können. Lassen Sie das Gehäuse möglichst kurz geöffnet.
- Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere einrastet.
- Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die obere Kante der inneren Tür.

### Wartungsvorbereitung



Bei Erstinbetriebnahme führt der Installationsassistent durch die Wartungsvorbereitung.

Fahren Sie fort bei Abschnitt 6.5.4 MultiPort Ventil (MPV) und Schläuche installieren, § 128.


Gehen Sie folgendermaßen vor, um Wartungsarbeiten am Flüssigkeitskreislauf Alyza IQ durchzuführen:

- 1 Wartungsroutine des Alyza IQ starten (siehe Abschnitt 6.5.1, § 125)
- 2 Wartungsarbeiten vorbereiten (siehe Abschnitt 6.5.2, § 126)
- 3 Messeinheit öffnen (siehe Abschnitt 6.5.3, § 126)
- 4 Auffangwanne unter den ChemBags auf Flüssigkeit prüfen (siehe Abschnitt 6.5.6, § 132)

- 5 Wenn erforderlich:  
MultiPort Ventil (MPV) und Schläuche installieren (siehe Abschnitt 6.5.4, § 128)
- 6 Wenn erforderlich:  
ChemBags installieren (siehe Abschnitt 6.5.7, § 134)
- 7 Wartungsroutine beenden (siehe Abschnitt 6.5.8, § 137)

#### 6.5.1 Wartungsroutine des Alyza IQ starten

- 1 Wählen Sie in der Messwertanzeige mit <▲><▼> den Alyza IQ aus.

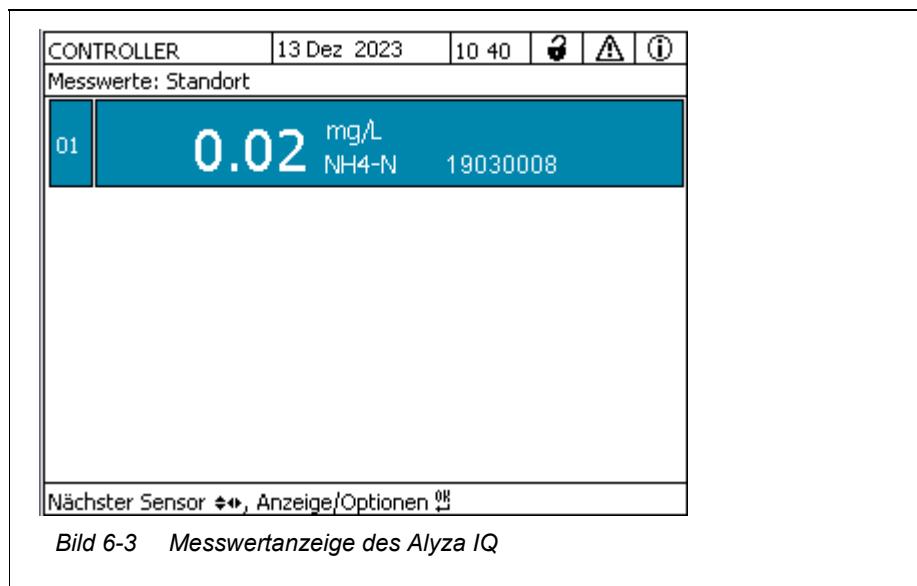

- 2 Wechseln Sie mit der Taste <C> zum Alyza-Menü.
- 3 Wechseln Sie mit der Taste <◀> zum Tab *Wartung*.
- 4 Öffnen Sie das Menü *Assistenten*.
- 5 Führen Sie die Funktion *MPV/ChemBag tauschen, Konfiguration ändern* aus.  
Das Menü *Liste der Wartungsteile bearbeiten* ist geöffnet.
- 6 Wählen Sie die für die Wartung vorgesehenen Wartungsteile und setzen Sie den Assistenten fort.
- 7 Warten Sie, bis der Wartungsassistent das Öffnen des Alyza IQ erlaubt.



Der Austausch von Schläuchen wird nicht in der Liste der Wartungs-teile erfasst.

### 6.5.2 Wartungsarbeiten vorbereiten



#### **WARNUNG**

**Gefährliche Chemikalien.**

**Unsachgemäßer Gebrauch von Chemikalien kann zu Ge-sundheitsschäden führen.**

**Beachten Sie folgende Regeln:**

- Lesen Sie die Aufkleber der ChemBags und befolgen Sie die Sicherheitshinweise
- Tragen Sie Schutzausrüstung (Schutzbrille, chemikali-enbeständige Handschuhe)



Bei allen Arbeiten an der geöffneten Messeinheit:

- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen (siehe Abb. 4.3.1, ▶ 35).
- Achten Sie bei niedrigen Außentemperaturen darauf, dass die Flüssigkeiten während der Wartungsarbeit nicht einfrieren kön-nen. Lassen Sie das Gehäuse möglichst kurz geöffnet.
- Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere einrastet.
- Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die obere Kante der inneren Tür.

- 1 Ziehen Sie die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und chemikalien-beständige Handschuhe an (siehe Abschnitt 3.5 Persönliche Schutz-ausrüstung (PSA), ▶ 32).



Der Austausch von Schläuchen wird nicht in der Liste der Wartungs-teile erfasst.

### 6.5.3 Messeinheit öffnen

- 1 Wartungsroutine des Alyza IQ starten (siehe Abschnitt 6.5.1, ▶ 125)
- 2 Wartungsarbeiten vorbereiten (siehe Abschnitt 6.5.2, ▶ 126)

- 3 Alyza IQ öffnen.
- 4 Entnehmen Sie die Frontabdeckung der Messeinheit.  
Die Messeinheit ist zum Öffnen bereit, wenn die LED an der Messeinheit weiß leuchtet.
- 5 Greifen Sie mit einer Hand in den Griff am oberen Rand der Frontabdeckung der Messeinheit.
- 6 Kippen Sie die Frontabdeckung der Messeinheit gegen den Widerstand nach vorne.
- 7 Heben Sie die Frontabdeckung vorsichtig nach vorne heraus.  
Legen Sie die Frontabdeckung an einem sauberen Ort ab.
- 8 Führen Sie alle Schläuche der ChemBags über die Schlauchfixierung oberhalb der Verriegelung und fixieren Sie die Schläuche in der Schlauchfixierung.

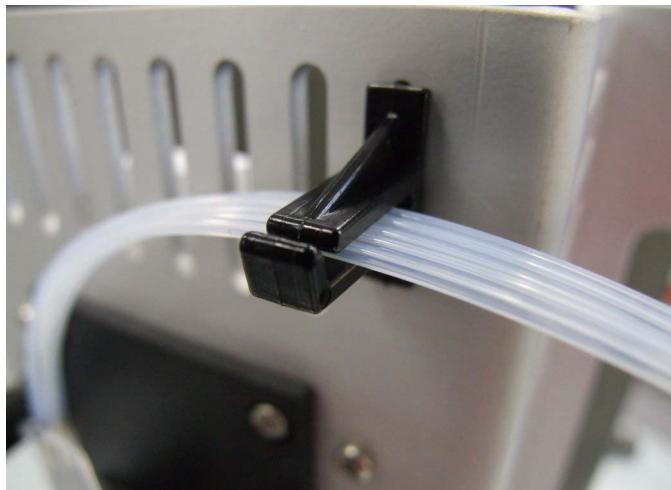


Bild 6-4 Schläuche in der Schlauchfixierung

- 9 Führen Sie die Wartungsarbeiten in der Messeinheit durch.  
oder  
Beenden Sie die Wartungsroutine (siehe Abschnitt 6.5.8, [137](#)).

#### 6.5.4 MultiPort Ventil (MPV) und Schläuche installieren



##### **WARNUNG**

**Gefährliche Chemikalien.**

**Das Öffnen der Verriegelung des MultiPort Ventils bei nicht vollständig durchgeführter Vorbereitung der Wartungsarbeiten an der Messeinheit kann zu Gesundheitsschäden und Schäden an der Messeinheit durch auslaufende Chemikalien führen.**

**Beachten Sie folgende Regeln:**

- Führen Sie die Funktion "**Öffnen der Messeinheit vorbereiten**" aus
- Führen Sie die Funktion "**System entleeren / Alle**" aus.
- Führen Sie alle Schläuche der ChemBags über die Schlauchfixierung oberhalb der Verriegelung.
- Fixieren Sie die Schläuche in der Schlauchfixierung.
- Stellen Sie sicher, dass alle ChemBags sicher auf der Haltestange aufgehängt sind und bei geöffneter Verriegelung nicht gedrückt oder bewegt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Probenschlauch (vom Überlaufgefäß zur Messeinheit) in der Vertiefung an der linken Seite der Messeinheit fixiert ist.
- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
- Tragen Sie Schutzausrüstung (Labormantel, Schutzbrille, chemikalienbeständige Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)



Kontrollieren Sie vor dem Öffnen der Verriegelung immer, ob die Messeinheit für das Öffnen vorbereitet und das System entleert wurde (z. B. Tab *Status* im Alyza-Menü).

- 1 Wartungsroutine des Alyza IQ starten (siehe Abschnitt 6.5.1, [§ 125](#))
- 2 Wartungsarbeiten vorbereiten (siehe Abschnitt 6.5.2, [§ 126](#))
- 3 Messeinheit öffnen (siehe Abschnitt 6.5.3, [§ 126](#))
- 4 Stellen Sie sicher, dass alle ChemBags sicher auf der Haltestange aufgehängt sind und bei geöffneter Verriegelung nicht gedrückt oder bewegt werden.
- 5 Stellen Sie sicher, dass die Probenschläuche (vom Überlaufgefäß zur Messeinheit) in den Vertiefungen an der linken Seite der Messeinheit fixiert sind.
- 6 Halten Sie ein saugfähiges und fusselfreies Papier bereit, um geringe Reste von Chemikalien sofort aufzusaugen.

- 7 Wenn die Status-LED weiß blinkt:  
Öffnen Sie die Verriegelung des MultiPort Ventils (MPV).



Pieptöne und eine rot blinkende Status-LED signalisieren, dass nicht alle Voraussetzungen für ein sicheres Öffnen der Verriegelung erfüllt waren.  
Bei offener Verriegelung besteht die Gefahr dass Chemikalien auslaufen.

- 8 Prüfen Sie das MPV auf Feuchtigkeitsreste.  
Bei größeren Feuchtigkeitsmengen:
  - Kontrollieren Sie ob sich Flüssigkeit in der Auffangwanne befindet (siehe Abschnitt 6.5.6, 132)
  - Kontrollieren Sie die Info- und Fehlermeldungen im Logbuch.
- 9 Kontrollieren Sie, ob alle Dichtungen an der Unterseite der Fluidikschnittstelle vorhanden sind.
- 10 Legen Sie das saugfähige, fusselfreie Papier auf das MultiPort Ventil.
- 11 Klappen Sie die Fluidikschnittstelle über dem MultiPort Ventil leicht mit der Hand herunter, bis Kontakt mit dem Papier besteht, um Flüssigkeitsreste aufzusaugen.  
Die Verriegelung ist jetzt sicher geöffnet.



Bild 6-5 Entfernung von Flüssigkeitsresten mit saugfähigem, fusselfreiem Papier

**HINWEIS**

Um Schäden an der Messeinheit durch auslaufende Chemikalien zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass während der Arbeiten bei offener Verriegelung folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die ChemBags sind sicher auf der Haltestange aufgehängt.
- Die ChemBags werden nicht gedrückt oder bewegt.
- Die Schläuche der ChemBags sind in der Schlauchfixierung oberhalb der Verriegelung fixiert.
- Die Probenschläuche (vom Überlaufgefäß zur Messeinheit) sind in den Vertiefungen an der linken Seite der Messeinheit fixiert.

- 12 Bei Erstinstallation eines MultiPort Ventils:  
Entfernen Sie gegebenenfalls die Blindstopfen von der Fluidikschnittstelle des MultiPort Ventils, die Sie für die Schlauchanschlüsse zum MultiPort Ventil benötigen.  
Benutzen Sie dazu das Spezialwerkzeug im Sockel der Messeinheit.
- 13 Bei Austausch einzelner Schläuche am MultiPort Ventil:  
Schrauben Sie alte Schläuche von der Fluidikschnittstelle des MultiPort Ventils ab.  
Benutzen Sie dazu das Spezialwerkzeug im Sockel der Messeinheit.
- 14 Bei Austausch des MultiPort Ventils (MPV):  
Entnehmen Sie das MultiPort Ventil.



Schläuche am MultiPort Ventil können einzeln oder im Set ausgetauscht werden:  
Im Auslieferzustand ist das Schlauchset bereits montiert.

- 15 Nur bei Austausch des MultiPort Ventils (MPV):  
Setzen Sie das neue MultiPort Ventil (MPV) ein.
- 16 Schließen Sie die Schläuche an die Fluidikschnittstelle des MultiPort Ventils an.

**HINWEIS**

Beschädigte Schläuche können auslaufen.

Geknickte oder verknotete Schläuche behindern den Transport der Flüssigkeiten.

Die Schläuche dürfen nicht beschädigt, geknickt oder verknotet werden.

Farbcodierung	Verbindung von
grün (Reagenz)	MPV - ChemBag R
orange (Kalibrierstandard)	MPV - ChemBag S
blau (Reinigungslösung)	MPV - ChemBag C

- 17 Schrauben Sie die neuen Schläuche an der Fluidikschnittstelle des MultiPort Ventils fest.  
Benutzen Sie dazu das Spezialwerkzeug.
- 18 Falls noch nicht erfolgt:  
Entfernen Sie das saugfähige Papier vom MultiPort Ventil (MPV).
- 19 Schließen Sie die Verriegelung des MultiPort Ventils (MPV).
- 20 Führen Sie weitere Wartungsarbeiten in der Messeinheit durch.  
oder  
Beenden Sie die Wartungsroutine (siehe Abschnitt 6.5.8, [§ 137](#)).

#### 6.5.5 ChemBags für Wartungsarbeiten entnehmen

- 1 Wartungsroutine des Alyza IQ starten (siehe Abschnitt 6.5.1, [§ 125](#)).
- 2 Wartungsarbeiten vorbereiten (siehe Abschnitt 6.5.2, [§ 126](#)).
- 3 Messeinheit öffnen (siehe Abschnitt 6.5.3, [§ 126](#)).

**HINWEIS**

*Um Schäden an der Messeinheit durch auslaufende Chemikalien zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass während der Arbeiten mit ChemBags folgende Voraussetzungen erfüllt sind:*

- Das MultiPort Ventil ist eingelegt.
- Die Verriegelung des MultiPort Ventils ist geschlossen.

- 4 Entnehmen Sie leere ChemBags einzeln von der Haltestange.
- 5 Drehen Sie die ChemBags mit dem Ventil nach oben.  
Hängen Sie die Schläuche der leeren ChemBags in die Schlauchrinnen an der Fotometereinheit, so dass die ChemBags an den Schläuchen nach unten hängen.



Bild 6-6 ChemBags für den Austausch entnommen

- 6 Prüfen Sie die Auffangwanne unter den ChemBags auf Feuchtigkeit (siehe Abschnitt 6.5.6, [§ 132](#)).

#### 6.5.6 Auffangwanne unter den ChemBags auf Flüssigkeit prüfen

- 1 Wartungsroutine des Alyza IQ starten (siehe Abschnitt 6.5.1, [§ 125](#)).
- 2 Wartungsarbeiten vorbereiten (siehe Abschnitt 6.5.2, [§ 126](#)).
- 3 Messeinheit öffnen (siehe Abschnitt 6.5.3, [§ 126](#)).
- 4 ChemBags für Wartungsarbeiten entnehmen (siehe Abschnitt 6.5.5, [§ 131](#))
- 5 Prüfen Sie die Auffangwanne unter den ChemBags auf Flüssigkeit.



Bei eingebauter Messeinheit ist die Auffangwanne unter den ChemBags nicht einsehbar.  
Hinweise auf Flüssigkeit in der Auffangwanne können z. B. mit der Kamera eines Smartphone erkannt werden.



Bild 6-7 Position der Auffangwanne in der Messeinheit (unter den ChemBags)

1 Auffangwanne

- 6 Bei Flüssigkeit in der Auffangwanne:
  - ChemBags auf Feuchtigkeit und Beschädigungen prüfen.
  - Den Ablaufschlauch vom MPV zur Auffangwanne auf Feuchtigkeit prüfen.
  - Auffangwanne trocknen
    - Bei größeren Flüssigkeitsmengen:  
Flüssigkeit z. B. mit einer Spritze aufziehen und entsorgen.
    - Bei geringer Feuchtigkeit:  
Feuchtigkeit mit einem saugfähigen Tuch aufsaugen und entsorgen.
  - Bei undichten oder defekten Wartungssteilen:
    - Den Austausch undichter Teile über die Wartungsroutine im Alyza-Menü planen.
    - Austausch des undichten ChemBag über die Wartungsroutine im Alyza-Menü planen (siehe Abschnitt 6.5.7, § 134)
    - MPV auf Feuchtigkeit prüfen (siehe Abschnitt 6.5.4, § 128)
    - Logbuchmeldungen überprüfen.
- 7 Führen Sie weitere Wartungsarbeiten in der Messeinheit durch.  
oder  
Beenden Sie die Wartungsroutine (siehe Abschnitt 6.5.8, § 137).


### 6.5.7 ChemBags installieren

#### HINWEIS

Um Schäden an der Messeinheit durch auslaufende Chemikalien zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass während der Arbeiten mit ChemBags folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das MultiPort Ventil ist eingelegt.
- Die Verriegelung des MultiPort Ventils ist geschlossen.

- 1 Wartungsroutine des Alyza IQ starten (siehe Abschnitt 6.5.1, § 125).
- 2 Wartungsarbeiten vorbereiten (siehe Abschnitt 6.5.2, § 126).
- 3 Messeinheit öffnen (siehe Abschnitt 6.5.3, § 126).
- 4 ChemBags für Wartungsarbeiten entnehmen (siehe Abschnitt 6.5.5, § 131).
- 5 Auffangwanne unter den ChemBags auf Flüssigkeit prüfen (siehe Abschnitt 6.5.6, § 132).
  
- 6 Schrauben Sie die Kupplung des Schlauchs vom Anschluss des ChemBag ab.
- 7 Schrauben Sie die Schutzkappe des anzuschließenden ChemBag ab. Der Anschluss des ChemBag zeigt nach oben.
- 8 Schrauben Sie die Schutzkappe auf den Anschluss des leeren ChemBag.

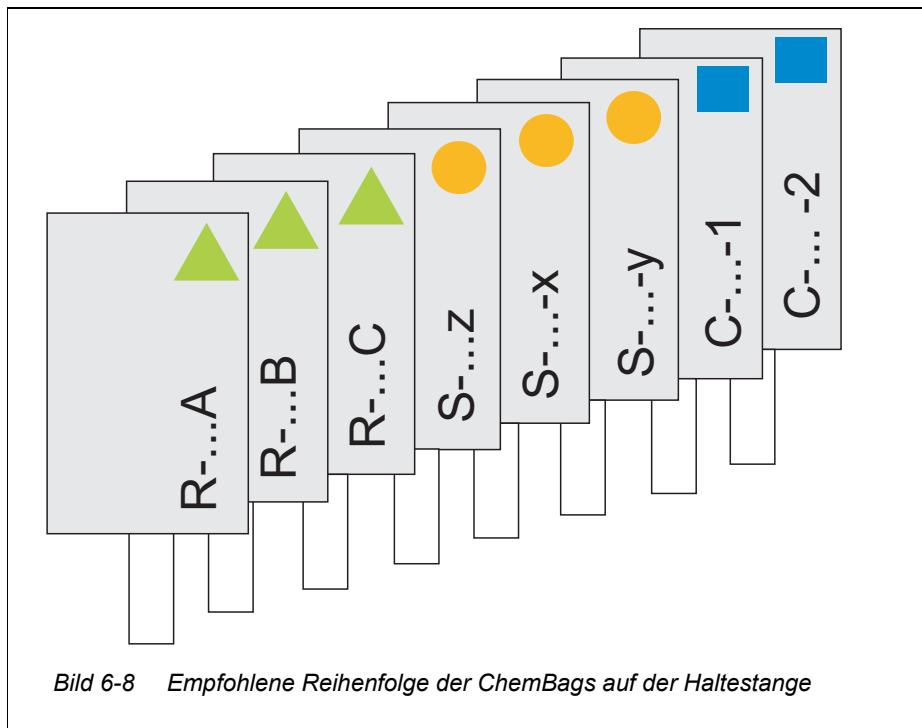

- 9 Schrauben Sie die Kupplung des Schlauchs fest auf den Anschluss am neuen ChemBag.  
Achten Sie darauf, dass die Codierungen von ChemBag und Schlauch übereinstimmen (Symbol, Farbe, Zahl).

**HINWEIS**

Beschädigte ChemBags können auslaufen.

Um Beschädigungen zu vermeiden, darf der ChemBag nicht am Anschluss geknickt werden.

Halten Sie die ChemBags am Anschluss, mit dem Anschluss nach oben.

Um die ChemBags an der Haltestange aufzuhängen:

Drehen Sie die ChemBags vorsichtig um, ohne die ChemBags oder die Schläuche zu knicken.

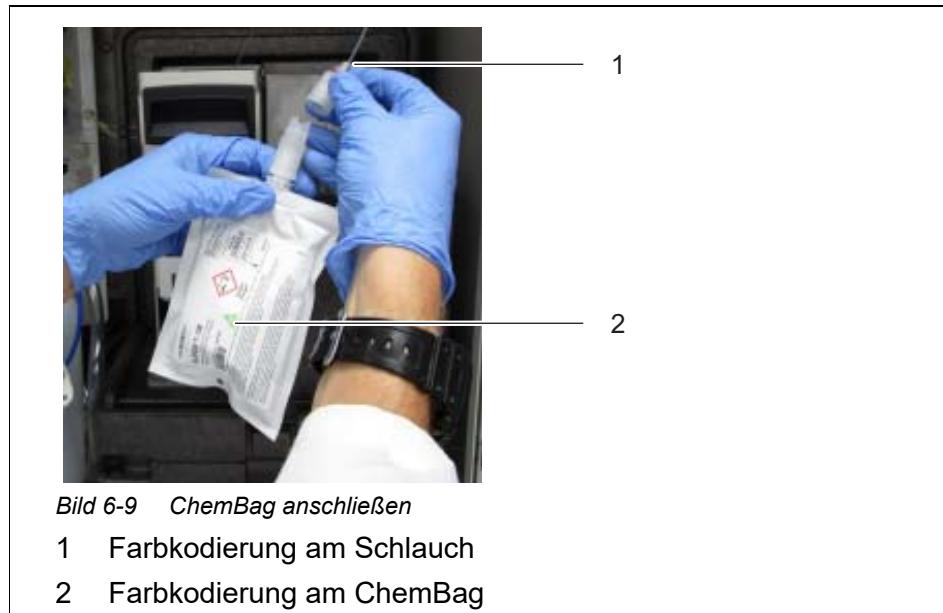


Bild 6-9 ChemBag anschließen

- 1 Farbkodierung am Schlauch
- 2 Farbkodierung am ChemBag

- 10 Drehen Sie den ChemBag vorsichtig um.  
Der Anschluss zeigt nach unten.
- 11 Klopfen Sie leicht an den Anschluss des ChemBag, um gegebenenfalls kleine Blasen aus dem Anschluss zu entfernen.
- 12 Hängen Sie den ChemBag auf die Haltestange.
- 13 Geben Sie für jeden ChemBag das Haltbarkeitsdatum und gegebenenfalls den Füllstand (bei gebrauchten ChemBags) am Display ein.
- 14 Führen Sie alle Schläuche der ChemBags über die Schlauchfixierung oberhalb der Verriegelung und fixieren Sie die Schläuche in der Schlauchfixierung.



Der Alyza IQ führt für jeden ChemBag einen eigenen Verbrauchs- zähler (siehe Abschnitt 1.3.3 ChemBags, □ 17).  
Die Zähler sind im Auslieferzustand auf 100% gesetzt.

- 15 Führen Sie weitere Wartungsarbeiten in der Messeinheit durch.  
oder  
Beenden Sie die Wartungsroutine (siehe Abschnitt 6.5.8, □ 137).

### 6.5.8 Wartungsroutine beenden

- 1 Nach Wartungsarbeiten an der Messeinheit:
  - Hängen Sie die ChemBags wieder auf die Haltestange (siehe Abschnitt 6.5.7, [134](#)).
  - Schließen Sie die Frontabdeckung der Messeinheit und die Türen des Alyza IQ.
- 2 Folgen Sie dem Wartungsassistenten.  
Führen Sie die Funktion *OK + STARTEN + Wartungszustand ausschalten* aus.  
Warten Sie, bis der Wartungsassistent beendet ist.  
Die Messung wird neu gestartet und der Messwert wird nach ca. 2 Minuten in der Messwertanzeige angezeigt.
- 3 Nach Installation von ChemBags mit Reagenzien:
  - Kalibrieren Sie das Messsystem  
(Alyza-Menü / Tab *Wartung / Manuelle Wartung / Kalibrieren (2-Punkt)*)
  - Führen Sie eine manuelle Messung durch (Alyza-Menü / Tab *Wartung / Manuelle Wartung / Einzelmessung*)
  - Führen Sie die Funktion *Alyza IQ STARTEN* aus. Die Messung wird gestartet und der Messwert wird nach ca. 2 Minuten in der Messwertanzeige angezeigt.
  - Führen Sie die Funktion *Wartungszustand ausschalten* aus.

## 6.6 Messbereich wechseln

Bei der Erstinstallation haben Sie den Alyza IQ für Messungen in einem von 5 Messbereichen (MB1 ... 5) konfiguriert.

Sie können den Messbereich jederzeit ändern. Die Änderung des Messbereichs erfolgt durch einen geführten Austausch aller Reagenzien und gegebenenfalls der Standards.

Den geführten Wechsel des Messbereichs starten Sie im Alyza-Menü / Tab *Wartung / Assistenten / Messbereich umbauen*.

Sie werden durch den Austausch der ChemBags für Reagenzien und Standards geführt, wie beim Austausch von ChemBags (siehe Abschnitt 6.5 ChemBags, MPV, Schläuche installieren/austauschen, [124](#)).



Beim Wechsel von einem Messbereich für höhere Konzentrationen zu einem Messbereich für niedrigere Konzentrationen ist zusätzlich zu den ChemBags auch der Austausch der Schläuche empfohlen. Der Wartungsassistent weist auf die Empfehlung hin.  
Bei Nichtbeachtung können Kalibrierung und Messwerte fehlerhaft sein.

## 6.7 Probenfiltration und Probenförderung reinigen



Reinigung des Filtermoduls, siehe folgende Dokumente:

- Montageanleitung zum Filtermodul (FM/PC)
- Alyza IQ - Kurzanleitung Reinigung Filtermembranmodul (im Lieferumfang des Alyza IQ enthalten)

### 6.7.1 Mechanische Reinigung der Filterplatte

Anhand der Unterdruckanzeige an der Filtrationspumpe kann der Reinigungszeitpunkt der Filterplatte empirisch ermittelt werden.

- Ein Pulsieren des Unterdruckmanometers deutet auf einen normalen Betriebszustand der Filtrationseinheit hin.
- Bei einer Förderhöhe von ca. 2 m beträgt der Unterdruck bei einer neuen Filterplatte ca. -0,3 bar.  
Jeder Meter Förderhöhe erhöht den Unterdruck um ca. -0,1 bar.  
Steigt der Unterdruck im Lauf der Zeit um weitere -0,3 ... -0,4 bar, ist die Filterplatte mit Feststoffen aus der Probe belegt und muss gereinigt werden.
- Wenn nach der mechanischen Reinigung immer noch Unterdruck anliegt, ist eine chemische Reinigung erforderlich. Möglicherweise ist die Saugleitung blockiert.
- Bei zu geringem Unterdruck folgende Komponenten auf Undichtheit oder Schaden prüfen:
  - Membran der Filterplatte
  - Schlauchverbindungen, Fittinge

#### HINWEIS

*Schmutzpartikel und Verunreinigungen in der Probenleitung können die Ventile der Messeinheit verstopfen.*

*Achten Sie bei Reinigungsarbeiten darauf, dass keine Schmutzpartikel in offene Schlauchenden oder in den Anschluss am Filtermodul gelangen.*

*Schützen Sie offene Schläuche und Anschlüsse während den Reinigungsarbeiten z. B. mit Blindstopfen.*

**Wartungsintervall** 1 bis 4 Monate, je nach Anwendung

- Vorbereitungen**
- 1 Stoppen Sie den Alyza IQ mit der Funktion *Alyza IQ STOPPEN*.  
Im IQ SENSOR NET wird automatisch der Wartungszustand für den Alyza IQ aktiviert.
  - 2 Schalten Sie die Filtrationspumpe an der Stopp-Taste aus.

- 3 Ziehen Sie die Filtrationseinheit aus dem Becken bzw. Gerinne.
  - Das Filtermodul braucht nicht vom Führungsschlitten getrennt zu werden!
  - Die Probenleitung nicht abstecken!
  - Die Filterplatte nicht aus dem Rahmen ausbauen!
- 4 Spülen Sie mit geringem Wasserdruck die groben Verunreinigungen von der Filtrationseinheit ab (z. B. mit Gießkanne oder Spritzflasche).
- 5 Lösen Sie anschließend mit dem weichen Spezialpinsel vorsichtig den Belag von der Filterplatte ab. Im Normalfall ist gut erkennbar, wie sich der bräunliche Belag ablöst und die helle Oberfläche der Filterplatte zum Vorschein kommt.

#### **HINWEIS**

*Die Filterplatte ist empfindlich. Filterplatte niemals mit scharfkantigen Gegenständen berühren oder Teile darauf abstellen.*

*Die Filterplatte darf nur von außen nach innen mit Druck beaufschlagt werden. Es darf kein Gegendruck über die Saugleitung aufgebaut werden.*

*Drücken Sie den Spezialpinsel nicht zu stark auf die Oberfläche der Filterplatte und ändern Sie die Bewegungsrichtung des Pinsels nicht (nicht abschrubben!).*



Lassen sich die Verunreinigungen mit einer mechanischen Reinigung nicht beseitigen, führen Sie eine chemische Reinigung durch (siehe Abschnitt 6.7.2 Chemische Reinigung der Filterplatte, [140](#)).

- 6 Kontrollieren Sie nach der Reinigung die Filterplatte beidseitig auf Beschädigung.
- 7 Säubern Sie den Spezialpinsel gründlich unter laufendem Wasser, trocknen Sie ihn und lagern Sie ihn staubfrei bis zum nächsten Gebrauch.
- 8 Montieren und sichern Sie das gereinigte Filtermodul wieder am Schlitten.
- 9 Tauchen Sie die Filtrationseinheit wieder in das Becken bzw. Gerinne.
- 10 Schalten Sie die Filtrationspumpe an der Start-Taste ein.

#### **Messbetrieb wieder aufnehmen**

- 11 Starten Sie den Alyza IQ wieder und beenden Sie den Wartungszustand am IQ SENSOR NET..

### 6.7.2 Chemische Reinigung der Filterplatte

Eine chemische Reinigung wird empfohlen, wenn die mechanische Reinigung keine signifikante Verbesserung mehr bringt, also der sich einstellende Unterdruck am Manometer nach mechanischer Reinigung nicht mehr deutlich abnimmt.

Die Filterplatte ist dann verblockt. Die Verblockung ist meist organischer Natur und kann nur durch chemische Reinigung entfernt werden.

Die chemische Reinigung wird mit Hilfe eines geeigneten Behälters (Filter-CL) für das Reinigungsbad durchgeführt. Je nach Form und Größe des Reinigungsgefäßes variiert die Menge an benötigter Reinigungslösung.

#### Reinigungslösung

Organische Verblockungen können meist gut mit einer wässrigen Natriumhypochloritlösung (Chlorbleichlauge, NaClO, 1 % aktives Chlor) entfernt werden. In Einzelfällen hat sich auch NaOH 4% (Natronlauge) bewährt.

Bei Verkalkungen wird verdünnte Essigsäure (max. 10 %-ige Essigsäure) oder verdünnte Zitronensäure (max. 10 %-ige Zitronensäure) empfohlen.

#### HINWEIS

**Hohe Temperaturen beschädigen das Material des Filters. Verwenden Sie saure Reinigungslösungen nur im Temperaturbereich von 5°C...35°C.**

#### Reinigungslösung ansetzen

Die Reinigungslösung kann aus verschiedenen Reinigungsmittel-Konzentraten durch Verdünnen mit Wasser hergestellt werden. Eine Auswahl möglicher Reinigungsmittel-Konzentrate finden Sie in Abschnitt 6.3 Wartungsteile, Zubehör, § 119.

Setzen Sie die Reinigungslösung gemäß folgender Tabelle an. Der Ansatz kann direkt im Reinigungsbehälter erfolgen.

Ausgangslösung	Ansatzvorschrift	Ergiebigkeit
Haushalts-Hygienereiniger auf Natriumhypochloritbasis	1,5 l Hygienereiniger mit Wasser auf 6 l auffüllen	6 l
Natriumhypochloritlösung technisch (13 % aktives Chlor)	300 ml Lösung mit Wasser auf 5 l auffüllen	5 l



#### WARNUNG

Gefährliche Chemikalien.

Unsachgemäßer Gebrauch von Chemikalien kann zu Gesundheitsschäden führen.

Beachten Sie folgende Regeln:

- Lesen Sie die Aufkleber der ChemBags und befolgen Sie die Sicherheitshinweise
- Tragen Sie Schutzausrüstung (Labormantel, Schutzbrille, chemikalienbeständige Schutzhandschuhe)

**Vorreinigung**

- 1 Führen Sie vor jeder chemischen Reinigung eine Vorreinigung mit dem Spezialpinsel einschließlich Wasserspülung durch (siehe Abschnitt 6.7.1 Mechanische Reinigung der Filterplatte, [138](#)).
- 2 Bauen Sie die Filtereinheit vom Schlitten ab.
- 3 Montieren Sie die Saugleitung von der Filtereinheit ab.
- 4 Schützen Sie die Filterplatte gegen das Eindringen von Verunreinigungen (z. B. durch Verschließen des Anschlussadapters für die Saugleitung).
- 5 Bauen Sie die Filterplatte aus (siehe Abschnitt 6.7.4 Filterplatte der Probenfiltration wechseln, [142](#)).
- 6 Verschließen Sie den Anschluss an der Filtereinheit und die offene Saugleitung mit Blindstopfen, damit keine Verunreinigungen in den Filter gelangen können.



Die chemische Reinigung der Filterplatte kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Verwenden Sie während der Reinigung ein Ersatz-Filtermodul (FM/PC), um die Ausfallzeit des Alyza IQ möglichst kurz zu halten.

**Chemische Reinigung**

- 7 Tauchen Sie das Filtermodul komplett mit der eingebauten Filterplatte in den Reinigungsbehälter mit der Reinigungslösung.
  - Beginnen Sie mit einer Einwirkzeit von 30 Minuten.
  - Beobachten Sie den Reinigungserfolg und verlängern Sie gegebenenfalls die Einwirkzeit.
- 8 Spülen Sie das Filtermodul nach der chemischen Reinigung mit sauberem Wasser.



Eine vermeintlich irreversibel verblockte Filterplatte kann unter Umständen durch längere Lagerung in der Reinigungsflüssigkeit und anschließend mehrfachen Spülungen wiederhergestellt werden.

**Betrieb wieder aufnehmen**

- 9 Kontrollieren Sie nach der Reinigung die Filterplatte beidseitig auf Beschädigung.

- 10 Bauen Sie die Filterplatte wieder ein (siehe Abschnitt 6.7.4 Filterplatte der Probenfiltration wechseln, [§ 142](#)).  
oder  
Lagern Sie die gereinigte Filterplatte (siehe Abschnitt 6.7.3 Gebrauchte und gereinigte Filterplatte lagern, [§ 142](#)).

### 6.7.3 Gebrauchte und gereinigte Filterplatte lagern

Gehen Sie wie folgt vor, um die Filterplatte zu lagern:

- 1 Reinigen Sie die Filterplatte mechanisch.
- 2 Reinigen Sie die Filterplatte chemisch.
- 3 Spülen Sie die Filterplatte unter fließendem Leitungswasser.
- 4 Lagern Sie die Filterplatte geschützt gegen Austrocknen im Reinigungsbehälter Filter-CL oder in einer geschlossenen Plastiktüte.



Vor einem Einsatz die Filterplatte in Leitungswasser wässern. Wenn die Filterplatte ausgetrocknet ist, mehrere Stunden in Leitungswasser wässern.

### 6.7.4 Filterplatte der Probenfiltration wechseln

#### HINWEIS

*Die Filterplatte ist empfindlich. Die Filterplatte niemals mit scharfkantigen Gegenständen berühren oder Teile darauf abstellen.*

#### Wartungsintervall

Nach Bedarf, wenn die Reinigung keine Verbesserung bringt.  
Gehen Sie wie folgt vor, um die Filterplatte zu wechseln:

#### Filterplatte ausbauen

- 1 Stoppen Sie den Alyza IQ mit der Funktion *Alyza IQ STOPPEN*. Im IQ SENSOR NET wird automatisch der Wartungszustand für den Alyza IQ aktiviert.
- 2 Schalten Sie die Filtrationspumpe an der Stopp-Taste aus.
- 3 Ziehen Sie die Filtrationseinheit aus dem Becken bzw. Gerinne.
  - Das Filtermodul nicht vom Führungsschlitten trennen!
  - Die Filterplatte nicht aus dem Rahmen ausbauen!
- 4 Reinigen Sie die Filtrationseinheit.
- 5 Bauen Sie das Filtermodul vom Führungsschlitten ab.

- 6 Lösen Sie die V4A-Senkschrauben des Rahmens (Innensechskant, 12 Stück).
- 7 Entfernen Sie die verbrauchte Filterplatte.
- 8 Reinigen Sie den Rahmen.



Reinigung der Filterplatte, siehe

- Abschnitt 6.7.1 Mechanische Reinigung der Filterplatte,  
§ 138
- Abschnitt 6.7.2 Chemische Reinigung der Filterplatte,  
§ 140

**Filterplatte wieder einbauen**

- 9 Legen Sie eine neue Filterplatte in das untere Rahmenteil ein.
- 10 Legen Sie das obere Rahmenteil auf das untere Rahmenteil mit eingebauter Filterplatte.
- 11 Setzen Sie die V4A-Senkschrauben ein und ziehen Sie sie handfest an. Befestigungsring und Gehäuse-Unterteil müssen bündig zusammengesetzt sein (ohne Zwischenpalt).
- 12 Montieren und sichern Sie das gereinigte Filtermodul wieder am Schlitzen.
- 13 Tauchen Sie die Filtrationseinheit wieder in das Becken bzw. Gerinne.
- 14 Schalten Sie die Filtrationspumpe an der Start-Taste ein.

**Messbetrieb wieder aufnehmen**

- 15 Starten Sie den Alyza IQ wieder und beenden Sie den Wartungszustand am IQ SENSOR NET.

### 6.7.5 Probenförderung, Überlaufgefäß und Ablauf reinigen

Die Saugleitung führt Probe vom Filtermodul zur Filtrationspumpe. Von der Filtrationspumpe führt der Probenzulaufschlauch zum Überlaufgefäß. Von Zeit zu Zeit kann es notwendig sein, die Saugleitung, den Probenzulaufschlauch und das Überlaufgefäß zu reinigen.

Abb. 6-10, § 144 zeigt die Saugleitung (blau, ID 2mm; AD 4 mm) im Alyza IQ.



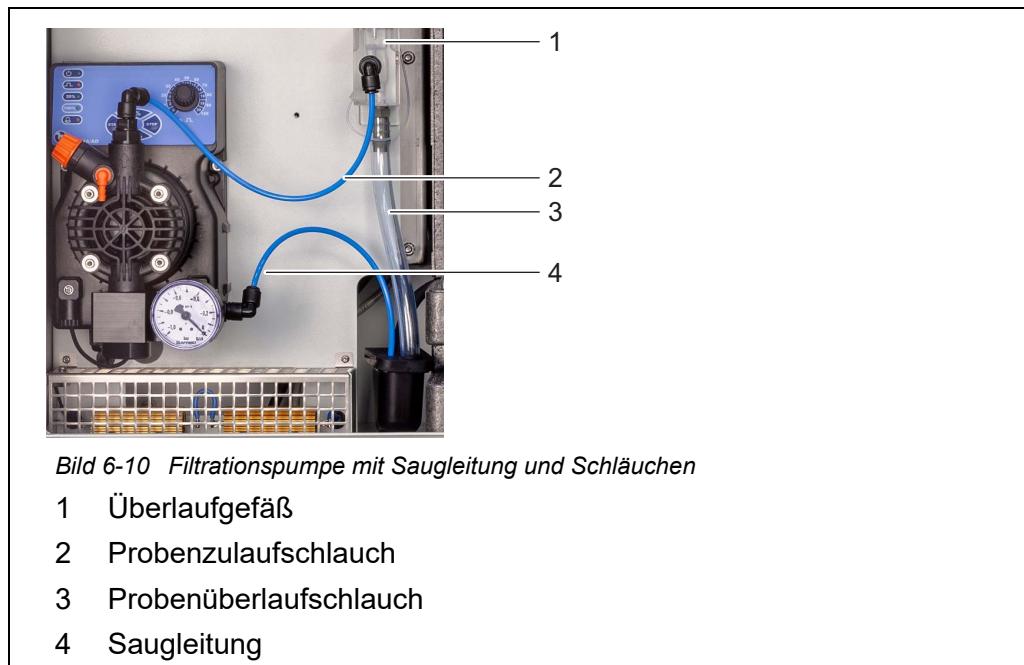


Abb. 6-11, Bild 144 zeigt die Saugleitung an einem montierten Filtermodul in einem Klärbecken.

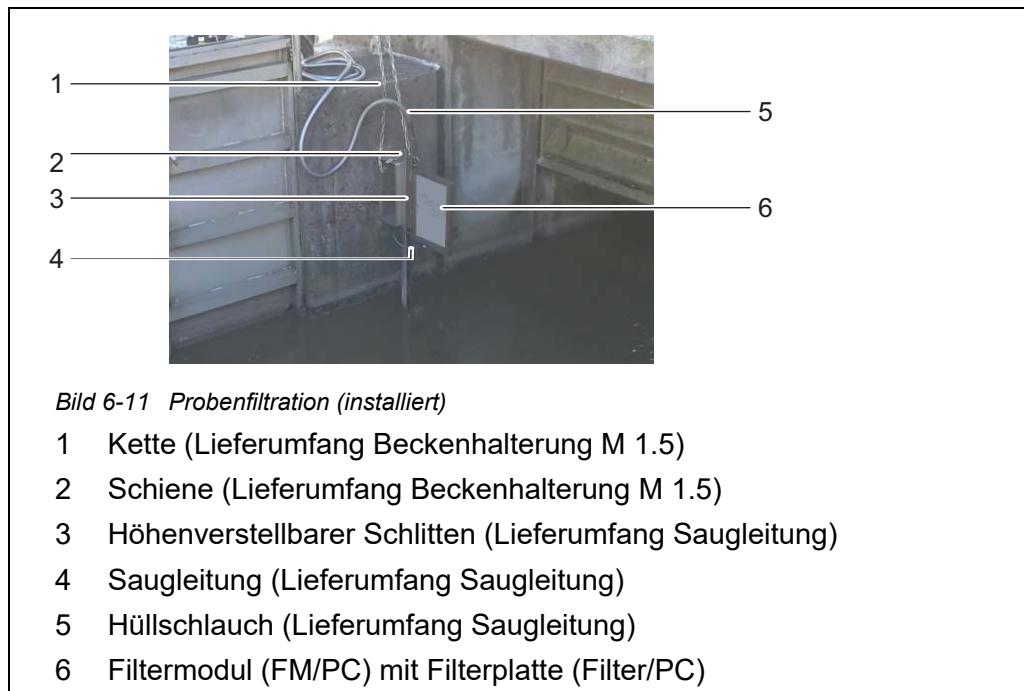

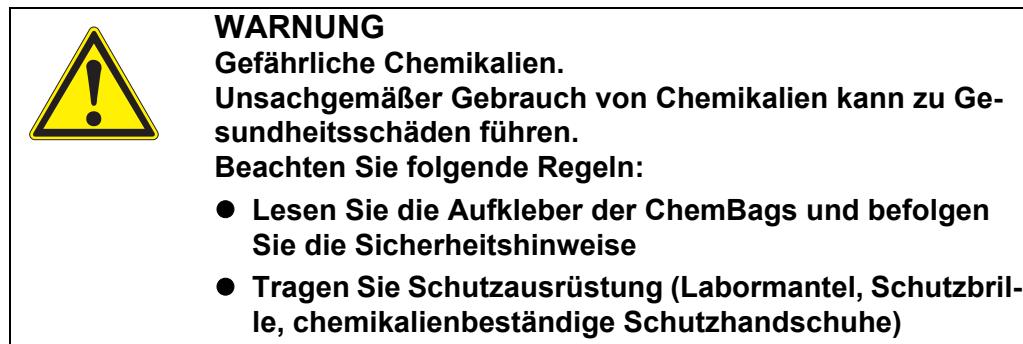

**Wartungsintervall** Je nach Bedarf.  
Gehen Sie wie folgt vor, um die Saugleitung zu reinigen:

**Wartungsroutine  
des Alyza IQ  
starten**

- 1 Wählen Sie in der Messwertanzeige mit <▲><▼> den Alyza IQ aus.


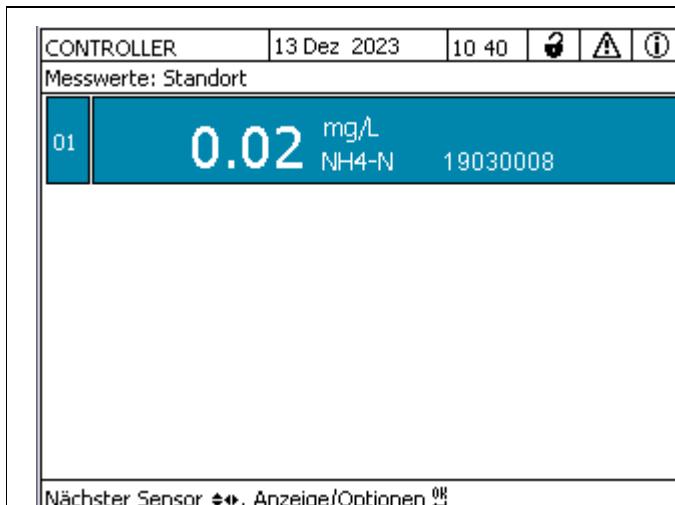


Bild 6-12 Messwertanzeige des Alyza IQ

- 2 Wechseln Sie mit der Taste <C> zum Alyza-Menü.
- 3 Wechseln Sie mit der Taste <◀> zum Tab *Wartung*

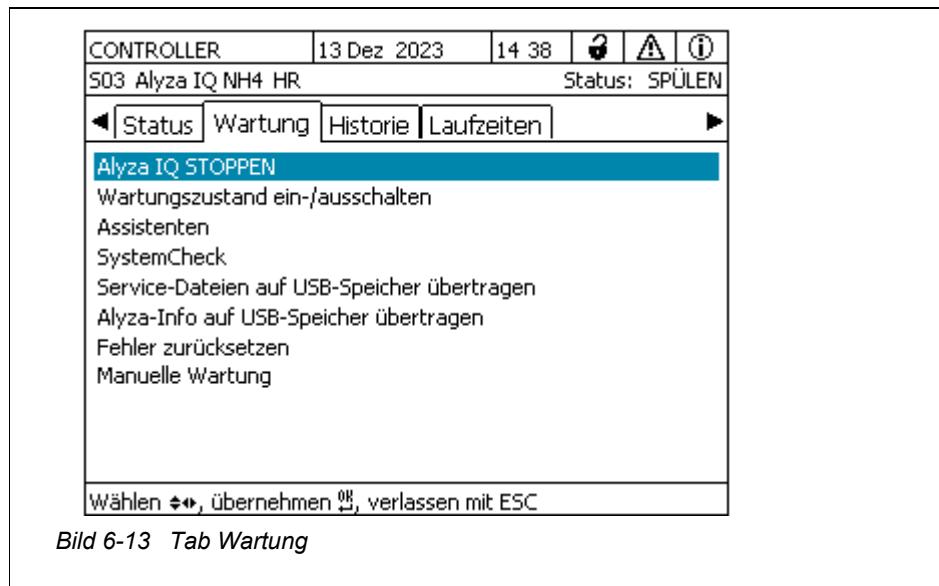

- 4 Führen Sie die Funktion *Alyza IQ STOPPEN* aus, um den laufenden Betrieb zu stoppen.
- 5 Bestätigen Sie die Funktion, um den laufenden Betrieb zu stoppen. Im IQ SENSOR NET wird automatisch der Wartungszustand für den Alyza IQ aktiviert.

#### Wartungsarbeiten durchführen



**WARNUNG**  
Gefährliche Chemikalien.  
Unsachgemäßer Gebrauch von Chemikalien kann zu Gesundheitsschäden führen.  
Beachten Sie folgende Regeln:

- Lesen Sie die Aufkleber der ChemBags und befolgen Sie die Sicherheitshinweise
- Tragen Sie Schutzausrüstung (Schutzbrille, chemikalienbeständige Handschuhe)



Bei allen Arbeiten an der geöffneten Messeinheit:

- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen (siehe Abb. 4.3.1, § 35).
- Achten Sie bei niedrigen Außentemperaturen darauf, dass die Flüssigkeiten während der Wartungsarbeit nicht einfrieren können. Lassen Sie das Gehäuse möglichst kurz geöffnet.
- Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere einrastet.
- Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die obere Kante der inneren Tür.

- 6 Ziehen Sie die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und chemikalien-beständige Handschuhe an (siehe Abschnitt 3.5 Persönliche Schutzausrüstung (PSA), § 32).

**Vorbereitungen**

- 7 Schalten Sie die Filtrationspumpe an der Stopp-Taste aus.
- 8 Stellen Sie ein Gefäß zur Aufnahme des Inhalts des Überlaufgefäßes bereit.
- 9 Entleeren Sie den Probenschlauch (Alyza-Menü / Tab *Wartung / Manuelle Wartung / System entleeren / Probe*)
- 10 Schrauben Sie den Probenschlauch vom Überlaufgefäß ab.
- 11 Öffnen Sie die Schnellkupplung des Probenzulaufschlauchs am Überlaufgefäß und lassen Sie den Inhalt des Überlaufgefäßes in das bereitgestellte Gefäß ablaufen.
- 12 Entnehmen Sie das Überlaufgefäß aus dem Alyza IQ.

**Reinigung**

- 13 Öffnen Sie den Deckel des Überlaufgefäßes.
- 14 Reinigen Sie das Überlaufgefäß und den Deckel mit Bürste, Wasser, Kalklöser oder Spülmittel.  
Spülen Sie danach das Überlaufgefäß gründlich mit Wasser aus, um Reste der Reinigungsmittel zu entfernen.

**HINWEIS**

*Alkoholhaltige Reinigungsmittel beschädigen das Überlaufgefäß.*

- 15 Bei Bedarf: wechseln oder reinigen Sie die Filterplatte (siehe Abschnitt 6.7.1 Mechanische Reinigung der Filterplatte, § 138).
- 16 Stellen Sie ein Gefäß mit Reinigungslösung für die Saugleitung und den Probenzulaufschlauch bereit.

**HINWEIS**

*Säuren als Reinigungsmittel beschädigen einzelne Komponenten der Probenförderung und des Probenzulaufs (Anforderungen an das Medium (durch das Filtrationssystem) siehe Abschnitt 9.2).*

Empfohlene Mindestmenge an Reinigungsflüssigkeit:

Länge Saugleitung	Mindestmenge Reinigungsflüssigkeit
5 m	≥ 30 ml
10 m	≥ 50 ml

Empfohlene Mindestmenge an Reinigungsflüssigkeit:

Länge Saugleitung	Mindestmenge Reinigungsflüssigkeit
20 m	$\geq 100 \text{ ml}$

- 17 Stecken Sie die Saugleitung vom Filtermodul ab und tauchen Sie sie in ein Gefäß mit Reinigungsflüssigkeit (Empfehlung: siehe Abschnitt 6.3 Wartungsteile, Zubehör, § 119).
- 18 Stecken Sie das Ende des Probenzulaufschlauchs in eine Flasche ( $\geq 0,5 \text{ l}$ ) oder anderes geeignetes Behältnis.
- 19 Fixieren Sie die Flasche und den Probenzulaufschlauch.



**WARNUNG**  
**Gefährliche Chemikalien.**  
**Tragen Sie Schutzausrüstung (Labormantel, Schutzbrille, chemikalienbeständige Schutzhandschuhe)**  
**Spritzgefahr!**  
**Die Filtrationspumpe kann beim Betrieb einen beträchtlichen Druck entwickeln. Daher unbedingt beachten:**

- **Fixieren Sie den Probenzulaufschlauch so, dass er durch die Druckstöße der Filtrationspumpe nicht aus der Flasche herausspringt.**
- **Decken Sie die Flasche so ab, dass das Herausspritzen von Reinigungsflüssigkeit durch die Druckstöße vermieden wird.**
- **Bringen Sie die Flasche in eine standfeste Position und befestigen Sie sie gegebenenfalls.**
- **Testen Sie die Anordnung gegebenenfalls zuvor mit Leitungswasser !**

- 20 Schalten Sie die Filtrationspumpe an der Start-Taste ein.  
 Reinigungsflüssigkeit wird durch die Saugleitung angesaugt wird, bis sie am offenen Ende in die Flasche austritt. Lassen Sie die Filtrationspumpe eingeschaltet, bis die Mindestmenge (siehe § 147) aus dem Gefäß mit Reinigungsflüssigkeit eingesaugt wurde.  
 Erhöhen Sie dazu bei Bedarf die Prozentzahl für die Pumpleistung an der Filtrationspumpe.
- 21 Schalten Sie die Filtrationspumpe an der Stopp-Taste aus, lassen Sie die Reinigungsflüssigkeit einwirken (insgesamt ca. 10 Min.). Starten/ stoppen Sie dabei gelegentlich die Filtrationspumpe, so dass die Reinigungsflüssigkeit in der Saugleitung in Richtung Flasche bewegt wird.

- 22 Kontrollieren Sie dabei den Füllstand der Flasche, um ein Überlaufen zu verhindern. Entleeren Sie gegebenenfalls die Flasche (Reinigungsflüssigkeit ordnungsgemäß entsorgen).
- 23 Schalten Sie die Filtrationspumpe an der Stopp-Taste aus.
- 24 Schließen Sie die Saugleitung wieder an das Filtermodul an und installieren Sie das Filtermodul wieder in der Probe.
- 25 Schalten Sie die Filtrationspumpe an der Start-Taste ein und lassen Sie sie einige Zeit (mind. 5 - 10 min, je nach Länge der Saugleitung) bei ca. 60% Pumpenleistung pumpen, um die Reinigungsflüssigkeit aus Filterplatte und Saugleitung restlos zu entfernen. Dies ist normalerweise daran zu erkennen, dass klare Probe aus der Leitung kommt. Stellen Sie danach gegebenenfalls die Prozentzahl für die Pumpenleistung wieder zurück.
- 26 Schalten Sie die Filtrationspumpe an der Stopp-Taste aus.
- 27 Bauen Sie das Überlaufgefäß wieder in den Alyza IQ ein.
- 28 Bei Bedarf: Reinigen Sie den Sammeltrichter für den Probenrücklauf und die Rücklaufleitung mit Bürste und Wasser.

**HINWEIS**

Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeiten aus den Sammeltrichtern frei ablaufen können. Ein verstopfter Sammeltrichter kann zum Überlaufen von Flüssigkeiten in das Gehäuse des Alyza IQ führen. Flüssigkeiten können Schäden am Gehäuse und an elektrischen Bauteilen verursachen.

- 29 Montieren Sie den Probenüberlaufschlauch wieder am Sammeltrichter für den Probenüberlauf.
- 30 Schrauben Sie den Probenzulaufschlauch wieder am Überlaufgefäß fest.
- 31 Verbinden Sie den Probenschlauch wieder mit dem Überlaufgefäß.
- 32 Entfernen Sie das Gefäß, in dem sich die Reinigungsflüssigkeit befand. Entsorgen Sie die Reste der Reinigungsflüssigkeit ordnungsgemäß.
- 33 Schalten Sie die Filtrationspumpe an der Start-Taste ein.
- 34 Lassen Sie die Filtrationspumpe einige Zeit laufen, um Reste von Reinigungsmitteln zu entfernen.
- 35 Befüllen Sie den Probenschlauch (*Wartung / Manuelle Wartung / System befüllen / Probe*)

**Messbetrieb wieder aufnehmen**

- 36 Starten Sie den Alyza IQ wieder und beenden Sie den Wartungszustand am IQ SENSOR NET.

## 6.8 Wartungsarbeiten am Gehäuse

### 6.8.1 Gehäuse des Alyza IQ reinigen

**Außen** Reinigen Sie das Gehäuse außen mit Bürste, Wasser und Spülmittel.

**Innen** Reinigen Sie den Innenraum mit einem feuchten, nicht tropfenden Tuch, Wasser und Spülmittel.

### 6.8.2 Filtermatten wechseln

Verwenden Sie nur Original-Wartungsteile und Zubehör. Damit sind die Anforderungen an die Dichtheit für die angegebene Schutzklasse erfüllt (siehe Abschnitt 9.3, Gerätesicherheit).

Die Filtermatten befinden sich vor den Lüftungsgittern (unter dem Gehäusedeckel und an der Unterseite des Gehäuses).

Die Lüfter befinden sich hinter den Lüftungsgittern. Daher können die Filtermatten auch während des Betriebs gefahrlos gewechselt werden.

Je nach Verschmutzung

**Wartungsintervall**  
**Obere Filtermatte**

- 1 Entfernen Sie die beiden vorderen Schrauben am Gehäusedeckel.
- 2 Klappen Sie den Gehäusedeckel nach oben und fixieren Sie ihn mit der Stütze (siehe Abb. 6-14,  150).




- 3 Öffnen Sie den oberen Filtermattenhalter mit Hilfe eines Schraubendrehers durch Abheben am Eingriff und tauschen Sie die obere Filtermatte aus (siehe Abb. 6-15, § 151).



- 4 Drücken Sie den oberen Filtermattenhalter wieder zu.
- 5 Klappen Sie die Stütze ein und schließen Sie den Gehäusedeckel wieder.
- 6 Schrauben Sie den Gehäusedeckel mit den beiden Schrauben fest.

#### Untere Filtermatte

- 7 Begeben Sie sich unter das Alyza IQ-Gehäuse.
- 8 Öffnen Sie den unteren Filtermattenhalter und tauschen Sie die untere Filtermatte wie beim oberen Filtermattenhalter.

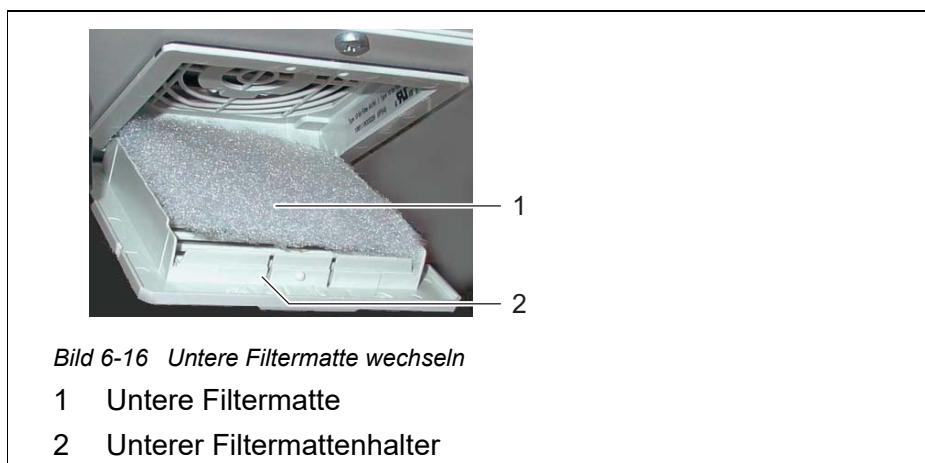

- 9 Schließen Sie den unteren Filtermattenhalter wieder.

### 6.8.3 Klimatisierung prüfen

Für korrekte Messwerte ist die Klimatisierung einzelner Bereiche des Alyza IQ erforderlich.

Die Klimatisierung wird automatisch regelmäßig durch die Funktion *SystemCheck* überprüft (siehe Abschnitt 6.11). Sie können die Funktion *SystemCheck* auch manuell starten (Alyza-Menü, Tab *Wartung / SystemCheck*).

Der Alyza IQ enthält 3 unterschiedlich klimatisierte Bereiche:

Bereich	Klimatisierung
Gehäuseinnenraum	frostfrei
Messeinheit	20 °C (68 °F)
Fotometereinheit	25 °C (77 °F)

Für die Klimatisierung der Bereiche werden Heizungen, Lüfter und eine Kühlung eingesetzt.

Die korrekte Klimatisierung wird im Alyza IQ für jeden Bereich kontinuierlich und automatisch überwacht.

Befindet sich ein Bereich des Alyza IQ nicht im Sollbereich, erfolgt eine Meldung im Logbuch. Bei großen Abweichungen vom Sollbereich wird der Alyza IQ automatisch gestoppt. Der Fehler wird durch eine Fehler-Meldung im Logbuch dokumentiert.

Den aktuellen Zustand der Klimatisierung können Sie jederzeit sehr einfach im Alyza-Menü / Tab */Info* überprüfen. Dort sind alle Temperaturen (Temperatur im Gehäuseinneren, Temperatur in der Messeinheit, Temperatur in der Fotometereinheit) und der Betriebszustand der Lüfter, Heizung und Kühleinheit dokumentiert.

## 6.9 Wartungsarbeiten an der Netzbox



### WARNUNG

Bei unsachgemäßem Anschluss der Netzversorgung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Bei der Installation folgende Punkte beachten:

- Die Netzbox darf nur von einer elektrotechnischen Fachkraft an die Netzversorgung angeschlossen werden.
- Der Anschluss der Netzbox an die Netzversorgung darf nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.
- Die Netzversorgung muss die auf dem Typenschild und in Kapitel 9 Technische Daten, § 183 angegebenen Spezifikationen erfüllen.
- Die Netzversorgung der Begleitheizung muss die auf der Begleitheizung angegebenen Spezifikationen erfüllen (240 VAC oder 120 VAC).
- Für den Betrieb einer Begleitheizung muss ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) installiert sein.
- Das Netzkabel muss die Anforderungen gemäß den technischen Daten erfüllen (siehe Abschnitt 9.4 Elektrische Daten, § 188).



Bei allen Arbeiten am offenen Gehäuse:

- Wenn der Alyza IQ bereits in Betrieb war:  
Starten Sie am Terminal die Wartungsroutine, bevor Sie die Türen öffnen.
- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen (siehe Abschnitt 4.3.1 Anforderungen an den Standort, § 35).
- Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere (unten rechts am Gehäuse) einrastet.
- Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die Oberkante der inneren Tür.

- 1 Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere (unten rechts am Gehäuse) einrastet.
- 2 Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die Oberkante der inneren Tür.

Stromversorgung  
trennen

- 3 Schalten Sie alle Filtrationspumpen aus (STOP).

4 Schalten Sie die 24-V-Stromversorgung aus.

5 Schalten Sie die Netzleitung spannungsfrei.

#### Montageplatte entnehmen

6 Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben der Blende (im Gehäuse oben rechts) und entnehmen Sie die Abdeckung des ACM.




Wenn die Filtrationspumpe bereits in Betrieb war, kann beim Abschrauben des Schlauchs Probe austreten. Halten Sie für diesen Fall z. B. einen Auffangbehälter bereit.

7 Kabelverbindungen und die Verbindungen der Schläuche und Flüssigkeitsleitungen von der Montageplatte lösen:

- Stecken Sie die 2 Kabel vom Schalterkasten ab.
- Schrauben Sie den Probenschlauch von dem Überlaufgefäß ab.
- Stecken Sie die blaue Saugleitung der Filtrationseinheit ab.

8 Montageplatte entnehmen:


- Lösen Sie die 2 Befestigungsmuttern (3) am Boden der Montageplatte.
- Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben (2) an der Oberkante der Montageplatte.  
Sichern Sie die Montageplatte gegen Herausfallen.

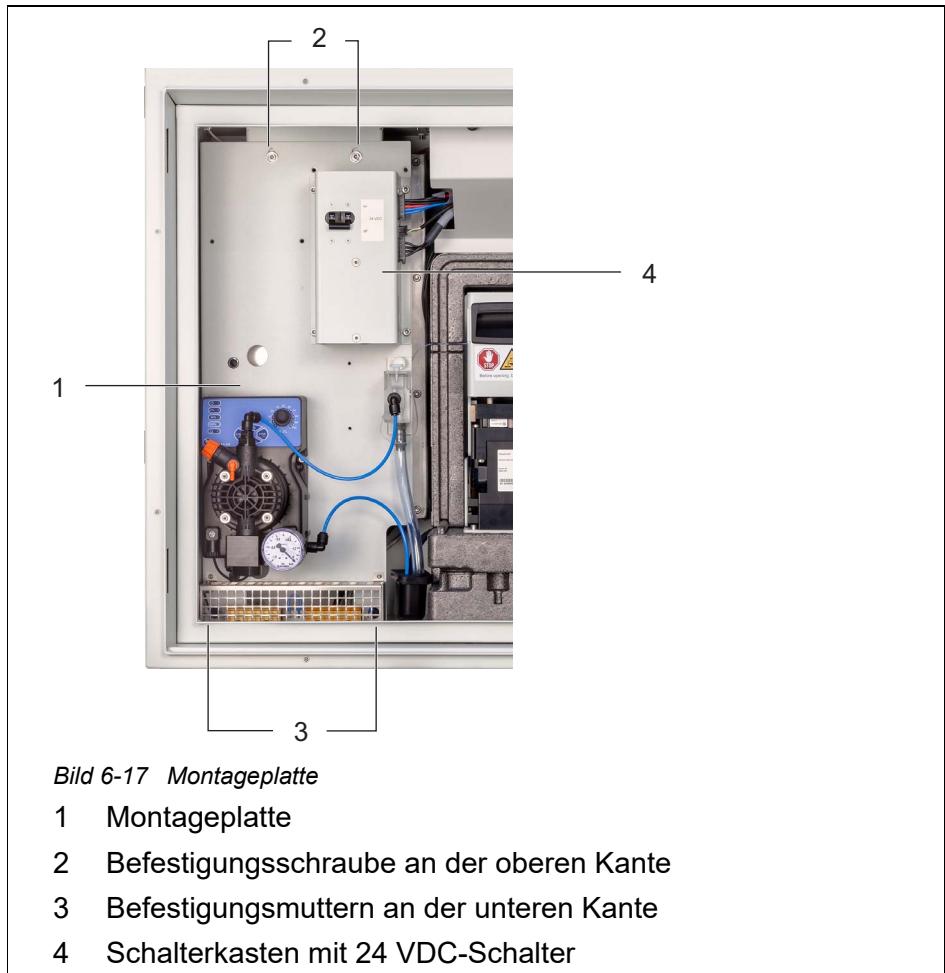

- 9 Entnehmen Sie die Montageplatte:
- Heben Sie die Montageplatte nach oben über die Gewindestifte.
  - Kippen Sie die Oberkante der Montageplatte leicht nach hinten und entnehmen Sie die Montageplatte nach unten aus dem Gehäuse.
  - Legen Sie die Montageplatte mit der Rückseite (Zeichnung) auf eine geschützte Fläche (z. B. mit Karton).

**Netzbox öffnen**

- 10 Lösen Sie alle Muttern mit Sicherungsscheiben (10 Stück) von der Netzbox und entfernen Sie den Deckel der Netzbox.

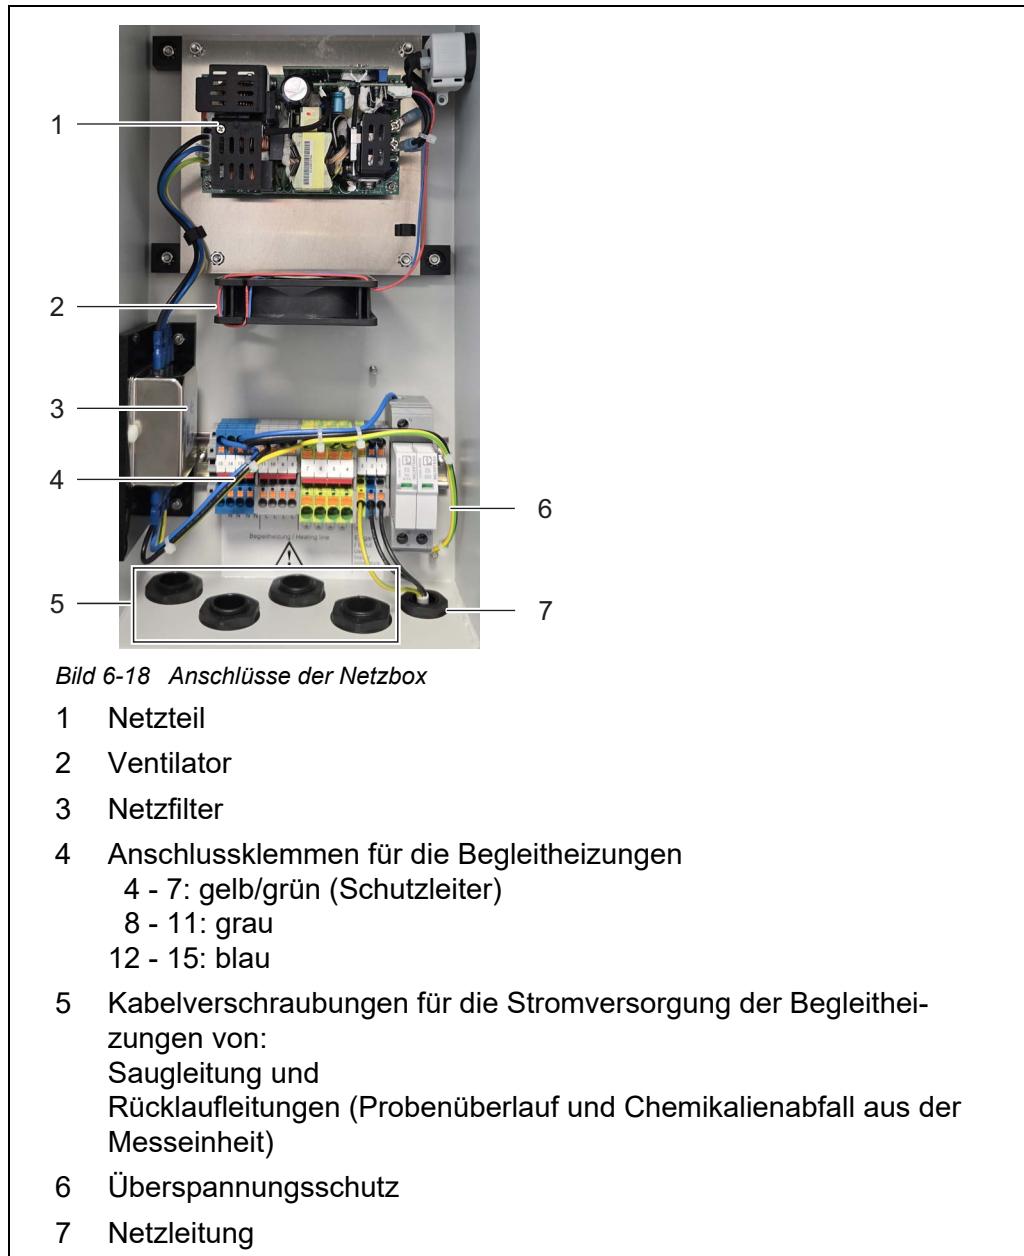

11 Führen Sie die Wartungsarbeiten an der Netzbox durch.



Details zum Anschluss von Begleitheizungen und Netzkabel:  
Siehe Abschnitt 4.3.13 Netzkabel und Begleitheizungen anschlie-  
ßen, 59.

12 Prüfen Sie alle Verbindungen auf korrekten Anschluss.

- 13 Ziehen Sie die Kabelverschraubungen an der Netzbox mit einem Drehmoment von 2,5 Nm fest.  
Die Kabelverschraubungen schützen die Netzbox vor Staub und Feuchtigkeit.



Stellen Sie sicher, dass kein Kabel den Netzfilter berührt.

#### Netzbox schließen

- 14 Montieren Sie den Deckel der Netzbox wieder und ziehen Sie alle Muttern mit Sicherheitsscheiben bis zum Anschlag fest (0,4 Nm).  
Die Netzbox ist geschlossen und gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.

#### Montageplatte wieder einsetzen

- 15 Einsetzen der Montageplatte:
  - Stecken Sie die Montageplatte im Gehäuse wieder auf die Gewindestifte.
  - Schrauben Sie die 2 Befestigungsschrauben (2) an der Oberkante der Montageplatte wieder fest.
  - Schrauben Sie die 2 Befestigungsmuttern (3) am Boden der Montageplatte wieder fest.

- 16 Stellen Sie die Kabelverbindungen und die Verbindungen der Schläuche und Flüssigkeitsleitungen wieder her.

- Stecken Sie den Probenzulaufschlauch wieder auf den Anschluss der Filtrationspumpe.
- Schrauben Sie den Probenschlauch wieder auf den Anschluss an dem Überlaufgefäß.
- Stecken Sie den Probenrücklaufschlauch wieder in den Sammeltrichter für den Probenrücklauf.
- Stecken Sie die 2 Kabel wieder an den Schalterkasten an.

- 17 Setzen Sie die Abdeckblende wieder ein und befestigen Sie sie mit den 2 Befestigungsschrauben.

#### Stromversorgung wieder herstellen

- 18 Schalten Sie die Netzteitung wieder ein.
- 19 Schalten Sie die 24-V-Stromversorgung wieder ein.
- 20 Schalten Sie alle Filtrationspumpen wieder ein (START).

#### Messbetrieb wieder aufnehmen

- 21 Beenden Sie die Wartungsroutine (siehe Abschnitt 6.5.8, 137).

## 6.10 System manuell entleeren

### HINWEIS

Bei der manuellen Entleerung besteht die Gefahr von Sachschäden durch auslaufende Chemikalien.

Wenden Sie die manuelle Entleerung nicht an, wenn sich das System über das Alyza-Menü entleeren lässt (siehe Abschnitt 6.2 Verriegelung des MultiPort Ventils öffnen ("Vor dem Öffnen: System entleeren"), [§ 115](#)).

### System manuell entleeren



Bei allen Arbeiten an der geöffneten Messeinheit:

- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen (siehe Abb. 4.3.1, [§ 35](#)).
- Achten Sie bei niedrigen Außentemperaturen darauf, dass die Flüssigkeiten während der Wartungsarbeit nicht einfrieren können. Lassen Sie das Gehäuse möglichst kurz geöffnet.
- Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere einrastet.
- Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die obere Kante der inneren Tür.

 **WARNUNG**  
Gefährliche Chemikalien.  
Unsachgemäßer Gebrauch von Chemikalien kann zu Gesundheitsschäden führen.  
Beachten Sie folgende Regeln:

- Lesen Sie die Aufkleber der ChemBags und befolgen Sie die Sicherheitshinweise
- Tragen Sie Schutzausrüstung (Schutzbrille, chemikalienbeständige Handschuhe)

- 1 Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere (unten rechts am Gehäuse) einrastet.
- 2 Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die Oberkante der inneren Tür.
- 3 Ziehen Sie die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und chemikalienbeständige Handschuhe an (siehe Abschnitt 3.5 Persönliche Schutzausrüstung (PSA), [§ 32](#)).
- 4 Entnehmen Sie die Frontabdeckung der Messeinheit.

- 5 Greifen Sie mit einer Hand in den Griff am oberen Rand der Frontabdeckung der Messeinheit.
- 6 Kippen Sie die Frontabdeckung der Messeinheit gegen den Widerstand nach vorne.
- 7 Heben Sie die Frontabdeckung vorsichtig nach vorne heraus. Legen Sie die Frontabdeckung an einem sauberen Ort ab.
- 8 Führen Sie alle Schläuche der ChemBags über die Schlauchfixierung oberhalb der Verriegelung und fixieren Sie die Schläuche in der Schlauchfixierung.

**HINWEIS**

*Beschädigte ChemBags können auslaufen.*

*Um Beschädigungen zu vermeiden, darf der ChemBag nicht am Anschluss geknickt werden.*

*Halten Sie die ChemBags am Anschluss, mit der Flüssigkeit nach unten.*

*Um die ChemBags an der Haltestange aufzuhängen:*

*Drehen Sie die ChemBags vorsichtig um, ohne die ChemBags oder die Schläuche zu knicken.*

- 9 Nehmen Sie alle ChemBags nacheinander von der Haltestange und drehen Sie die ChemBags mit dem Ventil nach oben.  
Hängen Sie die Schläuche der leeren ChemBags in die Schlauchrinnen an der Fotometereinheit, so dass die ChemBags an den Schläuchen nach unten hängen.  
Stellen Sie die ChemBags mit dem Anschluss nach oben ab.



Bild 6-19 ChemBags von der Haltestange entnommen

- 10 Schalten Sie alle Filtrationspumpen aus (STOP).
- 11 Schalten Sie die 24-V-Stromversorgung am Schalterkasten aus.



Wenn die Filtrationspumpen bereits in Betrieb waren, kann beim Abschrauben der Schläuche und Flüssigkeitsleitungen Probe austreten. Halten Sie für diesen Fall z. B. einen Auffangbehälter bereit.

- 12 Schrauben Sie den Probenschlauch von dem Überlaufgefäß ab.
- 13 Sichern Sie den Probenschlauch gegen das Auslaufen von Flüssigkeit und gegen das Eindringen von Staub und Verunreinigungen (z. B. mit saugfähigem Papier).
- 14 Halten Sie ein saugfähiges Papier bereit, um geringe Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten am MultiPort Ventil aufzusaugen.
- 15 Öffnen Sie die Verriegelung des MultiPort Ventils.  
Bei offener Verriegelung besteht die Gefahr, dass Chemikalien auslaufen.
- 16 Legen Sie sofort das saugfähige Papier auf das MultiPort Ventil.
- 17 Warten Sie, bis die Flüssigkeiten in die ChemBags zurückgelaufen sind.

- 18 Schließen Sie die Verriegelung des MultiPort Ventils, um mit dem saugfähigen Papier ausgelaufene Flüssigkeitsreste aufzusaugen.



Bild 6-20 Saugfähiges Papier in der Aufnahme des MultiPort Ventils

- 19 Öffnen Sie die Verriegelung des MultiPort Ventils wieder.
- 20 Entnehmen Sie das saugfähige Papier.
- 21 Entfernen Sie Reste von Chemikalien sofort.
- 22 Schrauben Sie die Kupplungen der Schläuche von den Anschlüssen der ChemBags ab.
- 23 Verschließen Sie die Anschlüsse der ChemBags mit den gelben Schutzkappen.
- 24 Lagern Sie die ChemBags und sichern Sie die ChemBags gegen Beschädigung.
- 25 Führen Sie jetzt weitere Aktionen durch, z. B.
  - Reinigung
  - Fehlersuche
  - Austausch von Komponenten  
(siehe Abschnitt 6.5 ChemBags, MPV, Schläuche installieren/aus-tauschen, 124)
  - Transport, Lagerung  
(siehe Abschnitt 7.3 Transport, Lagerung, 173)

## 6.11 SystemCheck

Die Funktion *SystemCheck* überprüft automatisch regelmäßig den Zustand des Alyza IQ auf Funktionsfähigkeit, und bringt das MultiPort Ventil (MPV) in einen definierten Grundzustand.

Die Funktion *SystemCheck* wird regelmäßig vor jeder automatischen Kalibrierung durchgeführt. Sie können die Funktion *SystemCheck* auch manuell starten (Alyza-Menü, Tab *Wartung / SystemCheck*).

Nähert sich eine Komponente einem kritischen Zustand, werden Infomeldungen mit vorbeugenden Wartungshinweisen ausgegeben.

Komponente	Erläuterung
<i>LED Fotometer</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Funktionssprüfung der LED des Fotometers</li></ul>
<i>MPV erkannt</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfung, ob die Seriennummer des MultiPort Ventils (MPV) gelesen werden kann.</li></ul>
<i>MPV initialisiert</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausrichten des MultiPort Ventils (MPV) auf eine definierte Grundposition</li></ul>
<i>Spritzenpumpe SP1</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfung, ob die Spritzenpumpe den erforderlichen Druck erzeugen kann</li></ul>
<i>Ventil V2</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfung, ob ein am Ventil angelegter Druck gehalten wird (Dichtigkeit des Ventils)</li><li>• Prüfung ob der angelegte Druck bei geöffneten Ventil abnimmt (Durchlässigkeit des Ventils)</li></ul>
<i>Drucksensor PS1</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfung, ob der Drucksensor (bei Atmosphärendruck) einen Wert im gültigen Bereich liefert</li></ul>
<i>MPV Dichtigkeit</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfung, ob das MultiPort Ventil (MPV) den angelegten Druck halten kann</li></ul>
<i>Klimaanlage</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfung, ob alle Elemente zur Klimatisierung (Heizelemente, Kühlelemente, Lüfter) funktionieren</li></ul>



Tritt bei Prüfung einer Komponente ein Fehler auf, wird die Funktion *SystemCheck* abgebrochen und eine Fehlermeldung erzeugt. Nachfolgende Prüfungen werden nicht mehr durchgeführt. Beheben Sie den Fehler und starten Sie die Funktion *SystemCheck* anschließend manuell, um den Erfolg der Wartung zu überprüfen (Alyza-Menü, Tab *Wartung / SystemCheck*)..

## 7 Wartung und Reinigung (komplexe Arbeiten)

Nehmen Sie den Alyza IQ außer Betrieb, bevor Sie eine der folgenden Tätigkeiten durchführen:

- Ausbau der Messeinheit  
(z. B. für komplexe Wartungsarbeiten in der Messeinheit)
- Transport des Alyza IQ

Lesen Sie Kapitel 3 Sicherheit, § 30, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Dies ist wichtig für Ihre persönliche Sicherheit.

### HINWEIS

*Der Innenraum der Messeinheit wird auf 20 °C (68 °F) klimatisiert.*

*Bei Umgebungstemperaturen über 25 °C (77 °F) und hoher Luftfeuchtigkeit kann sich beim Öffnen der Messeinheit auf den kühlen Oberflächen Kondenswasser bilden und Schäden verursachen.*

*Um Schäden an der Messeinheit durch die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden, vor dem Öffnen der Messeinheit immer die Temperaturanpassung (Funktion "Öffnen der Messeinheit vorbereiten") abwarten.*

### 7.1 Außerbetriebnahme

#### 7.1.1 Außerbetriebnahme vorbereiten



Bei allen Arbeiten an der geöffneten Messeinheit:

- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen (siehe Abschnitt 4.3.1 Anforderungen an den Standort, § 35).
- Achten Sie bei niedrigen Außentemperaturen darauf, dass die Flüssigkeiten während der Wartungsarbeiten nicht einfrieren können. Lassen Sie das Gehäuse möglichst kurz geöffnet.
- Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere einrastet.
- Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die obere Kante der inneren Tür.

#### Wartungsroutine des Alyza IQ starten

- 1 Wählen Sie in der Messwertanzeige mit <▲><▼> den Alyza IQ aus.

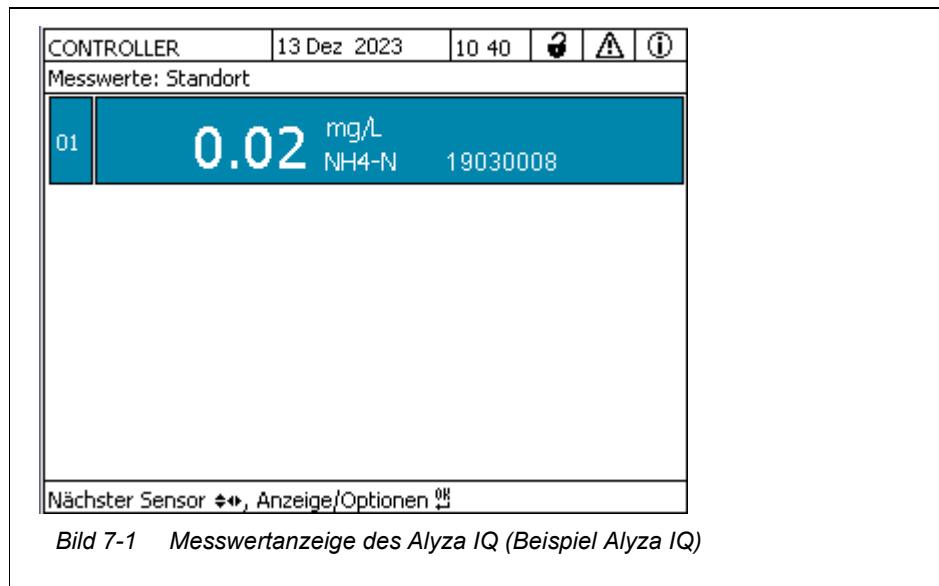


Bild 7-1 Messwertanzeige des Alyza IQ (Beispiel Alyza IQ)


- 2 Wechseln Sie mit der Taste <C> zum Alyza-Menü.
- 3 Wechseln Sie mit der Taste <<>> zum Tab *Wartung*.



- 4 Führen Sie die Funktion *Alyza IQ STOPPEN* aus, um den laufenden Betrieb zu stoppen.
- 5 Bestätigen Sie die Funktion, um den laufenden Betrieb zu stoppen. Im IQ SENSOR NET wird automatisch der Wartungszustand für den Alyza IQ aktiviert.

### 7.1.2 Außerbetriebnahme der Messeinheit

- 1 Öffnen Sie das Menü *Manuelle Wartung*.
- 2 Wählen Sie die Funktion *Öffnen der Messeinheit vorbereiten*.  
Folgen Sie den Anweisungen am Display.  
Der Ablauf startet die Temperaturanpassung der Messeinheit.
- 3 Entleeren Sie die Schläuche (*Wartung / Manuelle Wartung / System entleeren / Alle*).  
Folgen Sie den Anweisungen am Display, bis die Entleerung abgeschlossen ist.
- 4 Öffnen Sie die äußere Gehäusetür soweit, bis die Feststellschere (unten rechts am Gehäuse) einrastet.
- 5 Öffnen Sie die innere Gehäusetür soweit, bis sie an der äußeren Tür ansteht. Klappen Sie das Winkelblech (an der Innenseite der äußeren Tür) über die Oberkante der inneren Tür.  
Die Messeinheit ist zum Öffnen bereit, wenn die Status-LED an der Messeinheit weiß leuchtet.

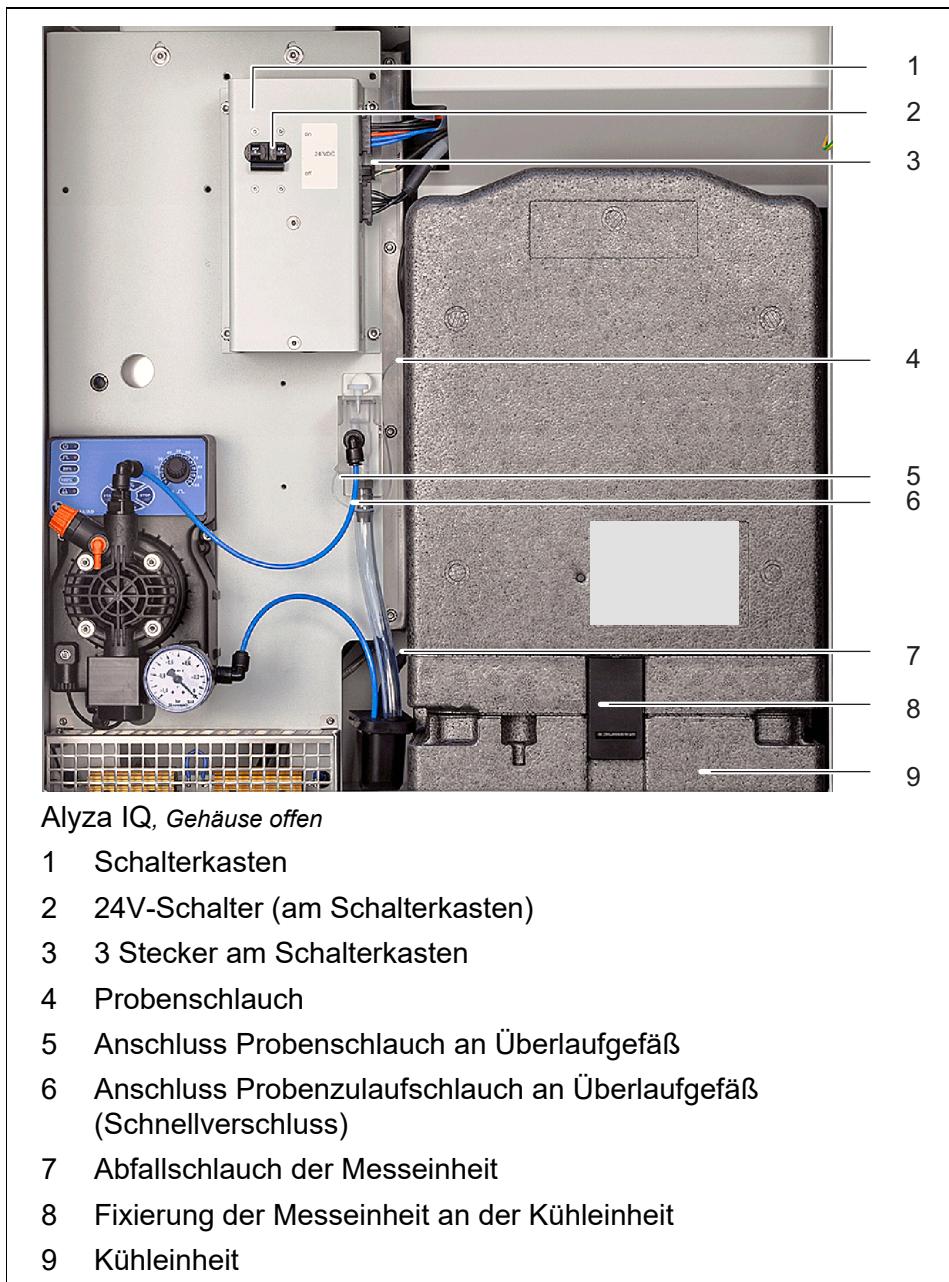

- 6 Schalten Sie alle Filtrationspumpen aus (STOP).
- 7 Schalten Sie die 24-V-Stromversorgung am Schalterkasten aus.

**WARNUNG****Gefährliche Chemikalien.****Unsachgemäßer Gebrauch von Chemikalien kann zu Gesundheitsschäden führen.****Beachten Sie folgende Regeln:**

- Lesen Sie die Aufkleber der ChemBags und befolgen Sie die Sicherheitshinweise
- Tragen Sie Schutzausrüstung (Schutzbrille, chemikalienbeständige Handschuhe)



Wenn die Filtrationspumpen bereits in Betrieb waren, kann beim Abschrauben der Schläuche und Flüssigkeitsleitungen Probe austreten. Halten Sie für diesen Fall z. B. einen Auffangbehälter bereit.

- 8 Ziehen Sie die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und chemikalienbeständige Handschuhe an (siehe Abschnitt 3.5 Persönliche Schutzausrüstung (PSA), § 32).
- 9 Stellen Sie einen Auffangbehälter für den Inhalt des Überlaufgefäßes unterhalb des Anschlusses für den Probenschlauch bereit.
- 10 Schrauben Sie den Probenschlauch vom Überlaufgefäß ab. Benutzen Sie dazu das Spezialwerkzeug im Sockel der Messeinheit. Aus dem Anschluß des Probenschlauchs am Überlaufgefäß tritt die Flüssigkeit aus dem Überlaufgefäß aus.
- 11 Lassen Sie den Inhalt des Überlaufgefäßes in den bereitgestellten Auffangbehälter ablaufen. Es verbleibt ein Rest an Probe (ca. 3 ml) im Überlaufgefäß.
- 12 Ziehen Sie den Abfallschlauch der Messeinheit aus dem Sammeltrichter.
- 13 Sichern Sie den Abfallschlauch gegen das Auslaufen von Flüssigkeiten (z. B. mit Gummistopfen oder saugfähigem Papier).
- 14 Führen Sie jetzt die geplanten Wartungsarbeiten durch, z. B.
  - Messeinheit ausbauen und Wartungsarbeiten durchführen (siehe Abschnitt 7.2 Komplexe Wartungs- und Reinigungsarbeiten in der Messeinheit, § 168).oder
  - Bereiten Sie den Alyza IQ für Lagerung oder Transport vor (siehe Abschnitt 7.3.2 ALYZA IQ FÜR TRANSPORT ODER LAGERUNG VORBEREITEN).

### 7.1.3 Außerbetriebnahme für Transport oder Lagerung

- 1 Nehmen Sie die Messeinheit ausser Betrieb (siehe Abschnitt 7.1.2 AUßERBETRIEBNAHME DER MESSEINHEIT).
- 2 Öffnen Sie die Schnellkupplung des Probenzulaufschlauchs am Überlaufgefäß.
- 3 Entfernen Sie Reste an Probe (ca. 3 ml) aus dem Überlaufgefäß:
  - Öffnen Sie den Deckel des Überlaufgefäßes.
  - Entfernen Sie die Reste an Probe aus dem Überlaufgefäß (z. B. mit einer Plastikpipette).
  - Verschließen Sie das Überlaufgefäß wieder mit dem Deckel.
- 4 Entleeren Sie den Probenzulaufschlauch:
  - Ziehen Sie das Filtermodul (FM/PC) aus dem Becken.
  - Entfernen Sie die Saugleitung vom Filtermodul (FM/PC) (siehe Bedienungsanleitung zum Filtermodul (FM/PC)).
  - Schützen Sie den offenen Anschluss und die offene Saugleitung gegen Eindringen von Schmutz.
  - Stecken Sie den Probenzulaufschlauch in einen Auffangbehälter und fixieren Sie ihn.
  - Schalten Sie die Filtrationspumpe ein.  
Lassen Sie die Filtrationspumpe laufen, bis die Flüssigkeitsreste aus dem Probenzulaufschlauch verdrängt sind.
  - Schalten Sie die Filtrationspumpe aus (STOP).
  - Schützen Sie das Filtermodul gegen Austrocknung (siehe Bedienungsanleitung zum Filtermodul FM/PC).
- 5 Schließen Sie den Probenzulaufschlauch anschließend wieder an das Überlaufgefäß an.
- 6 Alyza IQ transportieren oder lagern  
(siehe Abschnitt 7.3 Transport, Lagerung, [173](#)).

## 7.2 Komplexe Wartungs- und Reinigungsarbeiten in der Messeinheit

Für komplexe Wartungsarbeiten oder Reinigungsarbeiten in der Messeinheit empfehlen wir, die Messeinheit auszubauen und in eine saubere Laborumgebung zu transportieren.

Im ausgebauten Zustand sind Teile der Messeinheit leichter erreichbar und die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Sauberkeit) sind besser für die Durchführung komplexer Wartungsarbeiten oder Reinigungsarbeiten geeignet.

### 7.2.1 Messeinheit ausbauen

- 1 Nehmen Sie die Messeinheit des Alyza IQ außer Betrieb (siehe Abschnitt 7.1 Außerbetriebnahme, § 163).
- 2 Sichern Sie den Abfallschlauch gegen das Auslaufen von Flüssigkeiten (z. B. mit Gummistopfen oder saugfähigem Papier).
- 3 Prüfen Sie die Auffangwanne auf Feuchtigkeit.  
Bei größeren Feuchtigkeitsmengen:  
Auffangwanne vor dem Ausbauen trocknen (siehe Abschnitt 6.5.6 Auffangwanne unter den ChemBags auf Flüssigkeit prüfen, § 132).
- 4 Lösen Sie die 2 Befestigungsschrauben der Abdeckblende für die Steuereinheit ACM und entnehmen Sie die Abdeckblende des ACM.
- 5 Stecken Sie die 4 Kabel der Messeinheit von der Steuereinheit ACM ab und lassen Sie sie nach vorne über die Messeinheit hängen.



Bild 7-3 Fixierung der Messeinheit

- 1 Frontabdeckung der Messeinheit
- 2 Fixierung der Messeinheit an der Kühleinheit
- 3 Kühleinheit

- 6 Greifen Sie mit einer Hand in den Griff am oberen Rand der Frontabdeckung (1) der Messeinheit.
- 7 Ziehen Sie die Frontabdeckung der Messeinheit gegen den Widerstand nach vorne weg.
- 8 Heben Sie die Frontabdeckung vorsichtig nach vorne heraus.  
Legen Sie die Frontabdeckung an einem sauberen Ort ab.
- 9 Prüfen Sie, ob sich Flüssigkeit in der Auffangwanne unter den ChemBags befindet (siehe Abschnitt 6.5.6 Auffangwanne unter den ChemBags auf Flüssigkeit prüfen, § 132).

- 10 Ziehen Sie die Fixierung (2) der Messeinheit an der Kühleinheit von unten heraus.
- 11 Heben Sie die Messeinheit nach oben von der Kühleinheit ab und kippen Sie sie nach hinten. Entnehmen Sie anschließend die Messeinheit nach vorne aus dem Gehäuse des Alyza IQ.
- 12 Stellen Sie die Messeinheit an einem ebenen und sauberen Ort ab.
- 13 Schützen Sie die Kabel, die Schläuche und die Messeinheit gegen das Auslaufen von Flüssigkeiten und gegen das Eindringen von Staub und Verunreinigungen (z. B. mit Gummistopfen oder Saugpapier).
- 14 Lösen Sie die nach vorne hängenden Kabel der Messeinheit aus den Führungsritten an der hinteren Abdeckung und legen Sie sie ab.
- 15 Führen Sie jetzt die Wartungsarbeiten in der Messeinheit durch.

### 7.2.2 Komplexe Wartungsarbeiten durchführen

Führen Sie die Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an der ausgebauten Messeinheit durch, z. B.:

- Abfallsammler auf Belag prüfen und reinigen (siehe Abschnitt 7.2.3 Abfallschlauch und Abfallsammler prüfen und reinigen, § 170)

Details zu weiteren komplexen Wartungsarbeiten finden Sie jeweils in der Dokumentation zu den Ersatzteilen, z. B.:

- Spritzenkörper
- Schläuche der Fotometereinheit

### 7.2.3 Abfallschlauch und Abfallsammler prüfen und reinigen

#### HINWEIS

*Ein Belag im Abfallschlauch oder im Abfallsammler (z. B. Kalkablagerung) kann den Ablauf der Flüssigkeiten behindern und zu Schäden durch überlaufende Flüssigkeiten führen.*

- 1 Messeinheit ausbauen (siehe Abschnitt 7.2.1, § 169)


#### HINWEIS

*Beschädigte Schläuche können auslaufen. Geknickte oder verknotete Schläuche behindern den Transport der Flüssigkeiten. Die Schläuche dürfen nicht beschädigt, geknickt oder verknotet werden.*

- 2 Lösen Sie die 2 Schrauben hinter den ChemBags für die hintere Abdeckung der Messeinheit.



3 Kippen Sie die hintere Abdeckung der Messeinheit nach hinten weg.

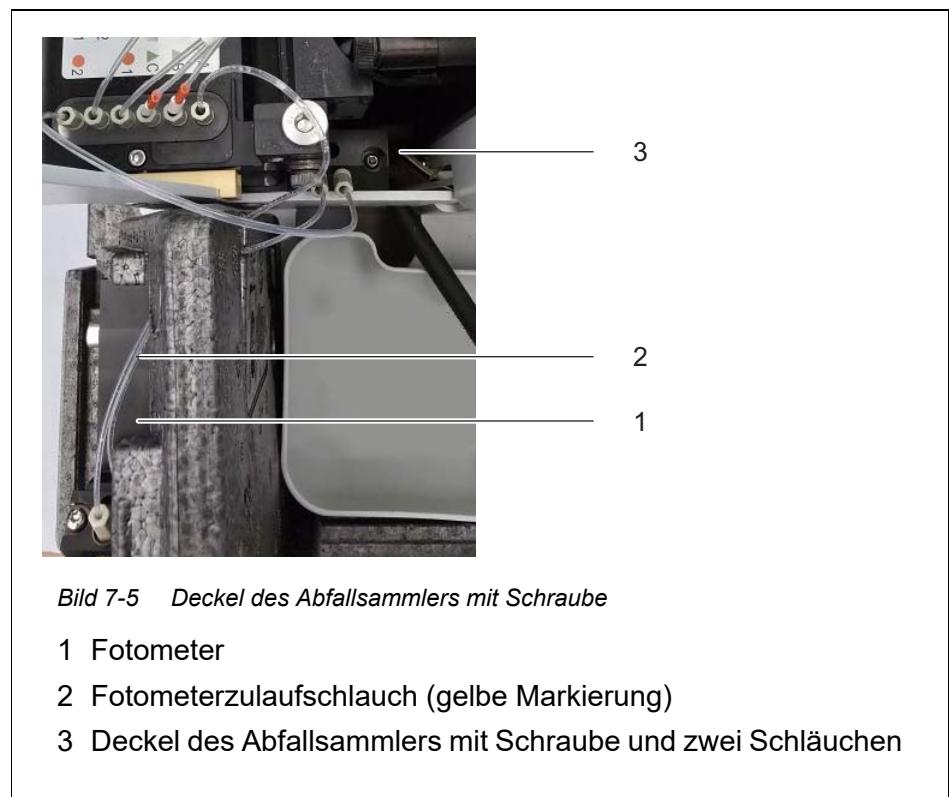

4 Lösen Sie die Schraube am Deckel (3) des Abfallsammlers.

- 5 Ziehen Sie den Deckel (3) des Abfallsammlers mit den beiden Schläuchen so weit nach oben, bis der Boden des geöffneten Abfallsammlers sichtbar ist.
- 6 Bei stehender Flüssigkeit im Abfallsammler, mögliche Verstopfungen im Abfallschlauch beseitigen:
  - Den Abfallschlauch ohne Knick in eine Auffangschale für Flüssigkeiten stecken.
  - Den Gummistopfen vom Abfallschlauch herausziehen.
  - Warten, ob die Flüssigkeit abfließt.
  - Einen ca. 20 cm langen Draht mit stumpfer Spitze bis zum Anschlag in den Abfallschlauch führen, um mögliche Verstopfungen im Abfallschlauch zu lösen.
  - Draht wieder herausziehen.
  - Warten, ob die Flüssigkeit abfließt.
  - Wenn die Flüssigkeit im Abfallsammler nicht abgelaufen ist, die Flüssigkeit absaugen, z. B. mit einer Spritze.
- 7 Prüfen Sie den Abfallsammler auf Bildung eines Belags, z. B. mit einer Taschenlampe.
- 8 Bei erkennbarem Belag im Abfallsammler, den Abfallsammler reinigen:
  - Den Abfallschlauch mit einem Gummistopfen verschließen.
  - Den Abfallschlauch in eine Auffangschale für Flüssigkeiten stecken.
  - Mit einer Spritze den Abfallsammler mit 1 bis 2 ml Reinigungslösung füllen (bei Kalk: z. B. Zitronensäurelösung).
  - Die Reinigungslösung für ca. 15 min einwirken lassen.
  - Den Stopfen vom Abfallschlauch abnehmen und die Reinigungslösung ablaufen lassen.
  - Prüfen, ob sich der Belag aufgelöst hat.
  - Bei Bedarf die Reinigung wiederholen und die Reinigungslösung länger einwirken lassen.
  - Bei Bedarf Reinigungslösung 2 installieren, um geringe Kalkbeläge regelmäßig zu entfernen.
- 9 Setzen Sie den Deckel (mit den zwei gesteckten Schläuchen) wieder auf den offenen Abfallsammler. Die Vertiefung mit der Schraube zeigt nach hinten.
- 10 Setzen Sie die hintere Abdeckung der Messeinheit wieder ein.
- 11 Befestigen Sie hintere Abdeckung wieder mit den 2 Schrauben.
- 12 Hängen Sie die ChemBags wieder auf die Haltestange (siehe Abschnitt 6.5.7, ▶ 134).
- 13 Bauen Sie die Messeinheit wieder ein (siehe Abschnitt 7.2.4, ▶ 173).

### 7.2.4 Messeinheit einbauen

- 1 Setzen Sie die hintere Abdeckung der Messeinheit wieder an die Messeinheit. Schrauben Sie sie wieder mit den 2 Schrauben an der Messeinheit fest.
- 2 Schließen Sie die Messeinheit mit der Frontabdeckung.
- 3 Klemmen Sie die Kabel der Messeinheit von hinten wieder in die Rinnen der hinteren Abdeckung und lassen Sie die Stecker nach vorne hängen.
- 4 Setzen Sie die geschlossene Messeinheit wieder auf die Kühleinheit in das Gehäuse des Alyza IQ ein.
- 5 Neigen Sie die Messeinheit leicht nach hinten und drücken Sie die Messeinheit wieder auf die Kühleinheit.  
Die Messeinheit muss dicht mit der Kühleinheit verbunden sein, damit keine Luftfeuchtigkeit eindringen kann.
- 6 Befestigen Sie die Messeinheit wieder an der Kühleinheit (mit der Fixierung der Messeinheit).
- 7 Stecken Sie den Abfallschlauch wieder in den Sammeltrichter.  
Die Flüssigkeit im Abfallschlauch muss frei fließen können (stetiges Gefälle, kein Knick, keine Beschädigung).
- 8 Schrauben Sie den Probenschlauch der Messeinheit wieder an das Überlaufgefäß.
- 9 Stecken Sie die 4 Datenkabel der Messeinheit wieder am ACM an.
- 10 Stecken Sie die 2 Kabel zur Stromversorgung wieder am Schalterkasten an.
- 11 Setzen Sie die Abdeckblende vor dem ACM wieder ein und befestigen Sie sie mit den 2 Schrauben.

## 7.3 Transport, Lagerung

### 7.3.1 Allgemein

Bitte beachten Sie für Transport und Lagerung des Alyza IQ die zulässigen Umgebungsbedingungen (siehe Abschnitt 9.3 Allgemeine Daten, § 185).  
Bitte beachten Sie, dass sich für Lagerung und Transport keine Flüssigkeiten und ChemBags im Alyza IQ befinden dürfen.

#### **HINWEIS**

*Unsachgemäßer Transport und unsachgemäße Lagerung des Alyza IQ (insbesondere der Messeinheit) kann zu Schäden durch auslaufende Flüssigkeiten führen.*

*Ein sicherer Transport und eine sichere Lagerung sind nur möglich, wenn der Alyza IQ frei von Flüssigkeiten ist (Schläuche, Fotometereinheit, Überlaufgefäß entleert, ChemBags entnommen).*




Auch geringe Schäden an Schläuchen oder ChemBags durch mechanische Belastung (z. B. Druck, Stoß usw.) oder thermische Belastung (z. B. gefrorene Flüssigkeiten) können Folgeschäden durch auslaufende Flüssigkeiten verursachen.

### 7.3.2 Alyza IQ für Transport oder Lagerung vorbereiten

- 1 Nehmen Sie den Alyza IQ außer Betrieb (siehe Abschnitt 7.1 Außerbetriebnahme, 163).

**Messeinheit für  
Transport oder  
Lagerung  
vorbereiten**

- 2 Öffnen Sie die Frontabdeckung der Messeinheit.
- 3 Schrauben Sie die Abdeckblende der Steuereinheit ACM ab.
- 4 Stecken Sie die 4 Kabel von der Steuereinheit ACM ab.
- 5 Schließen Sie die Messeinheit.
- 6 Fixieren Sie die Messeinheit mit den 3 originalen Transportsicherungen in ihrer Position im Gehäuse des Alyza IQ.

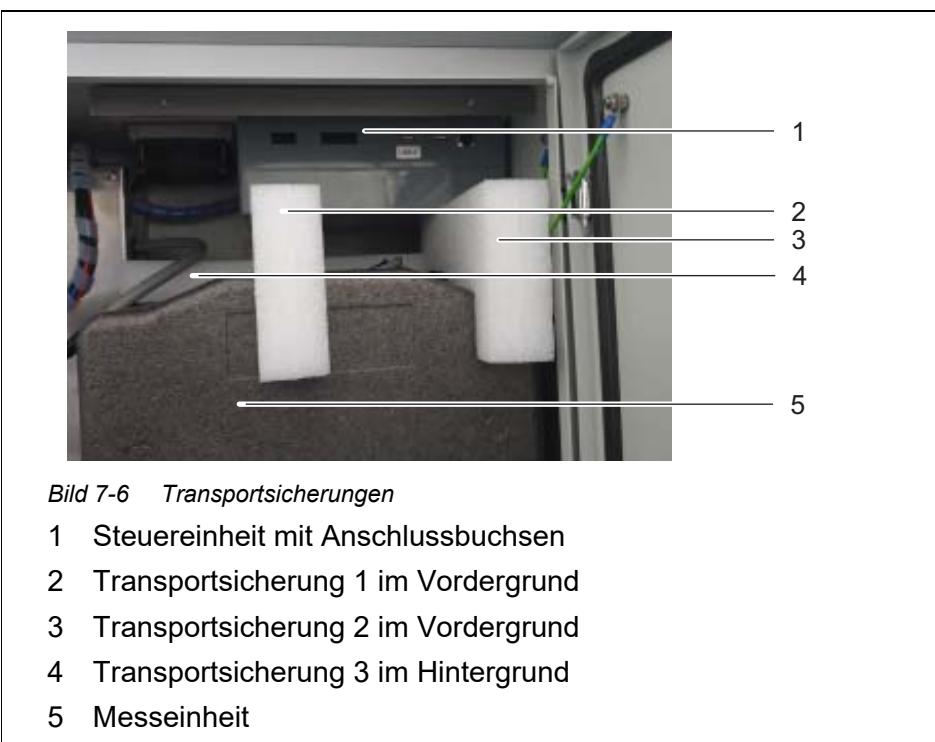

**Grundgerät für Transport oder Lagerung vorbereiten**

- 7 Schalten Sie die Netzteitung spannungsfrei.
- 8 Nehmen Sie die Montageplatte ab (Abschnitt 4.3.13 NETZKABEL UND BEGLEITHEIZUNGEN ANSCHLIEßen).

**WARNUNG**

Bei geöffneter Netzbox besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Folgende Punkte beachten:

- Die Netzbox darf nur im spannungsfreien Zustand geöffnet werden.
- Die Netzbox darf nur von einer elektrotechnischen Fachkraft geöffnet werden.

- 9 Öffnen Sie die Netzbox (siehe Abschnitt 4.3.13 NETZKABEL UND BEGLEITHEIZUNGEN ANSCHLIEßen).
- 10 Lösen Sie die Kabel der Begleitheizungen.
- 11 Demontieren Sie die Flüssigkeitsleitungen (mit Begleitheizungen):
  - 1 Saugleitung (mit Begleitheizung)
  - 1 Rücklaufleitung (mit Begleitheizung)
- 12 Schließen Sie die Netzbox wieder (siehe Abschnitt 4.3.13 NETZKABEL UND BEGLEITHEIZUNGEN ANSCHLIEßen).
- 13 Montieren Sie die Montageplatte wieder (siehe Abschnitt 4.3.13 NETZKABEL UND BEGLEITHEIZUNGEN ANSCHLIEßen)
- 14 Verschließen die Öffnungen am Gehäuseboden wieder mit den Kabelverschraubungen.
- 15 Schließen Sie die Türen des Alyza IQ und sichern Sie die Türen gegen unbeabsichtigtes Öffnen.
- 16 Trennen Sie die Netzteitung von der Trennvorrichtung.
- 17 Trennen Sie das IQ SENSOR NET-Kabel des Alyza IQ vom IQ SENSOR NET-Modul.
- 18 Bei installierter Terminalhalterung:
  - Trennen Sie alle IQ SENSOR NET-Kabel von dem IQ SENSOR NET-Modul.
  - Demontieren Sie die Terminalhalterung (TM).
- 19 Demontieren Sie den Kondensatablaufadapter und das Insektengitter (siehe Abschnitt 4.3.11 INSEKTENSCHUTZ UND KONDENSATABLAUFADAPTER INSTALLIEREN).
- 20 Sichern Sie das Gehäuse des Alyza IQ gegen Beschädigungen (z. B. Stöße, Kippen, Fallen, Verrutschen usw.).

**ChemBags für Transport oder Lagerung vorbereiten****Checkliste Lagerung und Transport**

- 21 Prüfen Sie den Zustand des Alyza IQ mit der Checkliste für Transport und Lagerung.
- 22 Verpacken Sie die ChemBags für den Transport auslaufsicher und geschützt gegen mechanische Belastung (z. B. Stöße, Knicken) und thermische Belastung (z. B. zu niedrige und zu hohe Temperaturen).
- Ist der Alyza IQ für Transport oder Lagerung vorbereitet (siehe Abschnitt 7.1 Außerbetriebnahme,  163)
  - Ist das System entleert (Schläuche, MultiPort Ventil, Fotometereinheit) ?
  - Ist das Überlaufgefäß entleert?
  - Alyza IQ Ist die Messeinheit mit den 3 originalen Transportsicherungen im Gehäuse fixiert?
  - Sind die Gehäusetüren geschlossen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert?
  - Ist das Gehäuse gegen Stöße, Fallen, Kippen und Verrutschen gesichert?
- 23 Transportieren oder lagern Sie den Alyza IQ.
- 24 Transportieren oder lagern Sie ChemBags immer getrennt von der Messeinheit oder dem Gehäuse des Alyza IQ.

#### 7.4 Alyza IQ wieder in Betrieb nehmen



Bei der Wiederinbetriebnahme werden automatisch die Daten der zuletzt benutzten Komponenten (Messeinheit, ChemBags) wieder verwendet.

Eine Installation von Komponenten über den Installations-Assistenten ist nur erforderlich, wenn andere Komponenten installiert werden sollen.

- 1 Gehen Sie bei der Wiederinbetriebnahme vor wie bei der Erstinbetriebnahme (siehe Abschnitt 4 Inbetriebnahme,  34).

## 8 Was tun wenn ...

Anzeige “----”



Hinweise zu der Ursache der Anzeige finden sie im Logbuch und im Alyza-Menü / Tab *Status*.

Ursache	Behebung
Kein (gültiger) Messwert vorhanden	Messung starten und Zeit bis zum Ende der Messung abwarten (2 min)
Drei fehlerhafte automatische Kalibrierungen in Folge	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kalibrierstandards prüfen (z. B. Haltbarkeit)</li> <li>● Anschluss der Kalibrierstandards prüfen</li> <li>● Schläuche für die ChemBags mit Standardlösungen neu befüllen Alyza-Menü / Tab <i>Wartung / Manuelle Funktionen / System befüllen</i></li> <li>● Reinigung durchführen Alyza-Menü / Tab <i>Wartung / Manuelle Funktionen / Reinigen</i></li> <li>● Kalibrierstandards austauschen</li> <li>● Service kontaktieren</li> </ul>
<i>Status FEHLER</i> Der Alyza IQ ist gestoppt  Allgemeines Vorgehen	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Details zum Fehler ansehen z. B. im Alyza-Menü / Tab <i>Status</i> (Details mit &lt;OK&gt; anzeigen) oder Logbuch-Meldung ansehen</li> <li>● Fehler rücksetzen: Alyza-Menü / Tab <i>Wartung / Manuelle Funktionen / Fehler zurücksetzen</i></li> <li>● Fehler beheben</li> <li>● <i>Alyza IQ STARTEN</i></li> <li>● Falls der <i>Status FEHLER</i> weiter besteht: Service kontaktieren</li> </ul>
<i>Status FEHLER</i> Flüssigkeiten von einem oder mehreren ChemBags gelangen nicht zum MultiPort Ventil	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Logbuch-Meldung ansehen</li> <li>● Füllstand der ChemBags prüfen</li> <li>● Anschluss der Schläuche prüfen</li> <li>● Schlauch entleeren und neu befüllen Alyza-Menü / Tab <i>Wartung / Manuelle Funktionen / System entleeren und System befüllen</i></li> </ul>

Ursache	Behebung
<i>Status FEHLER</i> Probenzulauf funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Überlaufgefäß auf sichtbare Verunreinigungen prüfen</li> <li>● Filtrationspumpe prüfen</li> <li>● Filterplatte prüfen und gegebenenfalls reinigen</li> <li>● Filtrationspumpe einschalten</li> <li>● Überlaufgefäß und Saugleitung reinigen</li> </ul>
<i>Status FEHLER</i> Temperatur in der Messeinheit oder in der Fotometereinheit Alyza IQ außerhalb des zulässigen Bereichs (z. B. durch Behinderung Luftzirkulation im Alyza IQ)	<p>Eine Messung (automatisch oder manuell) ist nur möglich, wenn die Betriebstemperatur in der Messeinheit und in der Fotometereinheit im zulässigen Bereich liegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Filtermatten am Gehäuse auf Verschmutzung prüfen und gegebenenfalls austauschen (siehe Abschnitt 6.8.2,  150)</li> <li>● Insektschutz auf Verschmutzung prüfen und gegebenenfalls reinigen</li> <li>● Kondensatablaufadapter auf Verschmutzung prüfen und gegebenenfalls reinigen</li> </ul>
<i>Status FEHLER</i> Gefahr der Bildung von Kondenswasser in der Messeinheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Details zum Fehler ansehen z. B. im Alyza-Menü / Tab <i>Status</i> (Details mit <b>&lt;OK&gt;</b> anzeigen) oder Logbuch-Meldung ansehen</li> <li>● Entfeuchtungsprogramm für die Messeinheit starten Alyza-Menü / Tab <i>Wartung / Manuelle Funktionen / Messeinheit entfeuchten</i></li> <li>● <b>Alyza IQ STARTEN</b></li> </ul>
Stromausfall	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Im Alyza-Menü / Tab <i>Wartung</i> den Alyza IQ wieder starten.</li> <li>● Gegebenenfalls die Funktion „Automatischer Start nach Stromausfall“ aktivieren.</li> </ul>
unbekannt	siehe Logbuch oder Alyza-Menü / Tab <i>Status</i> (Details mit <b>&lt;OK&gt;</b> anzeigen)

**Anzeige OFL**

<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
Messbereich überschritten	Anderen Messbereich wählen
Fehlerhafte Kalibrierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kalibrierstandards prüfen (z. B. Haltbarkeit)</li> <li>● Anschluss der Kalibrierstandards prüfen</li> <li>● Schläuche für die ChemBags mit Standardlösungen neu befüllen Alyza-Menü / Tab <i>Wartung / Manuelle Funktionen / System befüllen</i></li> <li>● Reinigung durchführen Alyza-Menü / Tab <i>Wartung / Manuelle Funktionen / Reinigen</i></li> <li>● Kalibrierstandards austauschen</li> <li>● Service kontaktieren</li> </ul>
Messzelle der Fotometereinheit verschmutzt	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Reinigen Alyza-Menü / Tab <i>Wartung / Manuelle Funktionen / Reinigen</i>)</li> <li>● Service kontaktieren</li> </ul>

**Anzeige ERROR**

<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
Alyza IQ ist nicht richtig angegeschlossen	Zuordnung der Klemmanschlüsse prüfen
Die Kommunikation zwischen Alyza IQ und IQ SENSOR NET ist gestört	Kabel und Anschlüsse prüfen
Die elektrische Stromversorgung des Alyza IQ ist gestört	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stromversorgung prüfen</li> <li>● Maximale Belastung prüfen</li> </ul>

**Messwerte  
unplausibel**

<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
Fehlerhafte Messung	Weitere Messung abwarten
Fehlerhafte Kalibrierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kalibrierung wiederholen</li> <li>● Kalibrierstandards prüfen</li> <li>● Anschluss der Kalibrierstandards prüfen</li> <li>● Schläuche für die ChemBags mit Standardlösungen neu befüllen <i>Alyza-Menü / Tab Wartung / Manuelle Funktionen / System befüllen</i></li> <li>● Kalibrierstandards austauschen</li> <li>● Abstand zwischen Reinigung und Kalibrierung vergrößern.</li> </ul>
Messwerte nach Reinigung immer zu hoch	<p>Die Funktion <i>Konditionierung</i> im Alyza-Menü / Tab <i>Einstellungen / Autom. Reinigung</i>) aktivieren.</p> <p>Nach einer Reinigung erfolgt für die eingestellte Anzahl Schritte je eine Spülung und anschließend eine Spülung mit Probe und zudosierter Reagenz.</p>
Messwerte zu niedrig Messeinheit saugt Luft an (z. B. Luftblasen im Probenschlauch)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pumpleistung der Filtrationspumpe niedriger einstellen (auf ca. 2 - 5 %).</li> <li>● Verschraubungen der Schläuche auf festen Sitz kontrollieren.</li> <li>● Probenschlauch (Überlaufgefäß - Messeinheit) auf Verunreinigung prüfen.</li> </ul>
Messwerte zu niedrig Messeinheit erhält zu wenig Probe (z. B. Verstopfung im Saugschlauch oder im Proben-schlauch)	Gesamten Probenzulauf bis zur Messeinheit reinigen
Messzelle der Fotometereinheit verschmutzt	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Reinigung durchführen <i>Alyza-Menü / Tab Wartung / Manuelle Funktionen / Reinigen</i>)</li> <li>● Service kontaktieren</li> </ul>
Störeinflüsse z. B. in Probenmatrix	Geeigneten Messort wählen

**Messmodus lässt sich nicht einstellen**

<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
Alyza IQ ist nicht gestoppt	Alyza IQ stoppen

**Rote Signal LED an der Messeinheit**

<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
LED leuchtet rot. Fehler, der zum STOPP des Alyza IQ geführt hat	Fehlermeldung im Logbuch prüfen und ggf. beheben
LED blitzt rot Ein akustisches Warnsignal ertönt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Die Frontabdeckung der Messeinheit ist geöffnet. Es besteht die Gefahr von Schäden durch Bildung von Kondenswasser in der Messeinheit. Messeinheit sofort wieder verschließen. Nach 3 Minuten im geöffneten Zustand wird die Messeinheit automatisch von der Stromversorgung getrennt, um Schäden durch Kurzschluss auf der Platine zu vermeiden. Um die Messeinheit für Wartungsarbeiten gefahrlos zu öffnen :           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Starten Sie vorher die Funktion <i>Öffnen der Messeinheit vorbereiten</i>.</li> <li>– Warten Sie bis das Öffnen der Messeinheit freigegeben ist</li> </ul> </li> <li>● Die Verriegelung des MultiPort Ventils ist geöffnet. Es besteht die Gefahr von Schäden durch auslaufende Chemikalien (siehe Abschnitt 6.2, <a href="#">§ 115</a>).</li> </ul>

**Das System lässt sich nicht über das Alyza-Menü entleeren**

<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Defekte Komponente, z. B.:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Spritzenpumpe</li> <li>– MultiPort Ventil (MPV)</li> <li>– ACM</li> <li>– ACS</li> <li>– Netzteil</li> <li>– ...</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Führen Sie eine manuelle Entleerung des Systems durch (siehe Abschnitt 6.10 System manuell entleeren, <a href="#">§ 158</a>).</li> <li>● Tauschen Sie anschließend die defekte Komponente aus.</li> <li>● Service kontaktieren</li> </ul>

**Detaillierte Betriebsdaten des Alyza IQ speichern**

<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
z. B. Anfrage des Service	Übertragen Sie die detaillierten Betriebsdaten Ihres Alyza IQ auf einen USB-Speicher (siehe Abschnitt 5.6.2,  111).

**Auffangwanne unter den ChemBags ist feucht**

<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● ChemBag ist undicht</li><li>● MPV ist undicht</li></ul>	Wanne ausleeren und trocknen (z. B. mit Papiertuch) Vorsicht Chemikalien

## 9 Technische Daten

### 9.1 Messeigenschaften NH4-N, NH3-N, NH4

#### Messmethode

Berthelot-Methode in Kombination mit einem LED-Fotometer

#### Messbereiche und Auflösungen

Messbereich	Messmodus (Zitierform)	Messbereiche	Auflösung	Genauigkeit
Messbereich 1	NH4-N und NH3-N	0,020 .. 1,500 mg/L 0,020 .. 1,500 ppm	0,001	±3%, ±0,060 mg/L
	NH4	0,026 .. 1,931 mg/L 0,026 .. 1,931 ppm	0,001	±3%, ±0,077 mg/L
Messbereich 2	NH4-N und NH3-N	0,020 .. 5,000 mg/L 0,020 .. 5,000 ppm	0,005	±3%, ±0,060 mg/L
	NH4	0,030 .. 6,435 mg/L 0,030 .. 6,435 ppm	0,005	±3%, ±0,080 mg/L
Messbereich 3	NH4-N und NH3-N	0,02 .. 15,00 mg/L 0,02 .. 15,00 ppm	0,01	±3%, ±0,06 mg/L
	NH4	0,03 .. 19,31 mg/L 0,03 .. 19,31 ppm	0,01	±3%, ±0,08 mg/L
Messbereich 4	NH4-N und NH3-N	0,05 .. 50,00 mg/L 0,05 .. 50,00 ppm	0,05	±3%, ±0,15 mg/L
	NH4	0,10 .. 64,35 mg/L 0,10 .. 64,35 ppm	0,05	±3%, ±0,20 mg/L
Messbereich 5	NH4-N und NH3-N	0,5 .. 150,0 mg/L 0,5 .. 150,0 ppm	0,1	±3%, ±0,8 mg/L
	NH4	0,6 .. 193,1 mg/L 0,6 .. 193,1 ppm	0,1	±3%, ±1,0 mg/L

Alle Angaben zur Messgenauigkeit beziehen sich auf die Verwendung von geeigneten Standardlösungen.



Die Anzeigebereiche sind an den unteren Messbereichsgrenzen jeweils bis 0,000 erweitert, entsprechend der jeweiligen Auflösung des Messbereichs.

#### Nachweisgrenze

Messbereich	Nachweisgrenze
1	
2	0,005 mg/L NH4-N / NH3-N

Messbereich	Nachweisgrenze
3	
4	0,01 mg/L NH4-N / NH3-N
5	0,1 mg/L NH4-N / NH3-N

## 9.2 Einsatzcharakteristik

### Eignung und Einsatzgebiete

Der Alyza IQ ist für Online-Messungen der Ammonium-Konzentration (NH4) in wässrigen Proben vorgesehen (z. B. im Kläranlagenablauf) und zur Steuerung und Regelung der Elimination von Ammonium in Kläranlagen.

### Anforderungen an das Messmedium (durch die Messeinheit)

Temperatur	0 ... +50 °C (+32 ... +122°F)
pH-Wert	4 ... 9
Feststoffgehalt	0 (Max. Partikelgröße: 0,45 µm)
Bakterien	0 (Weitestgehend frei von Bakterien)
Luftblasen	0 (Weitestgehend frei von Luftblasen)
Erforderliche Fördermenge	Volumenstoß der Probe im Überlaufgefäß: < 1 ml/Stoß oder, bei quasikontinuierlicher Versorgung: Volumenstrom der Probe im Überlaufgefäß: 1 ... 25 ml/min
Härtegrad	Gesamthärte < 3,5 mmol/l (20 °dH)



Die Anforderungen an das Messmedium werden durch den Einsatz des als Zubehör erhältlichen Filtermoduls FM/PC erfüllt.

### Anforderungen an das Medium (durch das Filtrationssystem)

Der Einsatz des Filtermoduls FM/PC ist möglich, wenn das Medium folgende Anforderungen erfüllt.


Temperatur	+4 ... +45 °C (+39 ... +113°F)
pH-Wert	4 ... 9
Feststoffgehalt	< 6 g/l

### 9.3 Allgemeine Daten


#### Abmessungen und Gewicht

Komponente	Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht (ohne Chemikalien)
Gehäuse mit Komponenten	825 x 675 x 445 mm	bis ca. 50 kg (je nach Ausstattung)

Frontansicht:

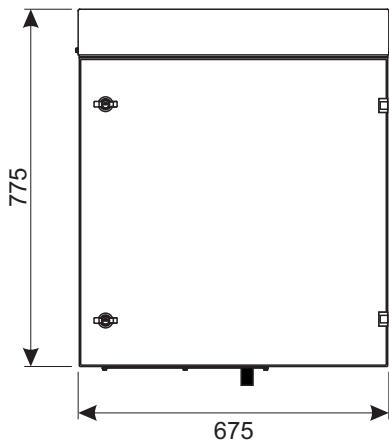

Seitenansicht:

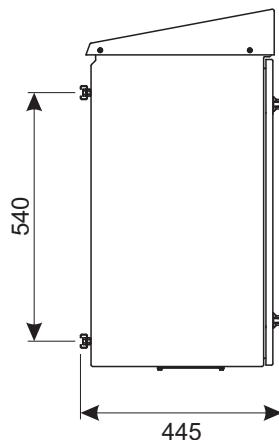

Raumbedarf:



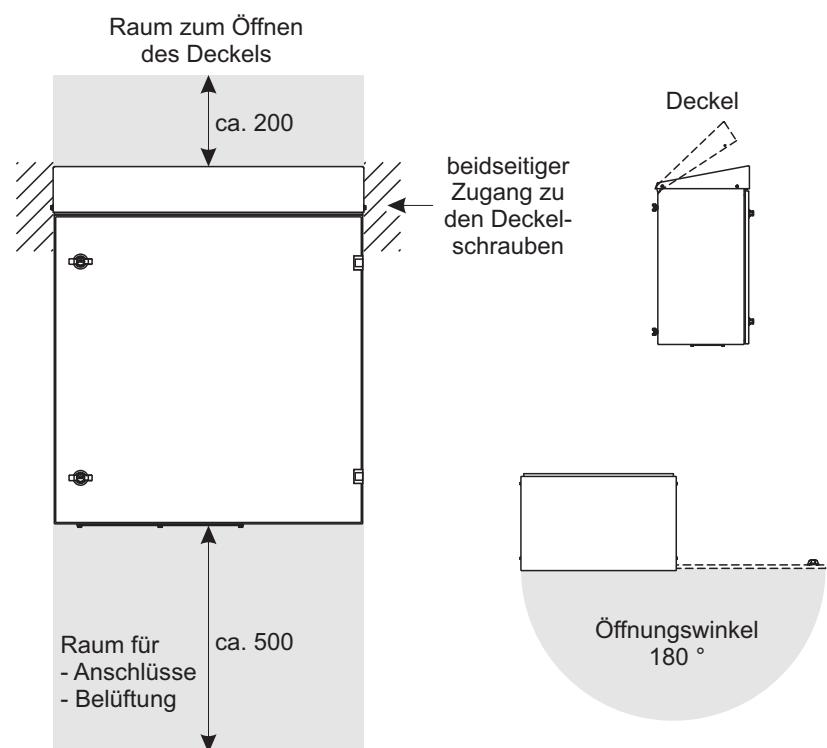


Bild 9-1 Maßzeichnung Alyza IQ Gehäuse (Maße in mm)

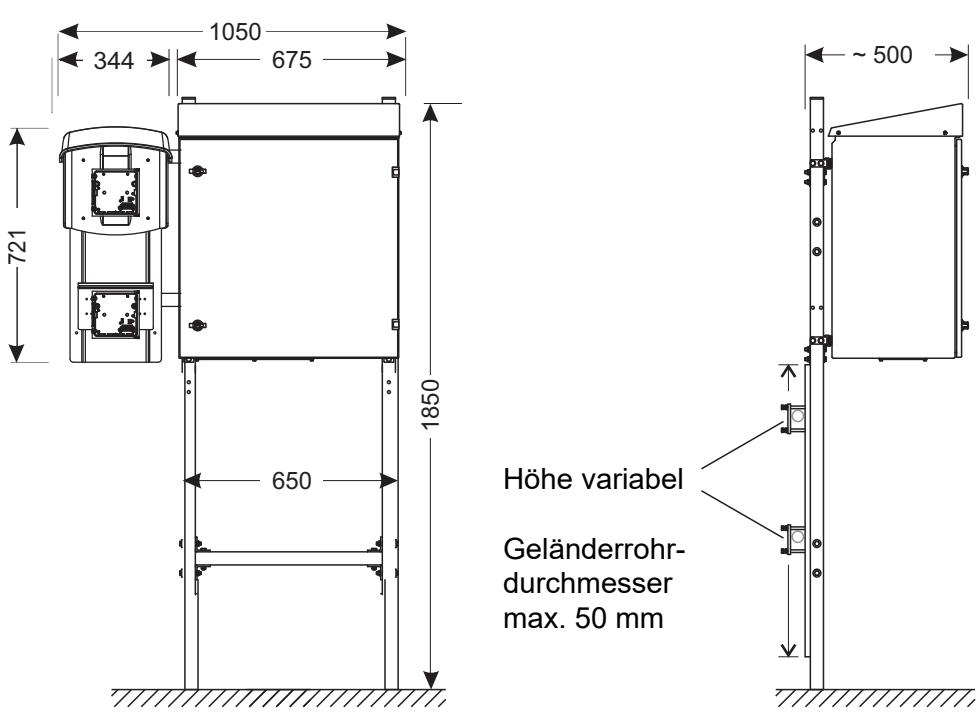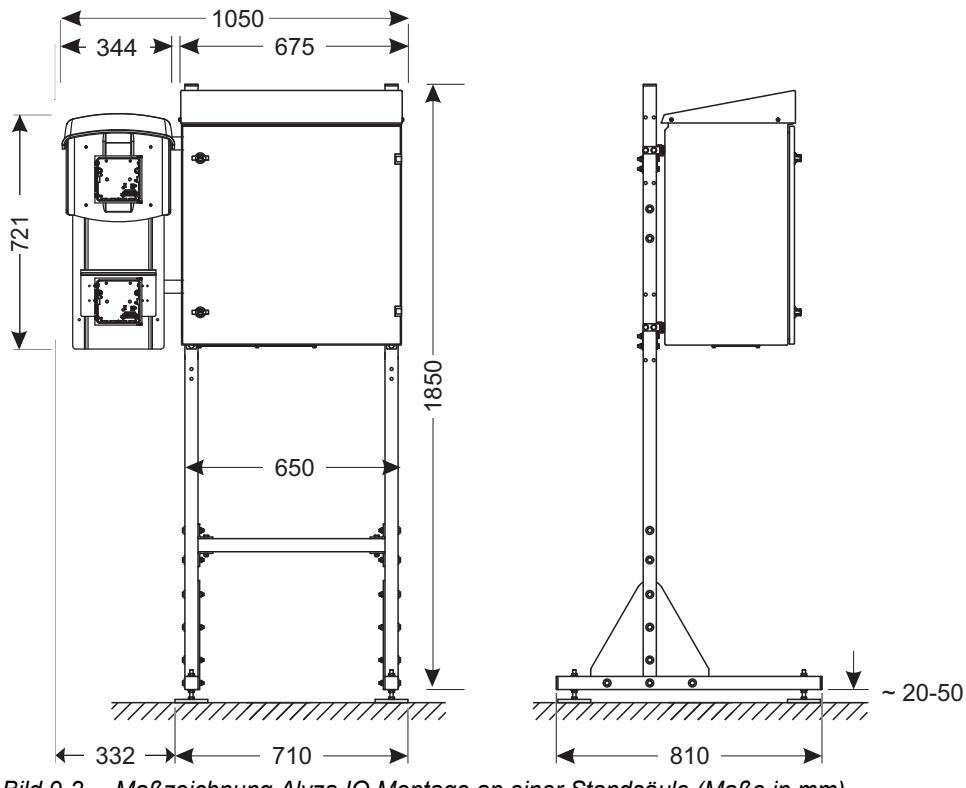

**Anschlusstechnik** Anschluss an das IQ SENSOR NET über IQ SENSOR NET-Kabel

**Umgebungsbedingungen**

Temperaturbereich	+ 5 ... + 40 °C (+ 41 ... +104 °F)
● Montage/Installation/Wartung	
● Betrieb	- 20 ... + 40 °C (- 4 ... + 104 °F)
● Lagerung	- 20 ... + 50 °C (- 4 ... + 122 °F) (im komplett entleerten Zustand)
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 95 % (nicht-kondensierend)
● Montage/Installation/Wartung	≤ 80 %
● Jahresmittel	≤ 90 %
● Betauung	Möglich
Atmosphäre	nicht korrosiv, nicht salzhaltig Der Betrieb in feuchter, salzhaltiger Atmosphäre (z. B. in Meeresnähe) kann zu Korrosion an metallischen Komponenten führen.
Standort	In Innenräumen und im Freien
● Standorthöhe	Max. 4000 m über NN
● Verschmutzungsgrad	2
Chloridkonzentration	< 500 mg/L (kein Meerwasser)

**Komponenten**

Gehäuse	Beständig gegen Sonnenlicht (UV) Material: pulverbeschichtetes Aluminium Montageplatte: pulverbeschichtetes Aluminium
Gehäuse der Messeinheit	EPP Schaum
Kabelverschraubungen an Bodenplatte	M40 x 1,5 (schwarz, groß): Klemmbereich 19 - 28 mm M20 x 1,5 (schwarz, klein): Klemmbereich 6,5 - 12 mm
Überlaufgefäß	Material: PMMA erforderliche Probenmenge: 1... 25 ml/min Für korrekte Messungen muss immer eine ausreichende Probenmenge im Überlaufgefäß verfügbar sein.
Klimatisierung	Heizung, Kühlung, Lüftung

Lichtquelle für Fotometer	LED, 660 nm (rot)
MultiPort Ventil (MPV)	Material: PMMA, Fluorkunststoff, Aluminium

**Zubehör**

Standsäule, Wand- und Geländerhalterung	Schienen: Edelstahl V2A, Schrauben etc.: Edelstahl V2A, V4A
Filtrationseinheit	Membranfläche der Filterplatte: 1300 cm <sup>2</sup> Trenngrenze: < 0,45 µm Max. Betriebstemperatur: 45 °C (113 °F) Max. Saughöhe: 5 m pH-Wert: 2...11,5 Gehäuse: PVC Hüllschlauch: PVC-verstärkter PCV-Schlauch, transparent, 24 x 3 mm Saugleitung: PE 4 x 1 mm Leitungslänge (Saugleitung, Rücklaufleitung): max. 20 m

**Gerätesicherheit**

Angewandte Normen	EN 61010-1 UL 61010-1 CAN/CSA C22.2#61010-1
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 61326-1, EN 61326-2-3, FCC 47 CFR Part 15
Schutzart (Gehäuse)	IP 54 (EN 60529)
Schutzart (interne Netzbox)	IP 67 (EN 60529)
Schutzklasse	I
Überspannungskategorie	II

**9.4 Elektrische Daten**

Eingangsspannung	120 V / 240 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Gebäudeseitige Absicherung	16 A mit FI-Schutzschalter
Netzanschluss:	3-polig, N/L /PE
Leitungsquerschnitt Netzanschluss	Europa: 1,5 ... 4,0 mm <sup>2</sup> USA: AWG 14 ... 12

Kabel (Anforderungen)	<p>Europa: IEC 60332-1-2 USA, Kanada: UL 2556 VW-1</p> <p>Details:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● temperaturbeständig im Bereich von -20 °C...+80 °C (-68 °C...+176 °F),</li> <li>● witterungsbeständig (ganzjährig)</li> <li>● wasserdicht (Kabelmantel)</li> <li>● Kupferleiter</li> </ul>
Leistungsaufnahme Alyza IQ	<p>300 - 1600 W (abhängig von der Länge der Begleitheizung)</p> <p>● Grundverbrauch 300 W</p> <p>● Begleitheizung Saugleitung Rücklaufleitung 16 W/m (max. 80 m Begleitheizung zulässig)</p>
IQ SENSOR NET-Kabel (SNCIQ, SNCIQ/UG, SACIQ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Isolation <math>\geq</math> 500 V</li> <li>● temperaturbeständig im Bereich von -20 °C...+80 °C (-68 °C...+176 °F),</li> <li>● witterungsbeständig (ganzjährig)</li> <li>● wasserdicht (Kabelmantel)</li> </ul>
Leistungsabgabe an das IQ SENSOR NET	max. 10 W

## 9.5 Verbrauchsdaten

Der Chemikalienverbrauch ist abhängig von den eingestellten Intervallen und dem Messbereich (siehe Abschnitt 6.4 ÜBERSICHT DER WARTUNGS- UND REINIGUNGSSARBEITEN).

## 10 Verzeichnisse

### 10.1 Erläuterung der Meldungen

In diesem Kapitel finden Sie eine Liste mit allen Meldungscodes und den dazugehörigen Meldungstexten, die im Logbuch des IQ SENSOR NET Systems für den Alyza IQ vorkommen können.



Informationen zu Inhalt und Aufbau des Logbuchs sowie Aufbau des Meldungscodes finden Sie im Kapitel LOGBUCH der IQ SENSOR NET Systembetriebsanleitung.

Die drei letzten Stellen des Meldungscodes bildet der Teilnehmercode. Er bezeichnet den Teilnehmer (aktive Komponente), der die Meldung verursacht: Einige Fehlermeldungen enthalten einen internen Fehlercode, angeführt durch "#".

Teilnehmercode	Teilnehmer
552	MIQ/Alyza (Adapter ADA)

#### 10.1.1 Fehlermeldungen

Meldungscode	Meldungstext
EA1552	<i>Messbereich über- oder unterschritten</i> * Prozess überprüfen * Anderen Messbereich wählen
EA2552	<i>Sensortemperatur zu hoch!</i> * Prozess und Anwendung überprüfen
EA3552	<i>Sensortemperatur zu niedrig!</i> * Prozess und Anwendung überprüfen
EAM552	<i>Messbereich über- oder unterschritten</i> * Prozess überprüfen
EC1552	<i>Fehler Kalibrierung: Kalibrierstandard konnte nicht ermittelt werden, oder passt nicht zum eingestellten Messbereich.</i> <i>Alyza IQ wurde gestoppt.</i> * eingestellten Messbereich überprüfen * eingesetzten Kalibrierstandard überprüfen
EI1552	<i>Betriebsspannung zu niedrig</i> * Installation und Kabellängen prüfen, Installationsanweisung beachten * Netzteil(e) überlastet, Netzteil(e) ergänzen * Klemm- und Modulverbindungen überprüfen * Defekte Teilnehmer, Teilnehmer austauschen

Meldungscode	Meldungstext
EI2552	<i>Betriebsspannung zu niedrig, kein Betrieb möglich</i> * Installation und Kabellängen prüfen, Installationsanweisung beachten * Netzteil/e überlastet, Netzteil/e ergänzen * Klemm- und Modulverbindungen überprüfen * Defekte Teilnehmer, Teilnehmer austauschen
EI3552	<i>Betriebsspannung zu niedrig</i> * Installation und Kabellängen prüfen, Installationsanweisung beachten * Netzteil überlastet * Klemm- und Modulverbindungen überprüfen * Defekter Teilnehmer, Teilnehmer austauschen
EI4552	<i>Betriebsspannung zu niedrig, kein Betrieb möglich</i> * Installation und Kabellängen prüfen, Installationsanweisung beachten * Netzteil überlastet * Klemm- und Modulverbindungen überprüfen * Defekter Teilnehmer, Teilnehmer austauschen
EI5552	<i>Die Messeinheit ist nicht kompatibel!</i> * Service kontaktieren
EI6552	<i>MPV Typ nicht kompatibel!</i> * Geeigneten MPV Typ installieren.
EIA552	<i>Kommunikationsstörung zwischen MIQ/Alyza und ACM</i> * Verkabelung überprüfen * Spannungsversorgung des Alyza IQ prüfen * Service kontaktieren
ES1552	<i>Teilnehmer-Hardware defekt</i> * Service kontaktieren
ES2552	<i>Teilnehmer-Hardware defekt xxx</i> * Service kontaktieren
ES3552	<i>Gefahr durch Kondenswasser in der Messeinheit. Messeinheit abgeschaltet.</i> * Messeinheit entfeuchten
ES5552	<i>Kommunikationsstörung mit ACS</i> * ACS Verbindung prüfen
ES6552	<i>Druck xxx zu hoch.</i> * Flüssigkeitskreislauf auf Fehler prüfen und ggf. Wartungsteile ersetzen

Meldungscode	Meldungstext
ES7552	<i>Dosierung xxx mehrmals fehlgeschlagen</i> * Zuläufe, Beutel, Kupplungen auf Luftblasen kontrollieren
ES8552	<i>Fehler Initialisierung MPV. Der Alyza IQ wurde gestoppt.</i> * System manuell entleeren (siehe Betriebsanleitung). * MPV tauschen * Service kontaktieren
ES9552	<i>Die Verriegelung des MPV ist geöffnet. Der Alyza IQ wurde gestoppt.</i> * Die Verriegelung des MPV schließen
ESA552	<i>Fehler LED Fotometer: Der Alyza IQ wurde gestoppt.</i> * Service kontaktieren
ESB552	<i>Fehler MPV: Kein MPV erkannt. Der Alyza IQ wurde gestoppt.</i> * MPV korrekt installieren (siehe Betriebsanleitung) * Service kontaktieren
ESC552	<i>Fehler Spritzenpumpe: Der Alyza IQ wurde gestoppt.</i> * Service kontaktieren
ESD552	<i>Druck xxx zu hoch. Der Alyza IQ wurde gestoppt.</i> * Service kontaktieren
ESE552	<i>Fehler Ventil V2 oder Überdruck/Verblockung: Der Alyza IQ wurde gestoppt.</i> * Service kontaktieren
ESF552	<i>Fehler Drucksensor PS1: Drucksensor defekt. Der Alyza IQ wurde gestoppt.</i> * Service kontaktieren
ESG552	<i>Fehler MPV Dichtigkeit: Der Alyza IQ wurde gestoppt.</i> * System manuell entleeren (siehe Betriebsanleitung) * MPV sofort tauschen gemäß Alyza Menü
ESH552	<i>Fehler MPV Dichtigkeit: Der Alyza IQ wurde gestoppt.</i> * System via Alyza Menü entleeren * MPV sofort tauschen gemäß Alyza Menü
ESI552	<i>Fehler MPV Dichtigkeit: System wurde entleert. Der Alyza IQ wurde gestoppt.</i> * MPV sofort tauschen gemäß Alyza Menü
ESJ552	<i>ACS Platine Quertausch!</i> * Service kontaktieren
ESK552	<i>Neue ACS Platine, kein Backup!</i> * Service kontaktieren
ESL552	<i>ACS Software zu alt, kein Restore auf ACS Platine!</i> * Update Software

Meldungscode	Meldungstext
ESM552	<i>ACS Backup Fehler xxx</i>
ESN552	<i>Fehler Totvolumenbestimmung!</i> * Fehler beseitigen * Totvolumenbestimmung erneut durchführen
ESO552	<i>Leistungsabgabe in das IQ Sensor Net zu hoch</i> * Installation und Kabellängen prüfen, Installationsanweisung beachten * Netzteil(e) überlastet, Netzteil(e) ergänzen * Klemm- und Modulverbindungen überprüfen * Defekte Teilnehmer, Teilnehmer austauschen
ESP552	<i>Fehler Blockade Antrieb MPV. Der Alyza IQ wurde gestoppt. Spritzenpumpe wurde gesperrt.</i> * System manuell entleeren (siehe Betriebsanleitung) * Service kontaktieren
ESQ552	<i>Dosierung xxx trotz Wiederholungen fehlgeschlagen: Probe fehlt</i> * Probenzulauf kontrollieren
ESR552	<i>Fehler MPV-Positionierung. Der Alyza IQ wurde gestoppt.</i> * Service kontaktieren
ESS552	<i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i> * Innentemperaturfühler defekt * Der Alyza IQ wurde gestoppt * Achtung: Notbetrieb wegen Frostgefahr! * Service kontaktieren
EST552	<i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i> * Temperaturfühler der Messeinheit defekt * Der Alyza IQ wurde gestoppt * Service kontaktieren
ESU552	<i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i> * Temperaturfühler der Steuereinheit ACM defekt * Achtung: Kondensationsgefahr beim Öffnen der Messeinheit! * Service kontaktieren
ESV552	<i>Heizung Fotometer defekt!</i> * Service kontaktieren
ESW552	<i>Fehler befüllen: xxx</i>

Meldungscode	Meldungstext
ESX552	<p><i>Fehler MPV Verblockung: Alyza IQ wurde gestoppt. System wurde entleert.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* MPV und Verschlauchung zur Spritzenpumpe prüfen</li> <li>* Service kontaktieren</li> </ul>
ESY552	<p><i>Fehler MPV Verblockung: Alyza IQ wurde gestoppt.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* System manuell entleeren (siehe Betriebsanleitung)</li> <li>* MPV und Verschlauchung zur Spritzenpumpe prüfen</li> <li>* Service kontaktieren</li> </ul>
ESZ552	<p><i>Der Ablauf von Abfall aus der Messeinheit ist verstopft. Alyza IQ wurde gestoppt.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Abfallschlauch überprüfen (siehe Betriebsanleitung)</li> <li>* Abfallsammler überprüfen (siehe Betriebsanleitung)</li> </ul>

### 10.1.2 Infomeldungen

Meldungscode	Meldungstext
IA1552	<i>Bitte Laufzeiten der ChemBags überprüfen!</i>
IA2552	<p><i>Zulässige Innentemperatur Grundgerät wurde unterschritten! Akute Frostgefahr!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Zulässige Aussentemperatur für Betrieb beachten</li> <li>* Türen geschlossen halten</li> <li>* Heizung Grundgerät auf Verblockung überprüfen</li> <li>* Bei Defekt: Service kontaktieren</li> </ul>
IA3552	<p><i>Zulässige Innentemperatur Grundgerät wurde überschritten!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Türen geschlossen halten</li> <li>* Lüftergitter auf Verblockung überprüfen</li> <li>* Zulässige Aussentemperatur für Betrieb beachten</li> <li>* Bei Defekt: Service kontaktieren</li> </ul>
IC2552	<p><i>Sensor noch erfolgreich kalibriert, Kalibrierung in Grenzbereich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sensor bald möglichst warten (siehe Bedienungsanleitung)</li> <li>* Kalibrierhistorie ansehen</li> <li>* Kalibrierbedingungen und Kalibrierstandard überprüfen</li> </ul>
IC7552	<p><i>Fehler Kalibrierung: Kalibrierstandard konnte nicht ermittelt werden, oder passt nicht zum eingestellten Messbereich. Kalibrierung wird verworfen. Messung wird mit der aktuell gültigen Kalibrierung fortgesetzt!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* eingestellten Messbereich überprüfen</li> <li>* eingesetzten Kalibrierstandard überprüfen</li> </ul>

Meldungscode	Meldungstext
IC8552	<p><i>Fehler Kalibrierung: Dosier- oder Druckfehler xxx.</i>  <i>Kalibrierung wird verworfen. Messung wird mit der aktuell gültigen Kalibrierung fortgesetzt!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Zuläufe, Beutel, Kupplungen auf Luftblasen kontrollieren</li> <li>* Flüssigkeitskreislauf auf Fehler prüfen und ggf. Wartungsteile ersetzen</li> <li>* Flüssigkeitskreislauf reinigen</li> </ul>
IC9552	<p><i>Fehler Reinigung: Dosier- oder Druckfehler xxx.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Zuläufe, Beutel, Kupplungen auf Luftblasen kontrollieren</li> <li>* Flüssigkeitskreislauf auf Fehler prüfen und ggf. Wartungsteile ersetzen</li> <li>* Flüssigkeitskreislauf reinigen</li> </ul>
II1552	<p><i>Sprache nicht verfügbar,</i>  <i>Ersatzsprache Deutsch</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Service kontaktieren</li> </ul>
IS1552	<p><i>Die Frontabdeckung der Messeinheit ist offen. Gefahr durch Kondenswasser.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>Die Frontabdeckung der Messeinheit sofort schließen!</i></li> </ul>
IS3552	<i>MPV wurde gewechselt!</i>
IS4552	<i>Warnung MPV Dichtigkeit: MPV-Tausch empfohlen</i>
IS5552	<i>ACS Backup erstellt!</i>
IS6552	<i>ACS Backup zurückgeschrieben!</i>
IS7552	<p><i>USB-Speicher od. Alyza Kontrolldatei fehlt!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>USB-Kabel an Steuereinheit ACM ab- und anstecken</i></li> </ul>
IS8552	<i>Küvettentausch durchgeführt!</i>
IS9552	<i>Vtot bestimmt!</i>
ISA552	<i>Vpark bestimmt!</i>
ISB552	<i>Alyza IQ wurde umkonfiguriert!</i>
ISC552	<p><i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>Stromunterbrechung an Deckenlüfter</i></li> <li>* <i>Service kontaktieren</i></li> </ul>
ISD552	<p><i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <i>Deckenlüfter</i></li> <li>* <i>Service kontaktieren</i></li> </ul>

Meldungscode	Meldungstext
ISE552	<i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i> * Achtung: Frostgefahr, wenn Umgebungstemperatur unter 0°C geht! * Stromunterbrechung Heizung Grundgerät * Service kontaktieren
ISF552	<i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i> * Heizung Grundgerät * Achtung: Frostgefahr, wenn Umgebungstemperatur unter 0°C geht! * Service kontaktieren
ISG552	<i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i> * Stromunterbrechung an Peltierelement der Kühleinheit * Service kontaktieren
ISH552	<i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i> * Peltierelement der Kühleinheit * Service kontaktieren
ISI552	<i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i> * Stromunterbrechung an Außenlüfter Peltierelement * Service kontaktieren * Service kontaktieren
ISJ552	<i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i> * Außenlüfter Peltierelement * Service kontaktieren
ISK552	<i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i> * Stromunterbrechung an Innenlüfter Peltierelement * Service kontaktieren * Service kontaktieren
ISL552	<i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i> * Innenlüfter Peltierelement * Service kontaktieren
ISM552	<i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i> * Stromunterbrechung Heizung Messeinheit * Service kontaktieren
ISN552	<i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i> * Heizung Messeinheit * Service kontaktieren
ISO552	<i>Interne Spannung unplausibel.</i> * Service kontaktieren

Meldungscode	Meldungstext
ISP552	<p><i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Feuchtigkeitsmessung der Steuereinheit ACM defekt.</li> <li>* Messung ist nicht beeinträchtigt.</li> <li>* Achtung: Öffnen der Messeinheit kann entschieden länger dauern.</li> <li>* Service kontaktieren</li> </ul>
ISQ552	<p><i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Deckenlüfter</li> <li>* Service kontaktieren</li> </ul>
ISR552	<p><i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Heizung Grundgerät</li> <li>* Achtung: Frostgefahr, wenn Umgebungstemperatur unter 0°C geht!</li> <li>* Service kontaktieren</li> </ul>
ISS552	-
IST552	<p><i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Peltierelement der Kühleinheit</li> <li>* Service kontaktieren</li> </ul>
ISU552	<p><i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Außenlüfter und Peltierelement</li> <li>* Service kontaktieren</li> </ul>
ISV552	<p><i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Innenlüfter und Peltierelement</li> <li>* Service kontaktieren</li> </ul>
ISW552	<p><i>Klimaregelung nicht voll funktionsfähig!</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Heizung Messeinheit</li> <li>* Service kontaktieren</li> </ul>

## 10.2 Status-Info

Die Status-Info ist eine kodierte Information über den aktuellen Zustand eines Sensors. Jeder Sensor sendet diese Status-Info an den Controller. Die Status-Info von Sensoren besteht aus 32 Bits, von denen jedes den Wert 0 oder 1 annehmen kann.

### Status-Info allgemeiner Aufbau

0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 15	
1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	(allgemein)
0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	(intern)
16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31	

Die Bits 0 - 15 sind für allgemeine Informationen reserviert.

Die Bits 16 - 21 sind für interne Service-Informationen reserviert.

Sie erhalten die Status-Info:

- über eine manuelle Abfrage im Menü *Einstellungen/Settings/Service/Liste aller Teilnehmer* (siehe IQ SENSOR NET Systembetriebsanleitung)
- über eine automatisierte Abfrage
  - einer übergeordneten Prozessleittechnik (z. B. bei Anbindung an den Profibus)
  - des IQ Data Server (siehe Bedienungsanleitung IQ SENSOR NET Software Pack)

Die Auswertung der Status-Info, z. B. bei automatisierter Abfrage, muss für jedes Bit einzeln erfolgen.


### Status-Info Alyza IQ

Statusbit	Erläuterung
Bit 0	<i>Teilnehmer-Hardware defekt</i>
Bit 1	<i>FEHLER</i> Der Alyza IQ ist gestoppt
Bit 2	<i>Bitte Laufzeiten der ChemBags überprüfen!</i>
Bit 3	-
Bit 4 - 31	-

## 11 Entsorgung

Die Handhabung und die Entsorgung von jeglichem Abfall müssen entsprechend den lokalen Gesetzen und Vorschriften erfolgen.

### Nur für die EU: Fachgerechte Entsorgung dieses Produkts — WEEE-Richtlinie über elektrische und elektronische Altgeräte

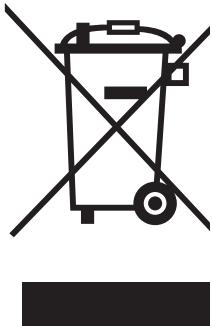

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder den Schriftstücken bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Verwendungsdauer nicht zusammen mit sonstigem Abfall entsorgt werden darf.

Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, entsorgen Sie diese Gegenstände bitte getrennt von anderen Abfällen und fördern Sie verantwortungsbewusst die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen, indem Sie diese einem Recycling zuführen.

Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten können an den Händler zurückgegeben werden.





# Xylem |'zīləm|

- 1) Das Gewebe in Pflanzen, das Wasser von den Wurzeln nach oben befördert;
- 2) ein führendes globales Wassertechnologie-Unternehmen.

Wir sind ein globales Team, das ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lösungen zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der Wasserverwendung und die Aufbereitung sowie Wiedernutzung von Wasser in der Zukunft verbessern. Wir unterstützen Kunden aus der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Industrie sowie aus der Privat- und Gewerbegebäudetechnik mit Produkten und Dienstleistungen, um Wasser und Abwasser effizient zu fördern, zu behandeln, zu analysieren, zu überwachen und der Umwelt zurückzuführen. Darüber hinaus hat Xylem sein Produktpotfolio um intelligente und smarte Messtechnologien sowie Netzwerktechnologien und innovative Infrastrukturen rund um die Datenanalyse in der Wasser-, Elektrizitäts- und Gasindustrie ergänzt. In mehr als 150 Ländern verfügen wir über feste, langjährige Beziehungen zu Kunden, bei denen wir für unsere leistungsstarke Kombination aus führenden Produktmarken und Anwendungskompetenz, getragen von einer Tradition der Innovation, bekannt sind.

**Weitere Informationen darüber, wie Xylem Ihnen helfen kann, finden Sie auf [www.xylem.com](http://www.xylem.com).**



## **Service und Rücksendungen:**

Xylem Analytics Germany

Sales GmbH & Co. KG

WTW

Am Achalaich 11

82362 Weilheim

Germany

Tel.: +49 881 183-325

Fax: +49 881 183-414

E-Mail [wtw.rma@xylem.com](mailto:wtw.rma@xylem.com)

Internet: [www.xylemanalytics.com](http://www.xylemanalytics.com)



Xylem Analytics Germany GmbH  
Am Achalaich 11  
82362 Weilheim  
Germany

