




AmmoLyt[®] *Plus* 700 IQ

MODULÆR KOMBINASJONSSENSOR FOR AMMONIUM

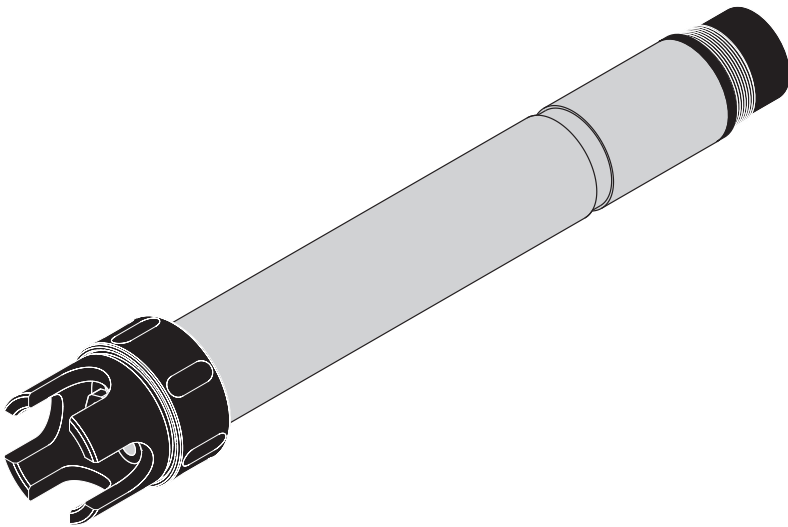

a xylem brand

Innhold

1	Oversikt	5
1.1	Slik bruker du denne bruksanvisningen for komponenten	5
1.2	Sensorens struktur AmmoLyt®Plus 700 IQ	6
1.3	Anbefalte bruksområder	7
2	Sikkerhet	9
2.1	Sikkerhetsinformasjon	9
2.1.1	Sikkerhetsinformasjon i bruksanvisningen	9
2.1.2	Sikkerhetsskilt på produktet	9
2.1.3	Ytterligere dokumenter som gir sikkerhetsinformasjon	9
2.2	Sikker drift	10
2.2.1	Autorisert bruk	10
2.2.2	Krav til sikker drift	10
2.2.3	Uautorisert bruk	10
3	Igangsetting	11
3.1	Leveranseomfang	11
3.2	IQ SENSOR NET-systemkrav	11
3.3	Merknader om håndtering av elektrodene	12
3.3.1	Effekter som generelt bør unngås	12
3.3.2	Referanseelektrode	13
3.3.3	Måleelektroder og kompensasjonselektroder	14
3.4	Gjøre sensoren klar for måling	15
3.4.1	Utstyre sensoren med elektroder	15
3.4.2	Montering av beskyttelseshetten	16
3.4.3	Koble sensoren til IQ SENSOR NET	17
3.5	Innstillinger	19
3.5.1	Generell informasjon	19
3.5.2	Dekke bord AmmoLyt+ (ammoniumsensors)	20
3.5.3	Dekke bord AmmoLyt+K (kalium sensor)	22
4	Matrisejustering, sjekk og kalibrering	24
4.1	Generell informasjon	24
4.2	Matrisejustering	25
4.2.1	Generell informasjon om matrisejustering	25
4.2.2	Utføre matrisejusteringen	25
4.2.3	Resultat av matrisejusteringen	26
4.2.4	Spesialfunksjoner	27
4.3	Sjekk og kalibrering i standardløsninger	27

4.3.1	Generell informasjon om kontroll og kalibrering	27
4.3.2	Resultat av kontrollen	29
4.3.3	Resultat av kalibreringen	30
4.4	Sensorhistorikk	30
5	Måling	33
5.1	Måleoperasjon	33
5.2	Faktorer som påvirker den målte verdien	33
6	Vedlikehold og elektrodebytte	34
6.1	Generelle vedlikeholdsinstruksjoner	34
6.2	Utvendig rengjøring	34
6.3	Utskifting av elektrodene	36
7	Reservedeler og tilbehør	37
7.1	Elektroder	37
7.2	Generelt tilbehør	37
8	Hva skal jeg gjøre hvis ...	39
8.1	Tolkning av driftspenningen	39
8.2	Feilårsaker og rettsmidler	40
9	Tekniske data	43
9.1	Måleegenskaper	43
9.2	Applikasjonsbetingelser	45
9.3	Generell data	45
9.4	Elektriske data	46
9.5	Data for VARiON ^{®Plus} -elektroder	47
9.5.1	Responstider	47
9.5.2	Materialer	47
9.5.3	Vekt	47
10	Indekser	48
10.1	Forklaring av meldingene	48
10.1.1	Feilmeldinger	48
10.1.2	Informative meldinger	49
10.2	Statusinformasjon	49

1 Oversikt

1.1 Slik bruker du denne bruksanvisningen for komponenten

**Strukturen til
IQ SENSOR NET -
bruksanvisningen**

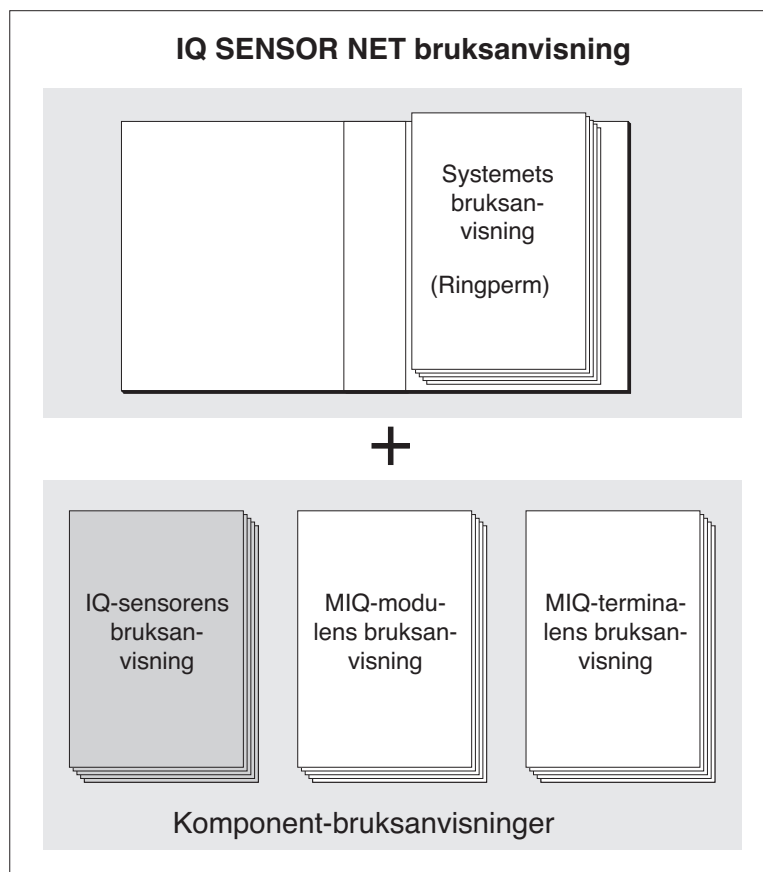


Fig. 1-1 Strukturen til IQ SENSOR NET-bruksanvisningen

IQ SENSOR NET-bruksanvisningen har en modulær struktur som IQ SENSOR NET seg selv. Den består av en systembrugerhåndbok og bruksanvisninger for alle komponentene som brukes.

Arkiver denne bruksanvisningen for komponenten i ringpermen til systemets bruksanvisning.

1.2 Sensorens struktur AmmoLyt^{®Plus} 700 IQ

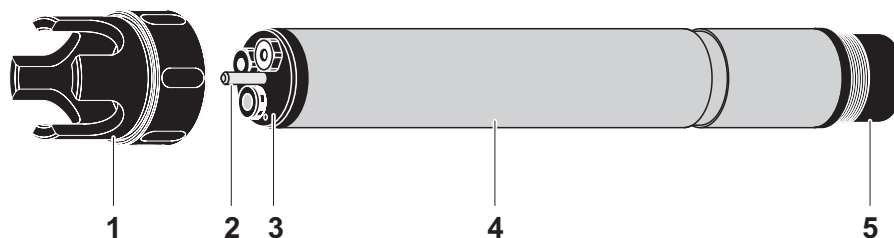


Fig. 1-2 Sensorens struktur AmmoLyt^{®Plus} 700 IQ

1	Beskyttende hette
2	Temperatursensor
3	Elektrodestøtte med elektroder (prøveutstyr)
4	Sensor aksel
5	Plugghodekontakt

Elektroder

For en AmmoLyt^{®Plus} 700 IQ-sensor klar til å måle, en felles brukt referanseelektrode og minst én ionefølsom elektrode for den målte hovedparameteren (ammonium) kreves. Elektrodenes skrues inn i elektrodestøtten. Elektrodestøtten har tre kontakter for dette.

Automatisk kompensasjon for forstyrrende ioner

AmoLyt^{®Plus} 700 IQ aktiverer automatisk kompensasjon for forstyrrende ioner for den målte hovedparameteren. Dermed kan påvirkningen av interfererende ioner på grunn av måleteknikk automatisk kompenseres for.

For ammoniummåling er det viktigste interfererende ionet i vann/avløpsvann-applikasjoner kalium. For å bestemme konsentrasjonen av forstyrrende ioner, en annen elektrode (kompensasjonselektrode) er montert i en ledig kontakt.





Informasjon om det grunnleggende ved måling med ionefølsomme elektroder er gitt i primeren, IONESELEKTIV MÅLING I ONLINE ANALYSE.

Driftsmoduser og elektrodeutstyr

På grunn av sin modulære struktur, er AmmoLyt®Plus 700 IQ kan tilpasses ulike krav (se tabell på neste side).

Merknader på bordet:

Referanseelektroden har en ekstra kontakt merket med en fordypning. De ionefølsomme elektrodene kan monteres i de resterende tre beholderne i hvilken som helst rekkefølge. Tomme beholdere må lukkes med VARiON® BP blindplugg.

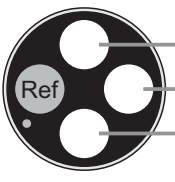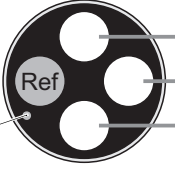Driftsmodus	Elektrodeutstyr
Ammoniummåling	
Ammoniummåling, kompensert	

Kalibreringsfri drift

AmmoLyt®Plus 700 IQ-sensoren er umiddelbart klar til å måle etter å ha blitt utstyrt med elektroder. For nøyaktige målinger er det bare nødvendig å justere elektrodene til prøvematriksen ("matrisejustering"). I den anbefalte applikasjonen (se seksjon 1.3 ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER), forblir måleegenskapene til elektrodene stabile i hele levetiden. Derfor anbefales ikke kalibrering.

Mulige endringer av prøvematriksen kan bestemmes ved sporadiske sammenligningsmålinger (f.eks. fotometer) og kompensert for med en ny matrisejustering etter behov. Sensoren må ikke tas ut av prøven for dette.

Skjerming av AmmoLyt®Plus 700 IQ

AmmoLyt®Plus 700 IQ-sensoren og de tilsvarende elektrodene i forbindelse med IQ SENSOR NET-systemet danne et målesystem som i høy grad er beskyttet mot lav- og høyfrekvente forstyrrelser samt mot indirekte effekter av lynnedslag.

1.3 Anbefalte bruksområder

AmmoLyt®Plus 700 IQ-sensoren er en sensor for online bestemmelse av ammoniumioner i vann- eller avløpsvannapplikasjoner. Det supplerer DO-måling i luftetanken til avløpsrensaneanlegg og muliggjør en effektiv prosesskontroll av nitrogenfjerning.



Mer detaljert informasjon om måling med ionefølsomme elektroder er gitt i primeren, IONESELEKTIV MÅLING I ONLINE ANALYSE.

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsinformasjon

2.1.1 Sikkerhetsinformasjon i bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk av produktet. Les denne bruksanvisningen grundig og gjør deg kjent med produktet før du tar det i bruk eller arbeider med det. Bruksanvisningen må oppbevares i nærheten av sensoren slik at du alltid kan finne den informasjonen du trenger.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner er fremhevet i denne bruksanvisningen. De er indikert med varselsymbolet (trekanten) i venstre kolonne. Signalordet (f.eks. "FORSIKTIG") indikerer farenivået:



ADVARSEL

indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til alvorlig (irreversibel) skade eller død dersom sikkerhetsinstruksen ikke følges.



FORSIKTIGHET

indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til lett (reversibel) skade dersom sikkerhetsinstruksen ikke følges.

Merknad

indikerer en situasjon der varer kan bli skadet dersom de nevnte handlingene ikke blir iverksatt.

2.1.2 Sikkerhetsskilt på produktet

Legg merke til alle etiketter, informasjonsskilt og sikkerhetssymboler på produktet. Et varselsymbol (trekant) uten tekst refererer til sikkerhetsinformasjonen i denne bruksanvisningen.

2.1.3 Ytterligere dokumenter som gir sikkerhetsinformasjon

Følgende dokumenter gir tilleggsinformasjon som du bør ta hensyn til for din sikkerhet når du arbeider med målesystemet:

- Bruksanvisninger for andre komponenter i målesystemet (strømpakker, kontroller, tilbehør)
- Sikkerhetsdatablad for kalibrerings- og vedlikeholdsutstyr (f.eks. rengjøringsløsninger).

2.2 Sikker drift

2.2.1 Autorisert bruk

Den autoriserte bruken av AmmoLyt^{®Plus} 700 IQ består av dens bruk som sensor i IQ SENSOR NET. Kun drift og drift av sensoren i henhold til instruksjonene og de tekniske spesifikasjonene gitt i denne bruksanvisningen er autorisert (se kapittel 9 TEKNISKE DATA). All annen bruk anses som uautorisert.

2.2.2 Krav til sikker drift

Legg merke til følgende punkter for sikker drift:

- Produktet må kun brukes i henhold til den autoriserte bruken spesifisert ovenfor.
- Produktet må kun forsynes med strøm fra de energikildene som er nevnt i denne bruksanvisningen.
- Produktet må kun brukes under de miljøforholdene som er nevnt i denne bruksanvisningen.
- Produktet kan ikke åpnes.

2.2.3 Uautorisert bruk

Produktet må ikke tas i bruk dersom:

- den er synlig skadet (f.eks. etter å ha blitt transportert)
- den ble lagret under ugunstige forhold i en lengre periode (lagringsforhold, se kapittel 9 TEKNISKE DATA).

3 Igangsetting

3.1 Leveranseomfang

AmmoLyt®Plus 700 IQ-sensoren leveres i sett for ulike målekrav. Hvert sett inneholder følgende komponenter:

- Uutstyrt sensor AmmoLyt®Plus 700 IQ. Elektrodekontaktene er lukket med blindplugg
- Referanseelektrode VARiON®I tillegg til Ref
- Avhengig av settet, passende valg fra følgende måle- og kompensasjonselektroder:
 - VARiON®I tillegg til NH4 (ammoniumelektrode)
 - VARiON®I tillegg til K (kaliumelektrode for kompensasjon)
- Spesiell pipenøkkel
- VARiON® 700 IQ-SK beskyttelseshette
- Kaliumkloridløsning for oppbevaring av referanseelektroden
- Bruksanvisning



Informasjon om tilgjengelige sett er gitt i katalogen og på Internett.

3.2 IQ SENSOR NET-systemkrav

Programvareversjoner av kontrolleren og terminalkomponenter

Drift av AmmoLyt®Plus 700 IQ krever følgende programvarestatuser i IQ SENSOR NET, avhengig av systemet:

- | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| ● MIQ/MC2 | Programvare: | Versjon 3.35 eller høyere |
| ● MIQ/TC 2020 XT | Forenklet betjening fra programvare: | Versjon 3.60 eller høyere |
| ● DIQ/S 182 | Programvare: | Versjon 3.21 eller høyere |
| ● MIQ/C184 (XT) | Kontrollprogramvare: | Versjon 2.83 eller høyere |
| | Terminalprogramvare: | Versjon 2.91 eller høyere |
| ● MIQ/MC | Kontrollprogramvare: | Versjon 2.83 eller høyere |

- MIQ/T 2020 (PLUSS) Terminalprogramvare: Versjon 2.91 eller høyere
- IQ-LabLink-prosedyre Programvare: Versjon 3.06 til (AmmoLyt^{®Plus} 700 IQ) versjon 3.25

3.3 Merknader om håndtering av elektrodene

Elektrodene til AmmoLyt^{®Plus} 700 IQ-sensor ble utviklet for grov bruk i avløpsrenseanlegg. De er imidlertid presisjonsdeler som kan bli skadet ved upassende bruk.

3.3.1 Effekter som generelt bør unngås

Unngå følgende effekter som kan påvirke måleegenskapene til elektrodene negativt eller redusere levetiden:

- Uttørking av elektrodemembranen og koblingen
- Riping av elektrodemembranen og krysset
- Kontakt med fett, olje, alkohol, syrer, lut, tensider og lignende stoffer
- Rengjøring med oppvaskmiddel (tenside!)
- Rengjøring med eller oppbevaring i avionisert vann
- Lagring i feil oppbevaringsløsning

Følg derfor instruksjonene i de to neste kapitlene nøyaktig.

3.3.2 Referanseelektrode

Igangsetting

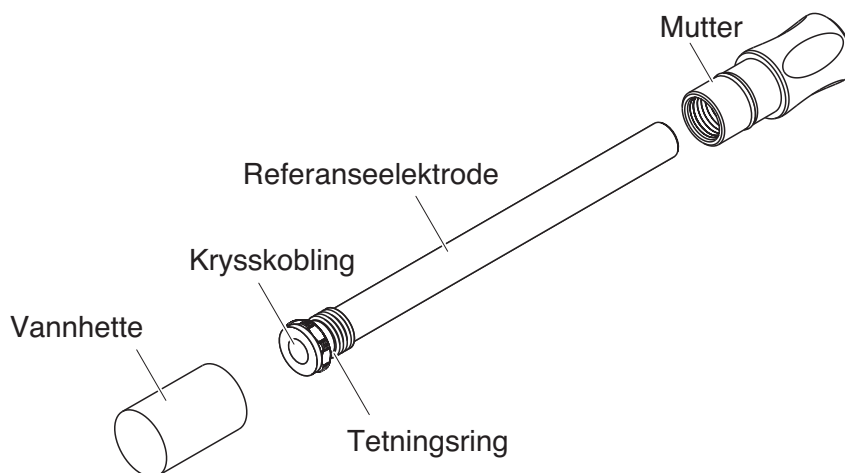


Fig. 3-1 Referanseelektrode med oppbevaringshjelpemidler

I leveringstilstand er elektroden utstyrt med en vanningshette og en mutter som beskytter innskruingsgjengen. Vannhetten inneholder 3 mol/l kaliumkloridløsning. Før montering, skru av vanningslokket. Skru deretter ut elektroden fra mutteren med den spesielle sekskantnøkkelen. Behold begge oppbevaringshjelpemidlene i tilfelle du vil oppbevare elektroden.



Krysset til referanseelektroden må ikke

- tørke opp (følg merknadene om oppbevaring)
- bli skadet
- bringes i kontakt med fett.

Merknader om lagring

Hvis du ikke skal bruke elektroden over lengre tid, skru elektroden inn i mutteren så langt det går. Fyll vanningshetten til randen med 3 mol/l kaliumkloridløsning og skru vannlokket godt på elektroden for hånd.

3.3.3 Måleelektroder og kompensasjonselektroder

Igangsetting

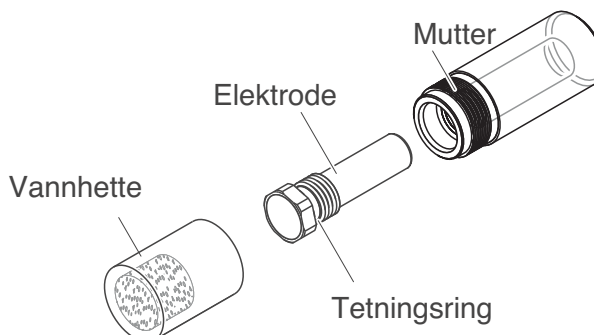


Fig. 3-2 Måle- eller kompensasjonselektrode med oppbevaringshjelpemidler

I leveringstilstand er hver elektrode utstyrt med en vanningshette og en mutter som beskytter innskruingsgjengen. Før installasjon, fjern først vanningshetten og ved hjelp av den spesielle sekskantnøkkelen, skru av elektroden fra mutteren. Behold begge oppbevaringshjelpemidlene i tilfelle du vil oppbevare elektroden.



Membranen til elektroden må ikke

- tørke opp (følg merknadene om oppbevaring)
- bli skadet
- bringes i kontakt med fett.

Merknader om lagring

Hvis du ikke skal bruke elektroden over lengre tid, skru elektroden inn i mutteren så langt det går. Bløtlegg skuminnsetsen i vanningshetten med VARiON®/ES-1 standardløsning (lavere konsentrasjon) og plugg elektroden inn i vanningslokket.

Merknad

Sørg for å bruke riktig løsning for vanningshetten (VARiON®/ES -1 standardløsning). Hvis du i stedet bruker vanningsløsningen til referanseelektroden, kan funksjonen til elektroden bli alvorlig skadet.

3.4 Gjøre sensoren klar for måling

3.4.1 Utstyre sensoren med elektroder

Merknad

Sensoren kan bli skadet av smuss og fuktighet. Før du monterer elektrodene, sørg for at området bak tetningsringen på elektrodene og kontakten er tørt og rent. De AmmoLyt®Plus 700 IQ må kun senkes ned når elektrodene eller originale blindplugger er montert.



Mer detaljert informasjon om elektrodeutstyret for de ulike driftsmodusene er gitt i Kapittel.

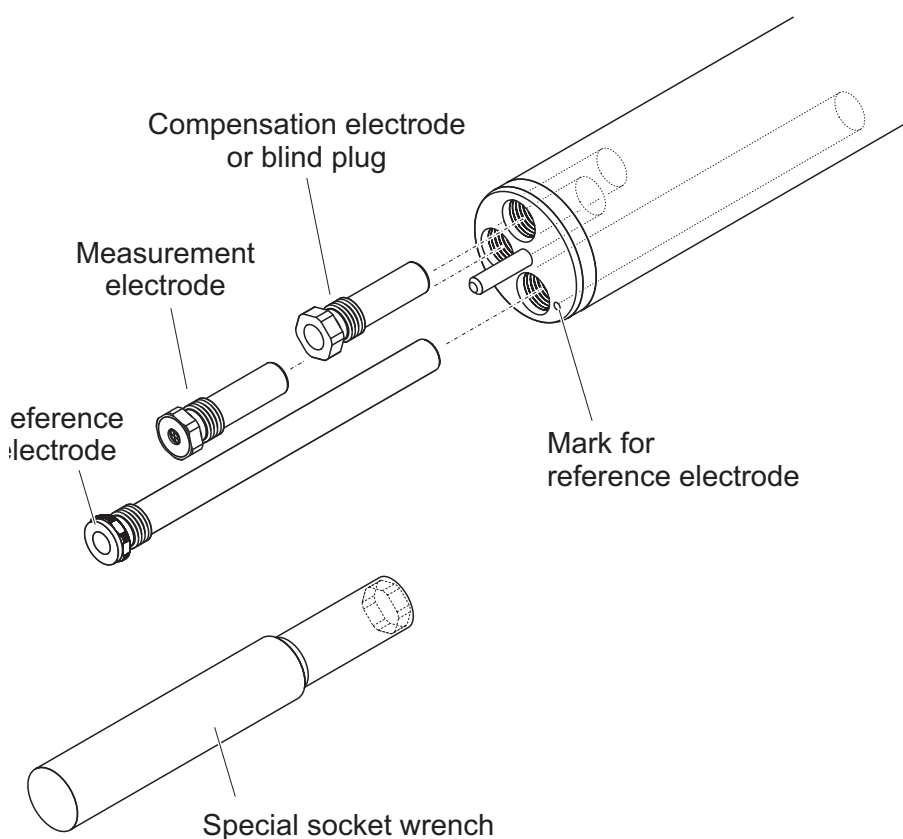


Fig. 3-3 Utstyre sensoren med elektroder.

Alle stikkontakter er lukket med blindplugger i leveringstilstand. Skru elektrodene inn i kontaktene i stedet for blindpluggene.

Når du gjør det, vær oppmerksom på følgende punkter:

- Kontakten for referanseelektroden er merket med en utsparring. Den strekker seg tydelig dypere inn i sensoren enn de tre andre kontaktene (se Fig. 3-3).
- Måle- og kompensasjonselektrodene kan monteres i de resterende

tre kontaktene i hvilken som helst rekkefølge.

- Kontroller at området bak tetningsringen på elektroden og kontakten er helt tørt og rent under installasjonen.
- Plugg elektroden på den spesielle pipenøkkelen som følger med, og sett inn elektroden med den spesielle pipenøkkelen.
- Skru til elektroden sitter på elektrodestøtten uten mellomrom. Dermed er tetthet og elektrisk kontakt gitt.



Når de er montert, kan elektrodene gjenkjennes av funksjonene beskrevet i seksjon 6.3.

3.4.2 Montering av beskyttelseshetten

CH rengjøringshode (ekstrautstyr)

For permanent drift anbefaler vi å bruke CH-rensehodet for trykkluftdrevet rengjøring. Den er montert i stedet for standard beskyttelseshette. Trykkluftrensingen startes tidsstyrt via IQ SENSOR NET system. Informasjon om nødvendige komponenter er gitt i katalogen og på Internett.

Hvis det ikke brukes CH-rensehode, skal standard beskyttelseshette alltid monteres for måling. Den beskytter elektrodene mot grov mekanisk påvirkning.

Montering av standard beskyttelseshette

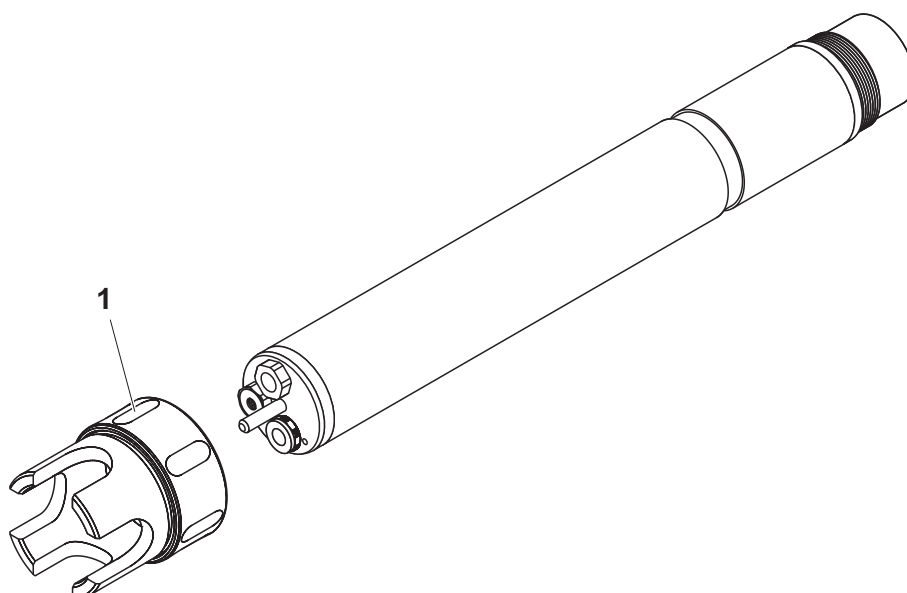


Fig. 3-4 Montering av standard beskyttelseshette.

- | | |
|---|---|
| 1 | Løsne koblingsringen (1) på beskyttelseshetten. |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| 2 | Skyv beskyttelseshetten på sensoren så langt det går. |
| 3 | Stram koblingsringen til beskyttelseshetten. |

Rengjøring av beskyttelseshetten

Koblingsringen til beskyttelseshetten kan tas fra hverandre for rengjøringsformål (se seksjon 6.2 UTVENDIG RENGJØRING).

3.4.3 Koble sensoren til IQ SENSOR NET

Tilkoblingskabel

SACIQ-sensortilkoblingskabelen er nødvendig for å koble til sensoren. Informasjon om dette og annet IQ SENSOR NET-tilbehør er gitt i katalogen og på Internett.



Ikke heng sensoren på sensortilkoblingskabelen. Bruk en armatur eller elektrodeholder. Informasjon om dette og annet IQ SENSOR NET-tilbehør er gitt i katalogen og på Internett.



Hvordan koble SACIQ-sensorens tilkoblingskabel til IQ SENSOR NET er beskrevet i kapittel 3 Installasjon av IQ SENSOR NET-bruksanvisningen for systemet.

Er pluggforbindelsene tørre?

Før du kobler til sensoren og sensortilkoblingskabelen, sørg for at pluggforbindelsene er tørre. Hvis det kommer fukt inn i støpselforbindelsene, tørk først støpselforbindelsene (dutt dem tørre eller blås dem tørre med trykkluft).

Koble sensoren til sensortilkoblingskabele n

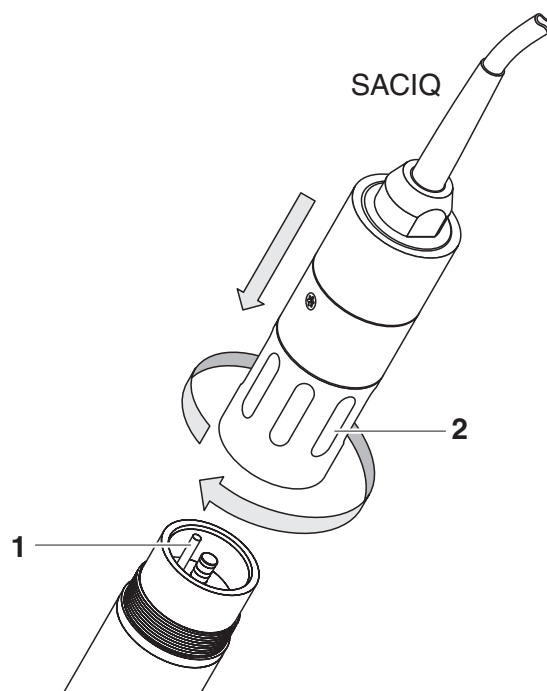


Fig. 3-5 Kople til sensoren

1	Ta beskyttelseshettene av pluggforbindelsene til sensoren og SACIQ-sensorens tilkoblingskabel, og oppbevar dem trygt.
2	Plugg kontakten på SACIQ-sensorens tilkoblingskabel til plugghodekontakten på sensoren. Roter samtidig stikkkontakten slik at pinnen i støpselhodekontakten (1) klikker inn i ett av de to hullene i kontakten.
3	Skru deretter koblingsringen (2) til sensortilkoblingskabelen på sensoren til anslag.

3.5 Innstillinger

3.5.1 Generell informasjon

Automatisk elektrodegjenkjenning

De AmmoLyt^{®Plus} 700 IQ programvaren gjenkjenner automatisk de innebygde elektrodene og sjekker utstyret for gyldighet. Avhengig av utstyret kan følgende sensorer vises i listen over sensorer:

sensor	Betegnelse
AmmoLyt ^{®Plus} 700 IQ Ammoniumsensor	<i>AmmoLyt+</i>
AmmoLyt ^{®Plus} 700 IQ kaliumsensor *	<i>AmmoLyt+K</i>

* se innstillingstabell for sensoren

Utføre innstillinger

Ved hjelp av **<S>**, bytt fra visningen av målte verdier til hovedmenyen for innstillingene. Naviger deretter til innstillingsmenyen (innstillingstabell) til sensoren. Den nøyaktige fremgangsmåten er gitt i den aktuelle IQ SENSOR NET bruksanvisning for systemet.

Innstillingstabellene for sensorene er beskrevet i de følgende kapitlene.

Sensoroverlappende innstillinger

Enkelte innstillinger er sensoroverlappende og kan gjøres i hvilken som helst av innstillingstabellene. Innstillingen brukes av alle sensorer.

Sensorens overlappende innstillinger er:

- *Temperature mode (°C/°F)*
- *Temp. adjustment*

3.5.2 Dekke bord AmmonoLyt+ (ammoniums sensor)

Menypost	Utvalg/verdier	Forklaringer
<i>Measuring mode</i>	● <i>NH₄-N</i> ● <i>NH₄</i> ● <i>mV</i>	Sitasjonsform for massekonsentrasjonen eller spenningen til elektroden.
<i>Measuring range</i> (<i>Measuring mode: NH₄-N</i>)	● <i>AutoRange</i> ● <i>0.1 ... 100.0 mg/l</i> ● <i>1 ... 2000 mg/l</i>	2 måleområder kan velges. Med <i>AutoRange</i> , skifter instrumentet automatisk til passende måleområde.
<i>Measuring range</i> (<i>Measuring mode: NH₄</i>)	● <i>AutoRange</i> ● <i>0.1 ... 130.0 mg/l</i> ● <i>1 ... 2580 mg/l</i>	2 måleområder kan velges. Med <i>AutoRange</i> , skifter instrumentet automatisk til passende måleområde.
<i>Measuring range</i> (<i>Measuring mode: mV</i>)	● <i>-2000 ... 2000 mV</i>	Fast rekkevidde

Hvis sensoren er ikke utstyrt med en kaliumelektrode:

<i>Potassium compens.</i>	<i>Manual</i>	Etter å ha bestemt kaliuminnholdet i testløsningen, skriv inn kaliuminnholdet bestemt i neste linje manuelt (<i>Potassium conc.</i>). Måleverdien blir tilsvarende korrigert med det angitte kaliuminnholdet. <u>Merk:</u> Med <i>Polaczenie (sensors z sensorem)</i> funksjon, den IQ SENSOR NET er i stand til å gi en målt verdi for det interfererende ionet. <u>Merk:</u> Detaljert informasjon om emnet kaliumkompensasjon er gitt i primeren, IONESELEKTIV MÅLING I ONLINE ANALYSE.
<i>Potassium conc.</i>	<i>0,1 ... 1000 mg/l</i>	Manuell inntasting av kaliumverdien

Menypost	Utvalg/verdier	Forklaringer
Hvis sensoren er utstyrt med en kaliumelektrode:		
<i>VARiON K</i>	● <i>Hide</i> ● <i>Show</i>	<i>Hide</i> (standardinnstilling): Kaliumelektroden vises ikke som en ekstra sensor i måleverdivisningen. Flere innstillinger er mulig (se nedenfor). <i>Show</i>: Hvis sensoren er utstyrt med kaliumelektrode, vises elektroden som den ekstra sensoren <i>VARiON K</i> i måleverdivisningen. De relevante innstillingene kan gjøres i en ekstra innstillingstabell (se seksjon 3.5.3). <u>Merk:</u> Hvis det maksimale antallet sensorer for systemet overskrides ved å aktivere sensoren, vil <i>VARiON K</i> kan ikke aktiveres.
Hvis innstillingen <i>VARiON K Hide</i> ble i tillegg valgt:		
<i>Calib. history K</i>	● <i>Do not download</i> ● <i>Transmit to log book</i>	Utvalget av <i>Transmit to log book</i> genererer en loggbokmelding med kalibreringshistorikken til kaliumelektroden. Når du åpner settebordet igjen, tilbakestilles innstillingen til <i>Do not download</i>.
<i>Potassium compens.</i>	<i>Automatic</i>	Når kaliumelektroden er montert, skjer kaliumkompensasjonen kun automatisk. Verdien av kaliumkonsentrasjonen målt på tidspunktet settingtabellen ble åpnet vises i neste linje (<i>Potassium conc.</i>).
<i>Potassium conc.</i>		Visning av målt kaliumverdi (0,1 ... 1000 mg/l).
<i>Temperature mode</i> (bare med <i>Measuring mode: NH4-N</i> eller <i>NH4</i>)	● °C ● °F	Enhet for den målte temperaturverdien (Celsius, Fahrenheit).

Menypost	Utvalg/verdier	Forklaringer
<i>Temp. adjustment</i> (bare med <i>Measuring mode</i> : <i>NH4-N</i> eller <i>NH4</i>)	-1,5 °C ... +1,5 °C	Temperaturkompensasjonsfunksjonen gjør at temperatursensoren kan balanseres mot en referansetemperaturmåling (forskyvning av nullpunktet med ±1,5 °C). Merknader: ● På grunn av den termiske kapasiteten til sensoren, er det nødvendig å plassere den i en beholder med minst 2 liter vann. ● La sensoren stå i denne beholderen i minst 15 minutter mens du rører av og til, og utfør deretter justeringen. Hvis temperaturforskjellen på vannet og sensoren er > 10°C, la sensoren stå i beholderen i minst én time mens du rører av og til.
<i>Kons. offset</i>	-1,0 mg/l ... +1,0 mg/l	Konstant verdi som legges til den målte verdien.
<i>Save and quit</i>		Systemet bekrefter lagringen av innstillingene og displayet skifter til neste høyere nivå.
<i>Quit</i>		Displayet bytter til neste høyere nivå uten å lagre de nye innstillingene.

3.5.3 Dekke bord AmmonoLyt+K (kalium sensor)



Disse sensorinnstillingene er kun tilgjengelige hvis i sensorinnstillingene for AmmonoLyt+ innstillingen VARiON K ble satt til *Active* (se seksjon 3.5.2).

Grunninnstillingene er overtatt fra AmmonoLyt+ sensor men kan justeres separat i etterkant.

Menyelement	Utvalg/verdier	Forklaringer
<i>Measuring mode</i>	● <i>K (mg/l)</i> ● <i>mV</i>	Sitasjonsform for massekonsentrasjonen eller spenningen til elektroden.

Menyelement	Utvalg/verdier	Forklaringer
Measuring range Measuring mode: K (mg/l)	● AutoRange ● 0.1 ... 100.0 mg/l ● 1 ... 1000 mg/l	Fast rekkevidde
Measuring range Measuring mode: mV	● -2000 ... 2000 mV	Fast rekkevidde
Temperature mode (bare med Measuring mode: K (mg/l))	● °C ● °F	Enhet for den målte temperaturverdien (Celsius, Fahrenheit).
Temp. adjustment (bare med Measuring mode: K (mg/l))	-1,5 °C ... +1,5 °C	Temperaturkompensasjonsfunksjonen gjør at temperatursensoren kan balanseres mot en referansetemperaturmåling (forskyvning av nullpunktet med ±1,5 °C). Merknader: ● På grunn av den termiske kapasiteten til sensoren, er det nødvendig å plassere den i en beholder med minst 2 liter vann. ● La sensoren stå i denne beholderen i minst 15 minutter mens du rører av og til, og utfør deretter justeringen. Hvis temperaturforskjellen på vannet og sensoren er > 10°C, la sensoren stå i beholderen i minst én time mens du rører av og til.
Kons. offset	-10,0 mg/l ... +10. mg/l	Konstant verdi som legges til den målte verdien.
Save and quit		Systemet bekrefter lagringen av innstillingene og displayet skifter til neste høyere nivå.
Quit		Displayet bytter til neste høyere nivå uten å lagre de nye innstillingene.

4 Matrisejustering, sjekk og kalibrering

4.1 Generell informasjon

Kalibreringsfri drift

AmoLyt®Plus 700 IQ-sensoren er umiddelbart klar til å måle etter å ha blitt utstyrt med elektroder. For nøyaktige målinger er det bare nødvendig å justere elektrodene til prøvematriksen ("matrisejustering"). I den anbefalte applikasjonen (se seksjon 1.3 ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER), forblir måleegenskapene til elektrodene stabile i hele levetiden. Kalibrering anbefales derfor ikke.

Mulige endringer av prøvematriksen kan bestemmes ved sporadiske sammenligningsmålinger (f.eks. fotometer) og kompenseres for ved en ny matrisejustering etter behov. Sensoren må ikke tas ut av prøven for dette. Samtidig gir en matrisejustering informasjon om tilstanden til elektrodene.

Driftspotensial:

Samtidig med matrisejusteringen (eller kalibreringen) bestemmes driftspenningen DV(mV) til elektroden. Den tjener til å evaluere den langsiktige oppførselen til elektroden. Driftsspenningen endres på grunn av følgende faktorer:

- Påvirkninger på grunn av prøvesammensetningen (matrise)
- Endringer i elektrodekarakteristikken(e).

Nullstilling

Den tidsmessige endringen av driftspenningen registreres i kalibreringshistorien slik at langtidsoppførselen til en elektrode kan evalueres. Som en startverdi må brukeren sette driftspenningen til null (nullstilling) i begynnelsen av denne evalueringsperioden for å observere eventuelle endringer i kalibreringshistorikken.

Nullstillingen for en elektrode gjøres innenfor **MATRISE JUSTERING** eller **CALIBRATION(3)**-prosedyren hvis nullstillingen ble valgt for elektroden (avkrysset). Det blir effektivt hvis prosedyren ble vellykket utført.

Utfør nullstillingen ved igangkjøring av elektroden slik at du kan se hele elektrodens arbeidsperiode i kalibreringshistorikken.

Det er ikke mulig å nullstille en elektrode med **CHECK(2)**-prosedyren, siden denne prosedyren ikke lagrer data i sensoren.

Nullstille skråningen med nullstillingen

Nullstilling med **MATRISE JUSTERING**-prosedyren tilbakestiller skråningen til standardinnstillingen (+ eller - 59,2 mV) samtidig. Nullstilling med **CALIBRATION(3)**-prosedyren erstatter den eksisterende bakken med den nylig fastsatte verdien.

4.2 Matrisejustering

4.2.1 Generell informasjon om matrisejustering

Denne prosedyren justerer verdien målt direkte i testprøven til en uavhengig bestemt referanseverdi ("lab-verdi"). For å bestemme referanseverdiene tas en prøve fra måleløsningen og de aktuelle konsentrasjonene måles (f.eks. fotometrisk).

Velg først for hvilken av de installerte elektrodene matrisejusteringen skal utføres. Basert på dette valget og elektrodeutstyret, bestemmer sensorprogramvaren hvilke ionetyper det skal utføres en referanse-måling for. Den menystyrte rutinen tilpasser seg tilsvarende og informerer deg om alle nødvendige handlinger.

4.2.2 Utføre matrisejusteringen

Hovedtrinn

- Trinn 1:** Bestemmelse av alle elektrodespenninger ("referansespenninger"). Sensoren er i prøven. Prosedyren startes fra måleverdivisjonen med **<C>**. Etter fullføring går systemet tilbake til visningen av målte verdier.
- Trinn 2:** Prøvetaking på samme sted og tidspunkt hvis mulig og fastsettelse av alle relevante referanseverdier
- Trinn 3:** Inntasting og lagring av de målte referanseverdiene. Dette trinnet startes ved å trykke **<C>** en gang til.

Elektronisk hjelp

En praktisk, menystyrt rutine guider deg gjennom **MATRIS JUSTERING** fremgangsmåte. I tillegg kan du ringe opp en *Online-hjelp* med **<C>** for hvert trinn. En infoboks med detaljert informasjon om det aktuelle betjeningstrinnet vises på displayet. Den gir for eksempel viktige instruksjoner om hvordan du holder de riktige grunnforholdene. Når **<OK>** trykkes, går displayet tilbake til gjeldende driftstrinn.



Driften er forskjellig fra trinnene nevnt ovenfor hvis sensoren betjenes enten på IQ SENSOR NET system 182 eller på MIQ/MC-kontrolleren.

Flytt uthevingen til *Online-hjelp* menyelementet med piltastene **<▲▼◀▶>** eller vippebryteren **<▲▼>** og trykk **<OK>**.

Når **<OK>** trykkes en gang til, går displayet tilbake til gjeldende driftstrinn.

Matrisejustering med nullstilling

Etter å ha installert en ny eller annen elektrode, må du nullstille elektroden for å lette en langsiktig evaluering. Detaljer om nullstilling, se seksjon 4.1.

Praktiske instruksjoner

- Ammonium må bestemmes umiddelbart etter prøvetaking, da konsentrasjonen endres veldig raskt på grunn av mikroorganismene som er tilstede. Det er best å ta prøven umiddelbart ved hjelp av et sprøytefilter for transport til laboratoriet eller for å stabilisere den på annen måte. Ved tilsetning av stabiliserende løsninger må fortynningsfaktoren tas i betraktning.
- Når du skal bestemme referansekonsentrasjonene i laboratoriet (trinn 2), kan du bruke sensoren til kontrollformål samtidig. Sensoren fortsetter å bruke dataene fra forrige matrisejustering (eller kalibrering). Referansespenningene bestemt i trinn 1 vil ikke være tapt. De forblir lagret til trinn 3 av matrisejusteringen er fullført. De trenger ikke noteres og legges inn på nytt.
- Bruk *Online-hjelp* hvis du er usikker på noe under matrisejusteringen.

4.2.3 Resultat av matrisejusteringen**Evaluerings**

Etter matrisejusteringen evaluerer systemet automatisk den aktuelle tilstanden til elektroden(e) basert på driftspenningen. For en vellykket matrisejustering må driftspenningen være innenfor området -45 mV til +45 mV. Driftsspenningen settes til 0 mV hvis du har valgt en nullstilling.

På slutten av matrisejusteringsprosedyren vises driftspenningen til alle valgte elektroder på displayet. Evalueringen er angitt med en hake (✓ = vellykket) eller et minustegn ("-" = ikke vellykket).

Overtar de fastsatte verdiene

For hver vellykket justert elektrode kan du individuelt bestemme om verdiene skal lagres for måling.



Hvis matrisejusteringen var feil på grunn av feil bestemmelse eller inntasting av referansekonsentrasjonen, kan du korrigere oppføringen (om nødvendig flere ganger). Hvis det ved å gjøre det ikke er mulig å eliminere feilen, må hele matrisejusteringen for denne elektroden gjentas eller forkastes. Hvis den forkastes, fortsettes målingen med verdiene for den siste gyldige matrisejusteringen (eller kalibreringen). Verdiene for vellykket justerte elektroder som allerede var lagret, beholdes.



Handlinger for å eliminere feil er gitt i *Online-hjelp* og i kapittel 8 HVA SKAL JEG GJØRE HVIS

Sensorhistorikk

Dataene for matrisejusteringen er tilgjengelige i **Sensorhistorikk** (se

seksjon 4.4 SENSORHISTORIKK).

4.2.4 Spesialfunksjoner

Den enkle matrisejusteringen, som beskrevet i avsnittene 4.2.2 til 4.2.3, vil i de fleste tilfeller føre til presise måleresultater. I noen tilfeller kan spesialeffekter i matrisen føre til at den reelle karakteristiske kurven til ISE-målingen avviker fra fabrikkkarakteristikken. Dette kan føre til målte verdier som ikke er presise nok.

Etter samråd med serviceavdelingen er det mulig å tilby spesialfunksjoner for å justere sensoren for bruk i en spesiell prøvematrikse eller spesielle måleforhold.

Disse spesialfunksjonene kan velges som de andre prosedyrene.

4.3 Sjekk og kalibrering i standardløsninger

4.3.1 Generell informasjon om kontroll og kalibrering

I tillegg til sammenligningsmåling eller matrisejustering under reelle måleforhold, er det mulig å sjekke funksjonen til hele sensoren i standardløsninger. Ved behov kan du også overta i sensoren helning og potensialnivå til de enkelte elektrodene via en nøyaktig kalibrering i standardløsninger. Skråningen beholdes med en fremtidig matrisejustering dersom den gjennomføres uten nullstilling av elektroden.



Den langsiktige stabile VARION®Plus-elektroder er kalibreringsfrie i den anbefalte applikasjonen. En sjekk i standardløsninger er kun av betydning dersom alle grunnleggende betingelser (rengjøring, kondisjon etc.) overholdes strengt.

Kalibrering av sensoren er verken nødvendig eller anbefalt.

Kalibrering kan gi store målefeil dersom grunnforholdene ikke holdes tilstrekkelig. Etter kalibrering kreves det i tillegg en matrisejustering i prøven. Standardløsninger samsvarer ikke med noen reell testprøve!

Når er en sjekk eller kalibrering fornuftig?

En sjekk eller kalibrering kan være nyttig i følgende spesielle tilfeller:

- Hvis de målte verdiene ikke ser ut til å være korrekte selv etter en nøyte matrisejustering og hvis du mistenker at elektrodehellene har endret seg
- Hvis en ny applikasjon skal startes hvis prøvesammensetning avvi-

**Forskjeller mellom
CHECK(2) og
CALIBRATION(3)**

ker betydelig fra den anbefalte applikasjonen (se seksjon 1.3 ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER)

- Rutinemessig innenfor rammen av bedriftens kvalitetssikring

Kontrollen og kalibreringen utføres i to separate rutiner. Skjemaet er det samme med begge rutinene: To standardløsninger med ulike konsentrasjoner måles etter hverandre. Prosedyrene **CHECK(2)** og **CALIBRATION(3)** avvike som følger:

- **CHECK(2):**

Grunnvilkårene som skal overholdes er mindre strenge. Den egner seg som en rask metode for å sjekke om helningen og potensialnivået til elektrodene er innenfor tillatte grenser. Resultatene er kun til informasjon. Ingen egenskaper eller sensorinnstillinger endres.

- **CALIBRATION(3):**

For denne prosedyren må grunnforholdene oppfylle meget høye krav (lengre kondisjoneringstider, kassering av kondisjoneringsløsningen, temperaturjustering etc.). Tilsvarende krever det mer tid. Helning og driftspenning er nøyaktig bestemt og evaluert. Hvis kalibreringen var vellykket, kan de fastsatte verdiene tas over for måling. Prosedyren kan imidlertid brukes som en ren kontrollmetode. Kalibrering dokumenteres i kalibreringshistorikken og i loggboken.



Kalibrering er verken nødvendig eller anbefalt for sensoren.

Standardløsninger

For prosedyrene **CHECK(2)** eller **CALIBRATION(3)**, følgende standardløsninger i følgende rekkefølge:

- VARION®/ES-2 (høy konsentrasjon)
- VARION®/ES-1 (lav konsentrasjon).

Disse standardløsningene inneholder alle ionetyper som kommer på tale (ammonium og kalium) og er spesielt tilpasset AmmoLyt®Plus 700 IQ.

Elektronisk hjelp

En komfortabel menystyrt rutine guider deg gjennom prosedyren. I tillegg kan du ringe opp en *Online-hjelp* med <C> for hvert trinn. En infoboks med detaljert informasjon om det aktuelle betjeningstrinnet vises på displayet. Den gir for eksempel viktige instruksjoner om hvordan du holder de riktige grunnforholdene. Når <OK> trykkes, går displayet tilbake til gjeldende driftstrinn.



Driften er forskjellig fra trinnene nevnt ovenfor hvis sensoren betjenes enten på IQ SENSOR NET-systemet 182 eller på MIQ/MC-kontrolleren.

Flytt uthevingen til *Online-hjelp* menyelementet med piltastene <▲▼◀▶> eller vippebryteren <▲▼> og trykk <OK>.

Når <OK> trykkes en gang til, går displayet tilbake til gjeldende driftstrinn.

Kalibrering med nullstilling

Etter å ha installert en ny eller annen elektrode, må du nullstille elektroden for å lette en langsiktig evaluering. Detaljer om nullstilling, se seksjon 4.1.

Forberedelser og instruksjoner om hvordan du holder grunnforholdene

- Velg et sted hvor rene arbeidsforhold og en konstant, tilstrekkelig høy temperatur er gitt (et rom, f.eks. laboratorium). Temperaturer under 10 °C forlenger kondisjoneringstiden betraktelig.
- Sørg for at temperaturen på alle komponenter (sensor, standardløsninger, beholdere, tilbehør etc.) er lik og konstant. Vi anbefaler å lagre standardløsningene på samme sted der kontrollen eller kalibreringen utføres.
- Bruk beholdere og tilbehør (begerglass, rørestav) som er helt rene og uten rester av vaskemiddel. Rester av vaskemiddel kan påvirke funksjonen til elektrodene alvorlig.
- Fjern beskyttelseshetten og rengjør sensoren grundig. Før kontrollen, skyll sensoren med standardløsning VARiON®/ES-2.
- Sørg for at nedsenkingsdybden er tilstrekkelig (minimum 5 cm).
- Pass på at det ikke er luftbobler foran elektrodemembranen.
- Kondisjoneringstider: Under kondisjoneringstrinnene vises alle relevante elektrodespenninger på displayet. Dermed kan du observere kondisjoneringsprosessen.
- Regelmessig omrøring akselererer kondisjoneringsprosessen betraktelig. Det er tilstrekkelig å røre med en rørestav eller selve sensoren.
- For kalibrering kasseres standardløsningen etter kondisjonering. Dette påpekes av en tilsvarende merknad i kalibreringsrutinen. Det er avgjørende for et nøyaktig kalibreringsresultat.
- Bruke *Online-hjelp* hvis du er usikker på noe under kalibreringen.

4.3.2 Resultat av kontrollen

Evaluering

På slutten av kontrollen vises resultatet for elektrodene på displayet med "+" (vellykket) eller "-" (mislykket). De nøyaktige kontrollkriteriene er gitt i *Online-hjelp* av resultatvisningen. Resultatet føres samtidig inn

i loggboken som en infomelding. Det er ingen oppføring i kalibrerings-historikken.

Sensorhistorikk

Resultatet av sjekken er tilgjengelig i **Sensorhistorikk** (se seksjon 4.4 SENSORHISTORIKK).

4.3.3 Resultat av kalibreringen

Evaluerer

Med kalibrering evaluerer systemet automatisk tilstanden til en elektrode basert på dataene til dens karakteristiske kurve. Driftspotensialet og helning vurderes separat. For at en kalibreringsprosedyre skal være gyldig, må potensialnivået, hellingen og driftspenningen være innenfor visse områder.

Gyldige områder for skråning og avdriftspotensial:

Verdien av skråningen: 50 ... 70 mV

Driftsspenning: -45 ... +45 mV

De gyldige potensielle nivåene (MIN, MAX) kan hentes fra den elektroniske hjelpen.

Overtar de fastsatte verdiene

For hver vellykket kalibrert elektrode kan du individuelt bestemme om verdiene skal lagres for måling.



Handlinger for eliminering av feil er gitt inn kapittel 8 Hva SKAL JEG GJØRE HVIS

Sensorhistorikk

Resultatet av kalibreringen er tilgjengelig i **Sensorhistorikk** (se seksjon 4.4 SENSORHISTORIKK).

4.4 Sensorhistorikk

Dataene for kalibreringsprosedyrene og matrisejusteringene er tilgjengelige i Sensorhistorikk og i kalibreringshistorikken.

Sensorhistorikken supplerer og utvider kalibreringshistorikken:

- Resultatene av eventuelle kontroller vises.
- Alle data for alle elektrodene til sensoren kan vises i én liste.
- Flere datasett kan vises for hver elektrode.

Sensorhistorikk



Sensorhistorikk og kalibreringshistorikk er ikke tilgjengelige hvis sensoren betjenes enten på IQ SENSOR NET System 182 eller på MIQ/MC-kontrolleren.

- 1 I måleverdivisningen velger du sensoren med <▲▼> og bruk <C> til å åpne **PROSEDYRE/INNSTILLINGER**-vinduet for sensoren.
- 2 Velg menyen **Sensorhistorikk**.
- 3 Velg elektrodene som skal vises i **Sensorhistorikk**.
- 4 Følg brukerveiledningen.
Sensorhistorikk vises for de valgte elektrodene.



Ved hjelp av <S>, kan du lagre den viste Sensorhistorikk til en USB-minneenhet tilkoblet (katalog, VARiON).

Kalibreringshistorikk



Kalibreringshistorikken er ikke tilgjengelig hvis sensoren betjenes på IQ SENSOR NET System 182.

- 1 I måleverdivisningen velger du sensoren med <▲▼> og bekrefte med <OK>. **Ekran/Opcje**-menyen dukker opp.
- 2 Vis de individuelle kalibreringshistorikkene.

MIQ/T2020	05 Dec 2006	12 28	🔒	⚠	ℹ
Calibration history of selected sensor 330					
S01 AmmoLyt+ 04460001					
Date	S	DU	Ref1	Ref2	K+ P T R
24.07.06	59.2*	0	2.7	-	14 1 12 +
05.12.06	59.2*	-3	2.6	-	11 1 8 +
27.10.06	59.2*	5	9.8	-	22 1 6 +
16.09.06	59.2*	2	4.7	-	15 1 7 +
02.08.06	59.2*	4	4.0	-	18 1 10 +
Return ESC					

Siste elektro-
denullstilling via
matrisejustering

Kronologisk liste
over de siste
matrisejuste-
ringene

Fig. 4-1 Kalibreringshistorikk med matrisejusteringer (eksempel: **AmmoLyt+**)

Kalibreringshistorikken gir følgende informasjon:

Dato	Dato for kalibrering eller matrisejustering
S	Helning [mV] til elektroden. Merk: Etter en matrisejustering er verdiene for helningen markert med en stjerne (*) fordi de ikke ble endret ved denne prosedyren.
DV	Driftsspenning [mV] Etter nullstilling og påfølgende kalibrering eller matrisejustering, vises 0.
Ref1/Ref2	Avhengig av prosedyren. Matrisejustering: Referansekonsentrasjon [mg/l] Kalibrering: Standardløsning brukt (ES1, ES2)
K+	Avhengig av prosedyren. Matrisejustering: Konsentrasjon av forstyrrende ioner [mg/l] Kalibrering: Standardløsning, VARiON®/ES-2
P	Fremgangsmåte (1 = matrisejustering, 3 = kalibrering)
T	Temperatur (C)
R	Evalueringsstatus av kalibreringen eller matrisejusteringen + : Kalibrering eller matrisejustering. Sensoren måler med de nye kalibrerings- eller justeringsdataene. ? : Kalibrering eller matrisejustering ikke akseptert og ikke lagret. Målingen fortsetter med de siste gyldige verdiene.



Hvis kompensasjonselektroden vises som en ekstra sensor, kan kalibreringshistorikken til kompensasjonselektroden vises i sensormenyen til denne sensoren.

Loggbokmeldinger vises med hovedsensoren.
IQ SENSOR NET fører ikke en ekstra loggbok for denne sensoren.

Hvis kompensasjonselektroden ikke vises som en ekstra sensor, kan du ved behov generere en loggbokmelding med kalibreringshistorikken via menypunktet (**Calib. history K**) i innstillingstabellen til den aktuelle hovedsensoren. Loggbokmeldingen er i loggboken til den aktuelle hovedsensoren (**AmoLyt+** -> meldingskode IC5395).

5 Måling

5.1 Måleoperasjon

Legg merke til dataene gitt i seksjon 9.2 APPLIKASJONSBETINGELSER, spesielt minimum nedsenkingsdybde for sensoren (> 50 mm med påmontert beskyttelseshette).

Merknad

Fett, oljer, visse tensider og lignende stoffer kan forkorte levetiden til elektrodene. Derfor bør de ikke være tilstede i testprøven (se seksjon 3.3.1 EFFEKTER SOM GENERELT BØR UNNGÅS).



Om nødvendig kan CH-rensehodet brukes til å holde sensoren ren (se kapittel RESERVEDELER OG TILBEHØR).

5.2 Faktorer som påvirker den målte verdien

Ammoniummåling med AmmoLyt^{®Plus} 700 IQ kan påvirkes av følgende variabler:

- PH verdi
- Kaliumioner



Effektene av påvirkningsvariabler på måling og kompenserende handlinger er beskrevet i detalj i primeren IONESELEKTIV MÅLING I ONLINE ANALYSE.

6 Vedlikehold og elektrodebytte

6.1 Generelle vedlikeholdsinstruksjoner



ADVARSEL

Kontakt med prøven kan være farlig for brukeren!

Avhengig av type prøve må det iverksettes egnede vernetiltak (verneklær, vernebriller osv.).

Vedlikeholdstilstand

Vi anbefaler å slå på vedlikeholdstilstanden hver gang sensoren tas ut av måleposisjonen. Dette unngår uønskede reaksjoner fra koblete utganger. Mer detaljert informasjon om vedlikeholdstilstanden er gitt i den respektive IQ SENSOR NET-bruksanvisningen for systemet.

VARION®/Epack

VARION®/Epack-sett med vanlige reservedeler er tilgjengelig for vedlikehold (se kapittel RESERVEDELER OG TILBEHØR).

6.2 Utvendig rengjøring



For å holde elektrodene rene anbefaler vi å bruke CH-rensehodet (se kapittel RESERVEDELER OG TILBEHØR).

Ved normal drift (f.eks. kommunalt avløpsvann) anbefaler vi på det sterkeste å rengjøre utsiden av sensoren:

- når det er sterkt forurensset (etter visuell kontroll)
- hvis det er mistanke om feilaktige måleverdier
- hver gang før du fjerner eller bytter ut en elektrode

Merknad

Ikke bruk vaskemiddel eller avionisert vann til rengjøring. Ta hensyn til notatene seksjon 3.3.1 EFFEKTER SOM GENERELT BØR UNNGÅS.



Vi anbefaler å rengjøre sensorakselen og elektrodene mens sensoren fortsatt er koblet til sensortilkoblingskabelen. Ellers kan det komme fukt og/eller smuss inn i støpselet hvor det kan forårsake kontaktproblemer.

Hvis du trenger å koble sensoren fra sensortilkoblingskabelen, vær oppmerksom på følgende punkter:

- Før du kobler sensoren fra SACIQ-sensorens tilkoblingskabel, fjern eventuelle større forurensninger fra sensoren, spesielt i området for pluggtilkoblingen (børst den av i en bøtte med vann fra springen, vask den av med en slange eller tørk den av med en klut).

- Skru ut sensoren fra SACIQ-sensorens tilkoblingskabel.
- Plasser alltid en beskyttelseshette på plugghodet til sensoren og på SACIQ-sensorens tilkoblingskabel slik at ingen fuktighet eller smuss kan komme inn i kontaktflatene.
- I korrosive miljøer, lukk kontakten til sensortilkoblingskabelen med den skrubare SACIQ-pluggen når den er tørr for å beskytte de elektriske kontaktene mot korrosjon. Beskyttelsespluggen er tilgjengelig som tilbehør (se seksjon 7.2 GENERELT TILBEHØR).

Rengjøring av sensoren

Rengjør sensorakselen med vann fra springen og en myk svamp eller børste. Fjern beskyttelseshetten. Elektrodene rengjøres best under rennende vann fra springen med en myk tannbørste eller børste.

Rengjøring av koblingsringen til beskyttelseshetten

Koplingsringen kan skrus av og demonteres for rengjøring som følger:

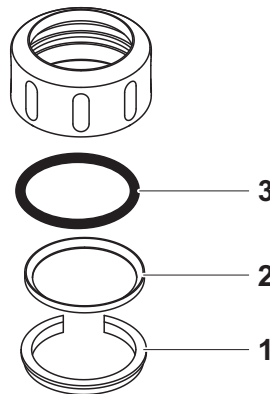


Fig. 6-1 Demontering av koblingsringen

1	Fjern festeringen (pos. 1 tommer Fig. 6-1).
2	Fjern mellomringen (pos. 2) og tetningsringen (pos. 3).

Etter at delene er rengjort, monterer du koblingsringen i motsatt rekkefølge. Pass på at den koniske siden av mellomringen (pos. 2) peker mot tetningsringen (pos. 3).

6.3 Utskifting av elektrodene

MERKNAD

Sensoren kan bli skadet av smuss og fuktighet. Hver gang før du demonterer en elektrode, rengjør området rundt elektrodene nøye (seksjon 6.2). Før du monterer en elektrode, sørg for at området bak tetningsringen på elektroden og kontakten er tørt og rent. De AmmoLyt^{®Plus} 700 IQ må kun nedsenkes når elektrodene eller originale blindpluggen er montert.

Bruk den spesielle pipenøkkelen som følger med for å demontere en elektrode. Elektroder monteres som beskrevet i seksjon 3.4.1 UTSTYRE SENSOREN MED ELEKTRODER.

Gjenkjenne elektrodetypen utenfra

Når de er montert, kan elektrodene gjenkjennes av følgende funksjoner:

Elektrode	Sekskant	Frontflate	Andre funksjoner
VARiON ^{®Plus} Ref 	svart	svart	– Tråd ved sekskanten
VARiON ^{®Plus} NH4 	svart	svart	– Sekskant uten gjenger
VARiON ^{®Plus} K 	svart	hvit	



For riktig oppbevaring av elektrodene, følg instruksjonene i seksjon 3.3 MERKNADER OM HÅNDTERING AV ELEKTRODENE.

7 Reservedeler og tilbehør

7.1 Elektroder

Bytt elektroder	Beskrivelse	Modell	Best.nr.
	Referanseelektrode	VARiON®Plus Ref	107042
	Ammoniumelektrode	VARiON®Plus NH4	107044
	Kaliumelektrode	VARiON®Plus K	107046
Oppbevaring av utstyr	Beskrivelse	Modell	Best.nr.
	250 ml kaliumkloridløsning for oppbevaring av referanseelektroden	KCl-250	109705

7.2 Generelt tilbehør

Standardløsninger for kalibrering	Beskrivelse	Modell	Best.nr.
	1 liter kombinasjon standard 1 (lav konsentrasjon)	VARiON®/ES-1	107050
	1 liter kombinasjon standard 2 (høy konsentrasjon)	VARiON®/ES-2	107052
Vedlikeholdsutstyr	Beskrivelse	Modell	Best.nr.
	Poleringslist	SF 300	203680
Beskyttende plugg	Beskrivelse	Modell	Best.nr.
	Skrubar plugg for sensortilkoblingskabel	SACIQ-plugg	480065
Generelle reservedeler	Beskrivelse	Modell	Best.nr.
	Beskyttende hette	VARiON® 700 IQ-SK	107056

Beskrivelse	Modell	Best.nr.
Reservedelssett, bestående av – 1 blindplugg for stikkontakt – 1 spesiell pipenøkkel – 3 erstatningstetningsringer for elektroder/blindeplugger – Oppbevaring av utstyr for elektroder: 1 mutter (gjennomsiktig), 1 vanningshette med svamp 1 mutter (svart) 1 vanningshette (uten svamp) for referanseelektrode	VARION®/Epack	107057

Komponenter for rengjøringsystem

Beskrivelse	Modell	Best.nr.
Rengjøringshode	CH	900107
Passiv ventilmodul	DIQ/CHV	472007
Aktiv ventilmodul (krever ikke en ledig reléutgang i IQ SENSOR NET-systemet)	MIQ/CHV PLUSS	480018
Luftkompressor som forsyner sensorrensesystemet med renseluft	Rengjøringsluftboks 24 (VAC)	480017
	24 (VAC)	480019



Informasjon om videre IQ SENSOR NET-tilbehør er gitt i katalogen og på Internett.

8 Hva skal jeg gjøre hvis ...

8.1 Tolkning av driftspenningen

Driftsspenningen påvirkes av potensialnivåene til måleelektroden og referanseelektroden. Hvis potensialnivåene skifter, f.eks. forårsaket av aldring, kan begge deler bevege seg i samme retning eller i motsatte retninger. Sammenligningen av driftspenningene til to eller tre elektroder gjør det mulig å trekke konklusjoner angående tilstanden til individuelle elektroder dersom en matrisejustering eller kalibrering resulterte i en ugyldig eller betydelig avvikende driftspenning.

Hjelpemidler til vurdering

Se kalibreringshistorikken til elektrodene. I følgende tilfeller er vurderingen relativt enkel:

- Hvis driftspenningene til alle elektrodene viser samme trend, dvs. at driftspenningene har forskjøvet seg i samme retning (positive eller negative) med omtrent like mye, indikerer dette at potensialnivået til referanseelektroden har forskjøvet seg. Referanseelektroden er muligens svært forurenset eller ved slutten av levetiden.
- Hvis driftspenningene til alle elektrodene ikke viser en trend, men skifter med forskjellige mengder i forskjellige retninger, har ikke potensialnivået til referanseelektroden endret seg vesentlig. Den ugyldige driftspenningen er sannsynligvis forårsaket av en defekt måleelektrode. Måleelektroden er muligens svært forurenset eller ved slutten av levetiden.

8.2 Feilårsaker og rettsmidler

Ingen måleverdivisning

Årsak	Løsning
– Sensor ikke tilkoblet	– Kople til sensoren
– Feil elektrodeutstyr	– Riktig elektrodeutstyr
– Elektroden(e) ikke i det hele tatt eller gjenkjennes feil av systemet	– Kontroller installasjonen og kontaktene til elektroden (gapfri montering) – Sjekk elektrodekontakten for fuktighet – Om nødvendig, skru av elektroden/blindepluggen og tørk elektroden/blindepluggen og kontakten grundig
– Ukjent	– Se etter feilmeldinger i loggboken
– Væske i sensorakselen	– Kontakt salgssavdelingen

Måling gir usannsynlige måleverdier

Årsak	Løsning
– Ingen matrisejustering utført	– Utfør matrisejustering
– Feil under matrisejustering (f.eks. feil laboratorieverdier)	– Sjekk betingelsene for matrisejusteringen – Utfør ny matrisejustering
– Kalibreringsfeil (f.eks. kontaminerte standardløsninger)	– Sjekk kalibreringsforholdene – Rekalibrer – Tilbakestill til standardkalibrering
– Manuell forstyrrende ionkompensasjon fungerer med en uegnet verdi	– Bestem og legg inn den forstyrrende ionkompensasjonen igjen

Måling gir hoppende, ustabile eller driftende verdier

Årsak	Løsning
– Elektroden(e) ikke i det hele tatt eller gjenkjennes feil av systemet	– Kontroller installasjonen og kontaktene til elektroden (gapfri montering) – Sjekk elektrodekontakten for fuktighet – Om nødvendig, skru av elektroden/blindepluggen og tørk elektroden/blindepluggen og kontakten grundig
– Elektroden er forurensset	– Rengjør elektroden (se seksjon 6.2)
– Væske i sensorakselen	– Kontakt salgsavdelingen

Årsak	Løsning
– Måle-/kompensasjonselektrode: Elektrodemembran ikke fuktet av måleløsning, f.eks. på grunn av luft foran membranen (membran tørket opp)	– Fukt membranen med avionisert vann med en vaskeflaske. For å gjøre dette, plasser åpningen av vaskeflasken på membranen og sprut kraftig mot membranen
– Måle-/kompensasjonselektrode: Luftboble bak membranen	– Hold elektroden i vertikal stilling med membranen ned og bank den på siden med den spesielle pipenøkkelen til luftboblen beveger seg opp
– Måleelektrode / kompensasjons- og referanseelektrode: Utilstrekkelig elektrisk kontakt i elektrodekontakten	– Kontroller installasjonen og kontaktene til elektroden (gapfri montering) – Sjekk elektrodekontakten for fuktighet – Om nødvendig, skru av elektroden/blindepluggen og tørk elektroden/blindepluggen og kontakten grundig
– Referanseelektrode tørket opp	– Skift ut referanseelektroden

	Årsak	Løsning
	– Måle-/kompensasjonselektrode eller referanseelektrode lekker eller skadet	– Skift ut defekt elektrode
	– Væske i sensorakselen	– Kontakt salgsavdelingen
Feil resultat av matrisejusteringen	Årsak	Løsning
	– Feil under prosedyre, f.eks. feil laboratorieverdier	– Sjekk de grunnleggende betingelsene – Følg de praktiske merknadene vedr side 26 eller i <i>online-hjelp</i> – Rekalibrer
	– Referanseelektrode eller målelektrode defekt på grunn av aldring (se seksjon 8.1)	– Skift ut defekt elektrode
Feilaktig resultat av kalibrering	Årsak	Løsning
	– Feil under prosedyre, f.eks. kontaminerte standardløsninger	– Sjekk de grunnleggende betingelsene – Følg de praktiske merknadene vedr side 29 eller i <i>online-hjelp</i> – Rekalibrer
	– Referanseelektrode eller målelektrode defekt på grunn av aldring (se seksjon 8.1)	– Skift ut defekt elektrode

9 Tekniske data

9.1 Måleegenskaper

Måleprinsipp	Potensiometrisk måling ved hjelp av ionefølsomme elektroder. Modulær struktur med felles brukt referanseelektrode og ionefølsomme elektroder. Integrert mikroprosessorlektronikk, skjermet 2-leder tilkobling for strøm og dataoverføring.		
Målte parametere	Hovedmålt parameter	Ammonium	
	Sekundær målt parameter	Temperatur	
	Kompensasjonsparameter	Kalium (avhengig av elektrodeutstyret)	
Måleområder og oppløsning, Ammoniummåling	Målemodus	Måleområde	Oppløsning
	NH ₄ -N	0,1 ... 100,0 mg/l 1 ... 2000 mg/l	0,1 mg/L 1 mg/L
	NH ₄	0,1 ... 129,0 mg/l 1 ... 2580 mg/l	0,1 mg/L 1 mg/L
	mV	-2000 ... +2000 mV	1 mV
Måleområder og oppløsning, Kaliummåling	Målemodus	Måleområde	Oppløsning
	K	0,1 ... 100,0 mg/l 1 ... 1000 mg/l	0,1 mg/L 1 mg/L
	mV	-2000 ... +2000 mV	1 mV
Kompensasjon for forstyrrende ioner	Hovedmålt parameter	Interfererende ioner som kan kompenseres for	
	Ammonium	Kalium (K ⁺)	

**Valgbare prosedyrer for
forstyrrende
ionerkompensasjon**
Kompensasjonsprosedyrer
Beskrivelse

Automatisk.

opptil 1000 mg/l interfererende ioner når den er utstyrt med den tilsvarende kompensasjonselektroden

Manuell

uten kompensasjonselektrode ved manuell inntasting av interfererende ioner konsentrasjon (område 0,1 ... 1000 mg/l).

Merk: Med *Polaczenie (sensors z sensorem)* funksjon, den IQ SENSOR NET er i stand til å gi en målt verdi for det interfererende ionet.

Temperaturmåling

Sensorelementtype

integrert NTC

Måleområde

-5 °C ... + 60 °C (23 ... 140 °F)

Nøyaktighet

± 0,5 K

Oppløsning

0,1 K

 Responstid t_{95}

< 20 s

**Temperatur
kompensasjon**


Automatisk i området 0 °C ... 40 °C (32 ... 104 °F)

9.2 Applikasjonsbetingelser

Tillatt temperaturområde	Målemedium	0 °C... 40 °C (32 ... 104 °F)
	Lagring/transport	0 °C... 40 °C (32 ... 104 °F)
Tillatt pH-område for målemediet	4 ... 12	
Trykkmotstand	Sensor med elektrodene eller blindpluggene skrudd inn og SACIQ-sensorens tilkoblingskabel tilkoblet:	
	Maks. tillatt overtrykk	2×10^4 Pa (0,2 bar)
Beskyttelsestype	Sensor med elektrodene eller blindpluggene skrudd inn og SACIQ-sensorens tilkoblingskabel tilkoblet: IP 68, 0,2 bar (2×10^4 Pa)	
Nedsenkingsdybde	min. 50 mm; maks. 2 m dybde	
Arbeidsposisjon	Elektrodestøtte som peker nedover (maksimal vinkel til loddlinjen = 60 °)	
Bruksområde	● Kontroll/overvåking i luftetanken til et avløpsrenseanlegg ● Vann- og avløpsovervåking	

9.3 Generell data

Mål

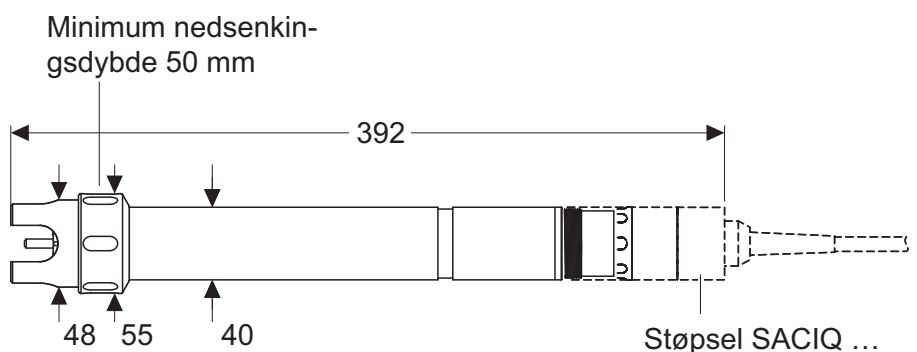

Vekt (uten sensortilkoblingskabel)

ca. 670 g med beskyttelseshette

Tilkoblingsteknikk

Tilkobling via SACIQ-sensortilkoblingskabel

Materiale	Aksel	V4A rustfritt stål 1.4571
	Beskyttende hette	POM
	Elektrodestøtte	POM
	Temperatursensor	V4A rustfritt stål 1.4571
	Plugghodekontakthus	POM
	Støpsel, 3-polet	ETFE (blå) Tefzel®
	Elektroder	se seksjon 9.5

Merknad

Rustfritt stål kan være følsomt for korrosjon med kloridkonsentrasjoner fra ≥ 500 mg/l.

Målersikkerhet	Gjeldende normer	– EN 61010–1
		– UL 3111-1
		– CAN/CSA C22.2 nr. 1010.1

9.4 Elektriske data

Nominell spenning	Maks. 24 V DC via IQ SENSOR NET (for mer informasjon, se kapittel TEKNISKE DATA av IQ SENSOR NET bruksanvisning for systemet)
Effektforbruk	0,2 W
Beskyttelsesklasse	III

9.5 Data for VARiON®Plus-elektroder

9.5.1 Responstider

	VARiON®Plus NH4	VARiON®Plus K
Responstid t ₉₀	< 3 min	< 3 min
Målt ved 20 °C (68 °F) og en konsentrasjonsendring på ...	10 til 100 mg/l NH4-N	5 til 50 mg/l K

9.5.2 Materialer

VARiON®I tillegg til NH4	VARiON®I tillegg til K	VARiON® Ref
--------------------------	------------------------	-------------

Elektroder

Skap	POM	POM	PVC
Klemring	POM	POM	-
Membran	myk PVC med beskyttende rist i rustfritt stål	myk PVC med beskyttende rist i rustfritt stål	-
Kryss	-	-	Porøs PVDF
Forseglingsring	FPM (Viton®)	FPM (Viton®)	FPM (Viton®)
Tilkoblingskontakter	gullbelagt	gullbelagt	gullbelagt

Oppbevaring av utstyr

Vannhette	POM	POM	POM
Mutter	PMMA	PMMA	POM

9.5.3 Vekt

VARiON®Plus NH4	VARiON®Plus K	VARiON® Ref
5 g	5 g	13 g

10 Indekser

10.1 Forklaring av meldingene

Dette kapitlet inneholder en liste over alle meldingskoder og relaterte meldingstekster som kan forekomme i loggboken til IQ SENSOR NET system for AmmonoLyt®Plus 700 IQ sensor.



Informasjon om

- loggbokens innhold og struktur og
- strukturen til meldingskoden

er gitt i LOGGBOK kapittel av IQ SENSOR NET bruksanvisning for systemet.



De tre siste sifrene i meldingskoden identifiserer kilden til meldingen:

- 521 = AmmonoLyt+700IQ (Armatur / komponentklasse, adaptere ADA)
- 395 = AmmonoLyt+ (Ammonium/kalium elektrode)
- 397 = AmmonoLyt+ (Kaliumelektrode)

10.1.1 Feilmeldinger

Meldingskode	Meldingstekst
EA1395	<i>Meas. range exceeded or undercut</i> <i>* Check process</i> <i>* Select other meas. range</i>
EA2521	<i>Sensor temperature too high!</i> <i>* Check process and application</i>
EA3521	<i>Sensor temperature too low!</i> <i>* Check process and application</i>
EAN395	<i>Potassium measurement: range exceeded or undercut</i> <i>* Check process</i>
EIA521	<i>Incorrect equipment</i> <i>* for correct electrode equipment see operating manual</i>
ES1521	<i>Component hardware defective</i> <i>* Contact service</i>

10.1.2 Informative meldinger

Meldingskode	Meldingstekst
IC3395	<i>K electrode has been successfully calibrated</i> <i>* For calibration data, see calibration history</i>
IC5395	(Denne meldingen inneholder kalibreringsdata for kaliumelektroden)
IC7395	<i>Sensor could not be calibrated,</i> <i>Measuring with old calibration values</i> <i>* Check calibration conditions and calibration standard</i> <i>* View calibration history</i> <i>* Service sensor immediately</i> (see operating manual)
ICA395	<i>Electrode: check successful</i>
ICB395	<i>K electrode: check successful</i>
ICD395	<i>Electrode: check unsuccessful</i> <i>Please follow online help.</i>
ICE395	<i>K electrode: check unsuccessful</i> <i>Please follow online help.</i>
IIA521	(Denne meldingen genereres når elektrodeutstyret endres. Den informerer deg om den nye tilordningen av elektrodekontaktene)
IAI397	see VARI ^{ON} A
IAI398	see VARI ^{ON} N
ICY395	AmmoLyt+:Data for siste matrisejustering eller siste kalibrering

10.2 Statusinformasjon

Statusinformasjonen er en kodet informasjon om gjeldende status for en sensor. Hver sensor sender denne statusinformasjonen til kontrolleren. Statusinformasjonen til sensorer består av 32 biter, som hver kan ha verdien 0 eller 1.

Statusinformasjon, generell struktur	0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 15	
	1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	(generelt)
	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	(internt)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bitene 0 - 15 er reservert for generell informasjon.
Bitene 16 - 21 er reservert for intern serviceinformasjon.

Du får statusinformasjonen:

- via en manuell spørring i // meny (se bruksanvisningen for systemet)
- ved en automatisert spørring
 - fra en overordnet prosesskontroll (f.eks. når den er koblet til Profibus)
 - av IQ Data Server (se bruksanvisningen til IQ SENSOR NET programvarepakke)



Evalueringen av statusinformasjonen, f.eks. ved en automatisert forespørsel, må gjøres individuelt for hver bit.

Status-info
AmmoLyt®Plus 700 IQ

Statusbit	Forklaring
Bit 0	<i>Component hardware defective</i>
Bit 1-31	-

Xylem | 'zīlēm|

- 1) Plantevev som fører vann opp fra røttene.
- 2) Et ledende globalt selskap innen vannteknologi.

Vi er et globalt team som står sammen om et felles mål – å skape avanserte teknologiløsninger i forbindelse med verdens vannutfordringer. Utvikling av nye teknologier som vil forbedre måten vi bruker, behandler og gjenbraker vann på, står sentralt i vårt arbeid. Våre produkter og tjenester flytter, behandler, analyserer, overvåker og returnerer vann til miljøet innen tjenester som gjelder offentlige serviceanlegg, industribygg, boliger og kommersielle bygg.

Xylem tilbyr også en ledende portefølje av smart måling, nettverksteknologi og avanserte analyseløsninger for vann-, elektriske og gassverk. I mer enn 150 land har vi sterke, langvarige relasjoner med kunder som kjenner oss for den kraftige kombinasjonen vår av ledende produktmerker og applikasjonseksptise med sterkt fokus på å utvikle helhetlige, bærekraftige løsninger.

Gå til www.xylem.com for å finne ytterligere informasjon om hvordan Xylem kan hjelpe deg.



Service og returer:

Xylem Analytics Germany
Sales GmbH & Co.KG
WTW
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Tyskland

Tlf.: +49 881 183-325
Faks: +49 881 183-414
E-post: wtw.rma@xylem.com
Internett: www.xylemanalytics.com



Xylem Analytics Germany GmbH
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Tyskland

